




# Model: WPS | WPM | WPL | WPXL Series

**IMPORTANT:** READ BEFORE REMOVING FIXTURE FROM CARTON. RETAIN FOR FUTURE REFERENCE

**SAFETY:** This fixture must be wired in accordance with the NATIONAL ELECTRICAL CODE and applicable local codes and ordinances. A person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved must install this product. A qualified licensed electrician should complete all work. Proper grounding is required for safety.


**WARNING:** Make certain power is OFF before installing or maintaining fixture.

**RISK OF INJURY:** Fixture may become damaged and/or unstable if not installed properly.

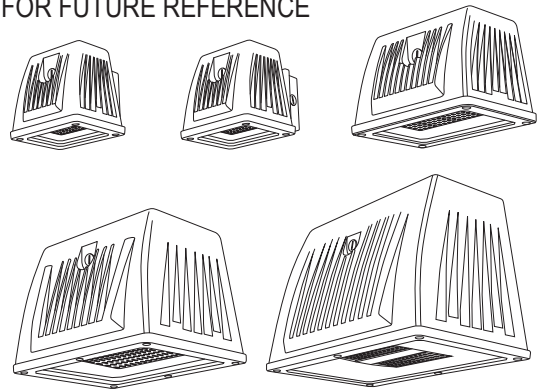


## LABOR SAVING: QUICK & SECURE MOUNTING

**NOTE:** Turn off electrical supply at the breaker. Follow all local electrical codes for wiring and grounding requirements

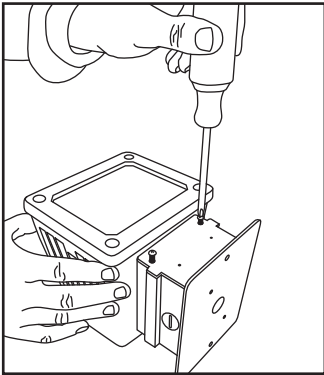


### STEP 1:

Remove bottom plate of Quick Mount box by removing screws. Remove Quick Mount box and Secure Mount Plate from housing by sliding box downward. **NOTE:** Box should not be removed from secure mounting plate.

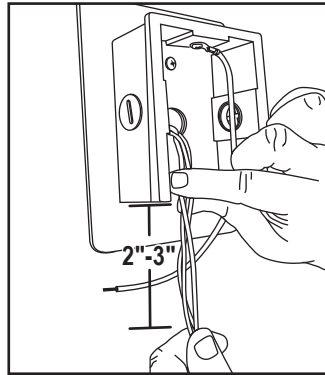

### STEP 2:


Feed wire through center hole of Secure Mount Plate and mounting box. In doing so ensure to pull enough wire through to have 2-3 inches of wire below mounting box (as connections will be made there after fixture has been attached).

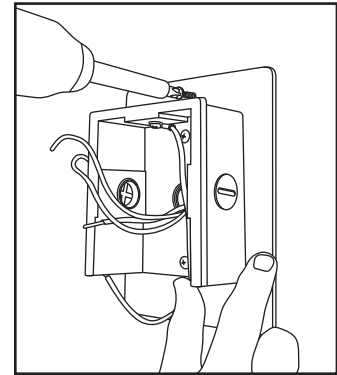

### STEP 3:


Mark and attach Secure Mount Plate to wall using appropriate mounting hardware (not provided). Apply silicone compound along edge of mounting plate where it meets surface and to opening where supply wires enter the luminaire mounting box to create a water tight seal.

**NOTE:** Apply rubber caps

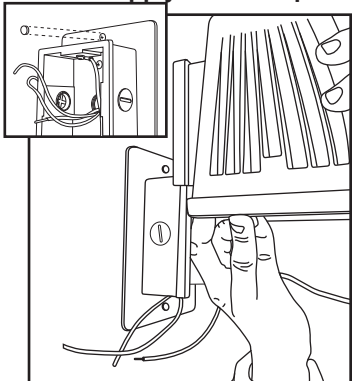


### STEP 4:

Place caps over secure mounting plate screws and secure by applying RTV or other weatherproof adhesive. Bring wires below and slide housing onto quick mount plate and box. Pull both supply wires and fixture wires from inside Quick Mount box.

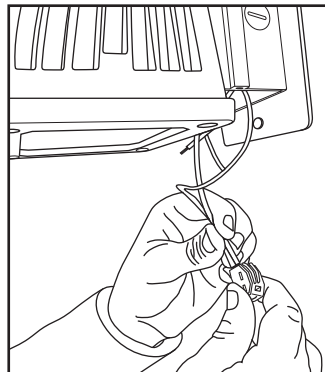

### STEP 5:

Check to make sure that the supply voltage does not exceed 277V. Connect the white fixture wire to the white supply wire. Connect the black fixture wire to the black supply wire. Connect the green fixture wires to the ground wire. Make sure all connections are secure using approved connecting devices. After wiring place all connected wires back in Quick Mount box.

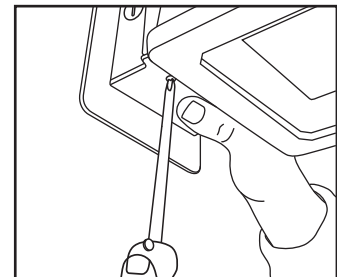

### STEP 6:

Replace bottom plate for Quick Mount box.




# Model: WPS | WPM | WPL | WPXL Series

**IMPORTANT:** READ BEFORE REMOVING FIXTURE FROM CARTON. RETAIN FOR FUTURE REFERENCE

**SAFETY:** This fixture must be wired in accordance with the NATIONAL ELECTRICAL CODE and applicable local codes and ordinances. A person familiar with the construction and operation of the product and the hazards involved must install this product. A qualified licensed electrician should complete all work. Proper grounding is required for safety.

**WARNING:** Make certain power is OFF before installing or maintaining fixture.

**RISK OF INJURY:** Fixture may become damaged and/or unstable if not installed properly.

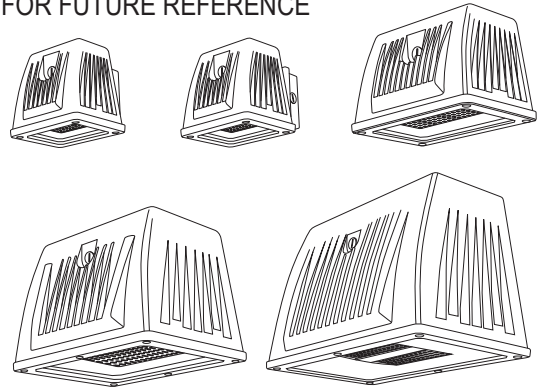


## BUTTON PHOTOCONTROL INSTALLATION INSTRUCTIONS:

**NOTE:** Turn off electrical supply at the breaker. Follow all local electrical codes for wiring and grounding requirements

1. Remove threaded aperture
2. Insert photocontrol through opening (make sure o-ring gasket is on inside of fixture)
3. Prior to installing knurled nut apply small amount of silicone sealant around PC stem to ensure water tight connection
4. Securely tighten knurled nut
5. Ensure that the supply voltage matches the control voltage rating
6. Wire control as indicated by control manufacturer

**NOTE:** Optional 0-10 V Dimming. Dimming provided through grey & purple wires. Refer to control manufacturer for wiring instructions.

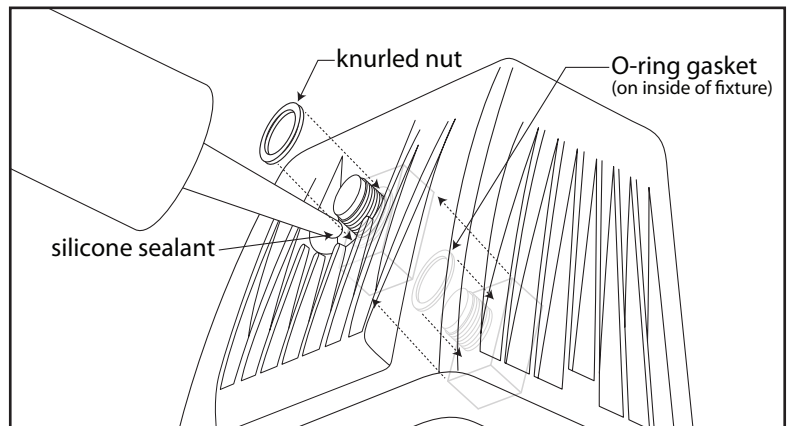

### ATLAS LIGHTING PRODUCTS, INC.'S LIMITED WARRANTY

**THREE OR FIVE-YEAR LIMITED WARRANTY:** Atlas warrants that its products will be free from failure in materials and workmanship for a period of three (3) years from the date on which the product was purchased from Atlas. This warranty applies to LED products for a period of five (5) years. When this three or five-year warranty period ends, all warranties (whether express or implied) and liability of Atlas shall immediately cease. The warranty period for all lamps and photocells is one (1) year.

**LIMITATION ON IMPLIED WARRANTIES:** ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED TO AND SHALL NOT EXCEED THE TERMS OF THIS LIMITED WARRANTY.

**FURTHER LIMITATIONS OF THIS WARRANTY:** This limited warranty DOES NOT cover damage resulting from accident, misuse, abuse, improper repair, lack of reasonable care, modification (including but not limited to use of unauthorized parts or attachments), alteration, loss of parts, installation and operation contrary to printed instructions, vandalism, acts of God (lightning, power surges, water damage or similar failure), or transit (including UPS shipments). This limited warranty also does not include labor costs associated with installing replacement parts for any failed parts returned to Atlas under this warranty.

**DUTY AND PROCEDURE TO NOTIFY ATLAS OF FAILED PRODUCT:** Notification of a failed product under this warranty must be provided to Atlas within ninety (90) days after discovery of the failure. Notification occurs only by sending the following to Atlas: (1) sales receipt, (2) the date of purchase, and (3) a brief explanation of the nature of the failure. This information must be either e-mailed to Atlas at returns@alpinc.com or mailed to Atlas Lighting Products, Inc., Attn: Returns Department, P.O. Box 2348, Burlington, NC 27215. The date of the postmark of the mailing to Atlas shall constitute the date of notification under this warranty. If the information is e-mailed, the date that the e-mail is sent to Atlas shall constitute the date of notification under this warranty. Upon receiving a timely notification, Atlas will, if the notification reflects a failure of materials or workmanship, provide a Return Goods Authorization number and full instructions for returning failed merchandise. All returned goods must be accompanied by a Return Goods Authorization number issued by Atlas.

**SOLE REMEDY: REPAIR OR REPLACEMENT:** If, upon receiving a timely notification with the information stated above and receiving merchandise that appears to Atlas to have a failure in materials or workmanship, Atlas will — at Atlas's sole option — either repair the failed part(s) or provide a replacement part or parts. This remedy constitutes the sole remedy under this warranty and Atlas's sole liability in connection with any failed part(s). Atlas shall not be liable for any other expense, injury, loss or damage, whether direct, special, incidental, or consequential (including but not limited to loss of use, income, profit, or production, inconvenience, increased cost of operation, and spoilage of or damage to material and personal property). As stated above, this limited warranty does not include labor costs associated with installing replacement parts for any failed parts returned to Atlas under this warranty.

**NO OTHER REPRESENTATIONS:** No other representations, written or verbal, have been authorized by Atlas. No representative of Atlas has any authority to waive, alter, vary, or add to the terms hereof without prior approval in writing by an authorized representative of Atlas.

**SEVERABILITY:** The foregoing provisions are severable. If any provision shall be unenforceable for any reason, the other provisions shall remain in effect.

**DISCLAIMER:** ATLAS LIGHTING PRODUCTS, INC. MAKES NO REPRESENTATIONS (WRITTEN OR VERBAL) OR WARRANTIES (EXPRESS OR IMPLIED) AS TO ANY MATTER WHATSOEVER, INCLUDING WITHOUT LIMITATION THE CONDITION, MERCHANTABILITY, OR FITNESS FOR ANY PARTICULARLY PURPOSE OF ANY PRODUCT, EXCEPT AS EXPRESSLY SET FORTH UNDER THIS LIMITED WARRANTY.

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC LEGAL RIGHTS AND YOU MAY ALSO HAVE OTHER RIGHTS WHICH VARY FROM STATE TO STATE.




# Model: WPS | WPM | WPL | WPXL Series

**IMPORTANTE:** LEER ANTES DE SACAR EL ARTÍCULO DE LA CAJA. GUARDAR PARA FUTURA REFERENCIA

**SEGURIDAD:** Este artículo se debe conectar de acuerdo al CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL y los códigos y ordenanzas locales aplicables. Este producto lo debe instalar una persona familiarizada con la fabricación y operación del producto y con los peligros asociados a su instalación. Un electricista autorizado calificado debe terminar el trabajo. Por seguridad se requiere una conexión a tierra correcta.


**ADVERTENCIA:** Antes de instalar o realizar el mantenimiento de este artículo asegúrese que la electricidad está APAGADA.

**RIESGO DE LESIONES:** El artículo puede dañarse o ser inestable si no se instala correctamente.

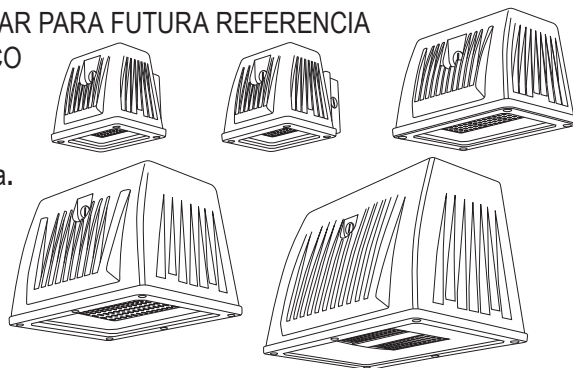


## AHORRO DE TRABAJO: MONTAJE RÁPIDO Y SEGURO

**NOTA:** Afloje dos tornillos cautivos en el lado izquierdo de la carcasa. Consulte los códigos eléctricos locales para ver los requisitos de cableado y puesta a tierra.

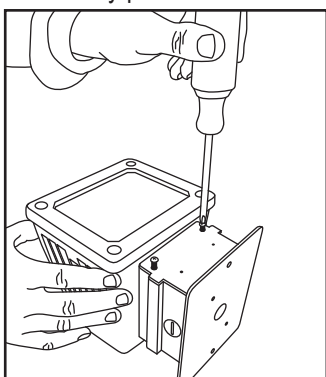


### PASO 1:

Retire la placa inferior de la caja de Montaje Rápido retirando los tornillos. Retire la caja de Montaje Rápido y la Placa de Montaje seguro de su alojamiento deslizando la caja hacia abajo. **NOTA:** la caja no debería retirarse de la placa de montaje seguro.

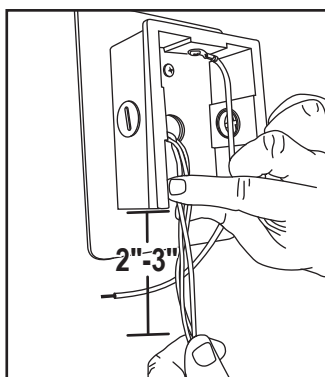

### PASO 2:


Pase el cable por el agujero central de la Placa de Montaje Seguro y de la caja de montaje. Al hacerlo asegúrese de pasar suficiente cable como para que sobren 2-3 pulgadas de cable debajo de la caja de montaje (ya que las conexiones se harán ahí después de colocarse el aplique).

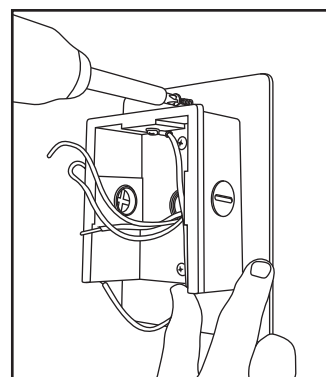

### PASO 3:


Marque y sujete la Placa de Montaje Seguro a la pared usando partes apropiadas para ello (no provistas). Aplique compuesto siliconado a lo largo del borde de la placa de montaje donde se encuentra con la superficie y a la abertura por donde los cables de alimentación entran a la caja de montaje de la luminaria para garantizar una conexión impermeable.

### NOTE: Aplique los tapones de goma

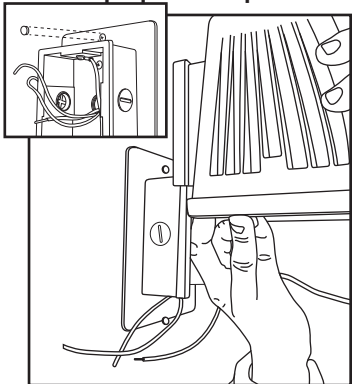


### PASO 4:

Coloque los tapones sobre los tornillos de la placa de montaje seguro y asegúrelos con pegamento resistente al clima. Lleve los cables hacia abajo y deslice el alojamiento sobre la placa y la caja de montaje rápido. Tire de los cables de alimentación y de los cables del aplique desde el interior de la caja de Montaje Rápido.

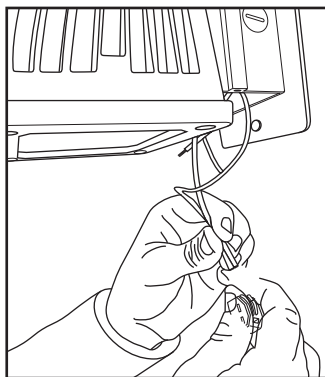

### PASO 5:

Revise para estar seguro que el voltaje de suministro al dispositivo sea compatible con la reactancia del dispositivo (120-277V). Conecte el cable conductor blanco del dispositivo al cable blanco de alimentación. Conecte el cable conductor negro del dispositivo al cable negro de alimentación. Conecte el cable de puesta a tierra del dispositivo al cable verde de suministro del dispositivo. Asegúrese que todas las conexiones estén seguras usando los dispositivos aprobados de conexión. Luego de cablear coloque todos los cables conectados nuevamente en la caja de Montaje Rápido.

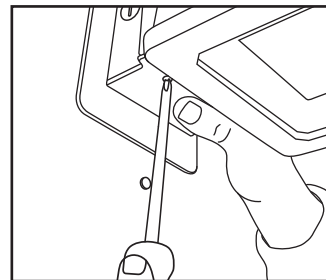

### PASO 6:

Vuelva a colocar la placa inferior de la caja de Montaje Rápido.




# Model: WPS | WPM | WPL | WPXL Series

**IMPORTANTE:** LEER ANTES DE SACAR EL ARTÍCULO DE LA CAJA. GUARDAR PARA FUTURA REFERENCIA

**SEGURIDAD:** Este artículo se debe conectar de acuerdo al CÓDIGO ELÉCTRICO NACIONAL y los códigos y ordenanzas locales aplicables. Este producto lo debe instalar una persona familiarizada con la fabricación y operación del producto y con los peligros asociados a su instalación. Un electricista autorizado calificado debe terminar el trabajo. Por seguridad se requiere una conexión a tierra correcta.

**ADVERTENCIA:** Antes de instalar o realizar el mantenimiento de este artículo asegúrese que la electricidad está APAGADA.


**RIESGO DE LESIONES:** El artículo puede dañarse o ser inestable si no se instala correctamente.

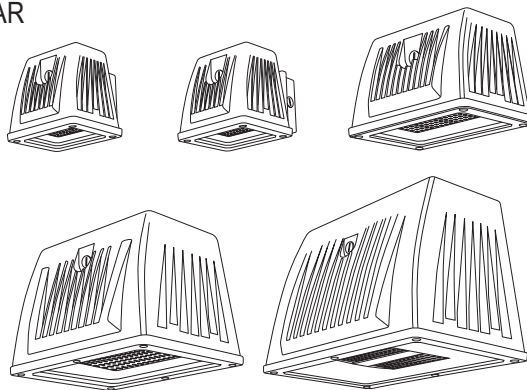

## BUTTON PHOTOCONTROL INSTALLATION INSTRUCTIONS:

**NOTA:** Afloje dos tornillos cautivos en el lado izquierdo de la carcasa. Consulte los códigos eléctricos locales para ver los requisitos de cableado y puesta a tierra.

1. Remueva la abertura roscada.
2. Inserte el fotocontrol a través de la abertura (asegúrese que la empaquetadura del o-ring está del lado de adentro del aplique).
3. Antes de instalar la tuerca moleteada aplique una pequeña cantidad de sellador siliconado en torno al vástago para garantizar que la conexión sea impermeable.
4. Ajuste firmemente la tuerca moleteada.
5. Asegúrese de que la tensión de alimentación coincide con las especificaciones de tensión de control
6. Conecte el cableado del control como indica el fabricante del control.

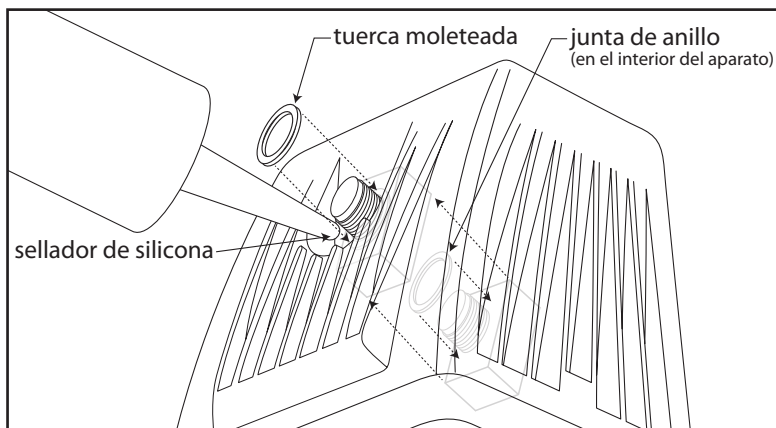

**NOTA:** Opcional 0-10 voltios de atenuación. Oscurecimiento proporcionada a través de los cables gris y púrpura. Consulte el fabricante para controlar las instrucciones de cableado.

### GARANTÍA LIMITADA DE ATLAS LIGHTING PRODUCTS, INC.

**GARANTÍA LIMITADA DE TRES O CINCO AÑOS:** Atlas garantiza que sus productos estarán libres de defectos en sus materiales y mano de obra durante un periodo de tres (3) años desde la fecha en la que dicho producto fue comprado de Atlas. Esta garantía abarca los productos LED durante un periodo de cinco (5) años. Cuando el periodo de esta garantía de tres o cinco años llegue a su fin, todas las garantías (ya sea explícitas o implícitas), así como la responsabilidad de Atlas cesarán de inmediato. El periodo de garantía de todas las lámparas y células fotoeléctricas es de un (1) año.

**LIMITACIÓN DE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS:** TODAS LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LAS GARANTÍAS DE USO COMERCIAL E IDONEIDAD PARA CUALQUIER FIN DETERMINADO, SE LIMITAN A Y NO EXCEDERÁN LOS TÉRMINOS DE ESTA GARANTÍA LIMITADA.

**LIMITACIONES ADICIONALES DE LA PRESENTE GARANTÍA:** Esta garantía limitada **NO** cubre los daños ocasionados por accidentes, usos indebidos, abusos, reparaciones inadecuadas, falta de cuidados razonables, modificaciones (incluyendo pero no limitándose solamente al uso no autorizado de piezas o accesorios), alteraciones, pérdida de piezas, instalaciones y operaciones ontrarias a las instrucciones impresas, vandalismo, casos fortuitos (relámpagos, sobrecargas, daños por agua o fallas similares), o tránsito (incluyendo envíos por UPS). Además, esta garantía limitada no incluye los costos de mano de obra asociados con la instalación de las piezas de sustitución por cualquier pieza defectuosa devuelta a Atlas bajo la presente garantía.

**OBLIGACIÓN Y PROCEDIMIENTO PARA NOTIFICAR A ALTAS DE LOS DEFECTOS:** La notificación de un defecto bajo la presente garantía se debe proporcionar a Atlas dentro de los noventa (90) días del descubrimiento del defecto. La notificación solo tendrá lugar al enviar los siguientes datos a Atlas: (1) el recibo de la venta, (2) la fecha de la compra, y (3) una breve explicación de la naturaleza del defecto. Esta información se debe enviar a través del correo electrónico a Atlas a returns@alpin.com o por correo postal a Atlas Lighting Products, Inc. Attn: Customer Service Department, P.O. Box 2348, Burlington, NC 27215. La fecha del matasellos del envío a Atlas constituirá la fecha de notificación bajo la presente garantía. Si la información se envía mediante un correo electrónico, la fecha del envío del correo electrónico a Atlas constituirá la fecha de notificación bajo la presente garantía. En el momento de recibir la notificación debida, Atlas proporcionará, si la notificación refleja un defecto de los materiales o mano de obra, un número de autorización de devolución de mercancía y las instrucciones completas para devolver el producto defectuoso. **Todas las devoluciones de mercancía deben estar acompañadas de un número de autorización de devolución de mercancía emitido por Atlas.**

**ÚNICO RECURSO: REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN:** Si, en el momento de recibir la notificación puntual con la información indicada arriba y a Atlas le parece en el momento de recibir la mercancía que está tiene un defecto en los materiales o mano de obra, Atlas, a su entera discreción, reparará la(s) pieza(s) defectuosa(s) o proporcionará una pieza o piezas de sustitución. Este recurso constituye el único recurso bajo la presente garantía y la única responsabilidad de Atlas relacionada con cualquier pieza defectuosa. **Atlas no será responsable de cualquier otro gasto, lesión, pérdida o daño, ya sea directo, especial, accidental o consecuente (incluyendo pero no limitándose solo a la pérdida de uso, ingresos, beneficios, o producción, molestias, incremento en el costo de operaciones, y deterioro o daños en los bienes materiales y personales).** Tal como se indica anteriormente, esta garantía limitada no incluye los costos de mano de obra asociados con la instalación de las piezas de sustitución por cualquier pieza defectuosa devuelta a Atlas bajo la presente garantía.

**NINGUNA OTRA REPRESENTACIÓN:** Atlas no ha autorizado ninguna otra representación escrita ni verbal. Ningún representante de Atlas está autorizado a renunciar, alterar, varias o añadir artículos a los términos presentes sin la previa autorización por escrito de un representante autorizado de Atlas.

**EXENCIÓN:** Las anteriores disposiciones son divisibles. Si cualquiera de las disposiciones no se pudiera aplicar por cualquier motivo, las demás disposiciones permanecerán en efecto.

**AVISO LEGAL:** ATLAS LIGHTING PRODUCTS, INC. NO HACE NINGUNA REPRESENTACIÓN (ESCRITA O VERBAL) O GARANTÍA (EXPLÍCITA O IMPLÍCITA) SOBRE CUALQUIER ASUNTO DE NINGÚN MODO, INCLUYENDO SIN LÍMITES LA CONDICIÓN, LA COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA CUALQUIER FIN DETERMINADO DE NINGÚN PRODUCTO, CON LA EXCEPCIÓN DE LO EXPLÍCITAMENTE ESTABLECIDO BAJO LA PRESENTE GARANTÍA LIMITADA.

LA PRESENTE GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS Y, ADÉMÁS, PUEDE TENER OTROS DERECHOS QUE VARIAN SEGÚN EL ESTADO.