

HYDRATION BLADDER

H²O-BL**H²O-BR**

USER MANUAL

Read this user manual carefully before you use Unigear hydration bladder and save it for future reference.

We're here to help.


UNIGEARSHOP.COM

SEALING SWITCH



LEAK-PROOF ON/OFF LEVER



HOW TO USE

- Before using the bladder, clean the bladder with mild detergent and soak with lemon juice for 1 hour. The odor of bladder can be effectively eliminated.
- To fill your reservoir, anticlockwise rotate the lid and hold the carry handle for stability while filling.
- Rotate the lid 1/4 turn clockwise as indicated by the arrow on the lid, tighten the lid until not leak.
- Put the bladder into the hydration backpack and hang it on a hook from webbing loops in backpack to keep them upright inside your pack.
- Route the bladder tube to one side of your pack and fix it in place.
- When drinking, switch the lever to "ON" mode and bite the soft mouthpiece smoothly, and then you can suck the water. Press the soft bite mouthpiece to make it open when first use.

PS: If you want to know better how to use Unigear hydration bladder, please search Unigear hydration bladder on YouTube.


CLEANING AND MAINTENANCE

Unigear Hydration Bladder is an extremely durable product and is built for years of use. However, some basic maintenance will help ensure your reservoir lasts a lifetime.

- Fill the bladder with warm water (not so hot that it can scald you), add a cleaning tablet (or your home cleaning ingredients), seal it up and shake it.
- Lift the reservoir up, letting the tube drape into the sink; then pinch open the bite valve until you see water flowing out of it. This ensures the entire reservoir system is in contact with the cleaning solution.
- Set it aside and let soak. If you have reservoir-cleaning tablets, the instructions typically call for it to sit for five minutes; if you're using a mixture of household ingredients, wait about 20 minutes. Then drain the system.
- Fill the bladder and tube with a mixture of warm water and scrub the interior of the bladder; then scrub the interior of the tube. It will be much easier if you remove the bite valve, which you can scrub separately.
- Thoroughly rinse everything with clear water.
- Hang your bladder to air dry in a well-ventilated area.

PRECAUTIONS

- Unigear Hydration Bladder accommodates liquids between -20 ~ +50 degrees Celsius.
- Rinsing out your bladder after each use should keep your bladder fresh, especially when using sugary drink mixes.
- Applicable to clean bladder with clear water and mild detergent (mild dish soap and baking soda), not accommodate hot water over 50 degrees Celsius and strong acid or a strong alkali.
- Keep away from sharp objects to avoid product damage.

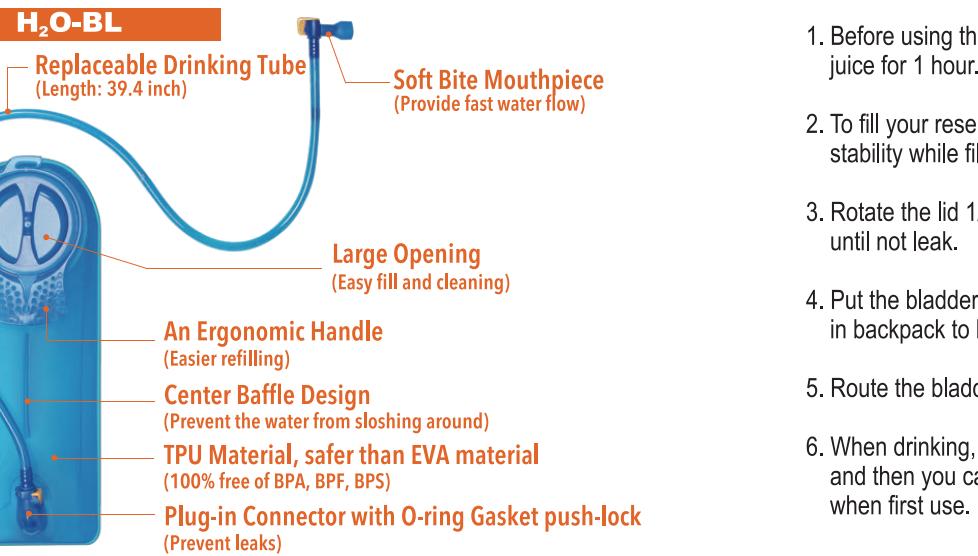

HOW TO USE

- Some users may initially notice a plastic-like taste when using any of our products made with TPU. This taste typically subsides over time and can be eliminated by simply squeezing juice from a lemon into the product, filling it with water, then freezing it. After frozen, remove, thaw and rinse.
- If it is leaking in the connector between the drinking tube and the water bladder, please check whether the drinking tube is installed well. If not, please re-install it. It is a normal situation that a small amount of water is overflowed in the installation process.
- If the opening of the water bladder is leaking, please check whether the lid of the large opening is tightened. If not, please open the lid and tighten it again until no water is leaking.
- In case of no water coming out of the drinking tube, please check if there is any of the following situations:
 a: Whether the lever is in on mode;
 b: Whether the water pipe is folded;
 c: Whether there is an opening at the mouthpiece;
 d: Whether the drinking tube is installed correctly.

2. Soulevez la vessie à eau pour que le tube soit suspendu dans l'évier, puis ouvrez la valve à mordre jusqu'à ce que de l'eau s'écoule pour s'assurer que tout le système de vessie à eau est en contact avec la solution de nettoyage.

- Mettez de côté et laissez tremper. Si vous utilisez une feuille de nettoyage, il est généralement nécessaire de tremper pendant cinq minutes; si vous utilisez un mélange d'ingrédients de nettoyage ménagers, attendez environ 20 minutes, puis égouttez la solution.
- Remplissez à nouveau la vessie avec de l'eau tiède, frottez l'intérieur de la vessie, puis frottez l'intérieur du tube d'eau. Retirez la valve buccale et frottez-la séparément.
- Rincez la poche à eau et le tuyau avec de l'eau propre et froide.
- Suspendez le sac d'eau pour le sécher dans un endroit bien ventilé (ne convient pas à une exposition).

2. Soulevez la vessie à eau pour que le tube soit suspendu dans l'évier, puis ouvrez la valve à mordre jusqu'à ce que de l'eau s'écoule pour s'assurer que tout le système de vessie à eau est en contact avec la solution de nettoyage.

- Mettez de côté et laissez tremper. Si vous utilisez une feuille de nettoyage, il est généralement nécessaire de tremper pendant cinq minutes; si vous utilisez un mélange d'ingrédients de nettoyage ménagers, attendez environ 20 minutes, puis égouttez la solution.
- Remplissez à nouveau la vessie avec de l'eau tiède, frottez l'intérieur de la vessie, puis frottez l'intérieur du tube d'eau. Retirez la valve buccale et frottez-la séparément.
- Rincez la poche à eau et le tuyau avec de l'eau propre et froide.
- Suspendez le sac d'eau pour le sécher dans un endroit bien ventilé (ne convient pas à une exposition).

VANNE ANTI-FUITE



COMMENT UTILISER?

- Avant d'utiliser la vessie d'eau, lavez-la avec un détergent doux, puis trempez-la dans de la limonade pendant une heure pour éliminer efficacement les odeurs.
- Remplissez la poche d'hydratation d'eau, tournez-le dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour ouvrir le couvercle de l'entrée d'eau et tenez la poignée d'une main pour maintenir la stabilité lors du remplissage.
- Pivotez le couvercle d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre, conformément à la flèche sur le couvercle, et serrez le couvercle jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fuite d'eau.
- Placez la poche d'hydratation dans le sac à dos et fixez-la dans la position crochétée du sac à dos pour maintenir la poche à la verticale dans le sac à dos.
- Insérez le tuyau d'eau dans la sortie d'eau et fixez-le sur la bandoulière.
- Lorsque vous buvez de l'eau, activez le commutateur d'arrêt d'eau situé sur le tuyau d'eau et appuyez sur la valve à mordre pour la première fois d'utilisation pour la fissurer.

5. Some users may initially notice a plastic-like taste when using any of our products made with TPU. This taste typically subsides over time and can be eliminated by simply squeezing juice from a lemon into the product, filling it with water, then freezing it. After frozen, remove, thaw and rinse.

6. If it is leaking in the connector between the drinking tube and the water bladder, please check whether the drinking tube is installed well. If not, please re-install it. It is a normal situation that a small amount of water is overflowed in the installation process.

7. If the opening of the water bladder is leaking, please check whether the lid of the large opening is tightened. If not, please open the lid and tighten it again until no water is leaking.

8. In case of no water coming out of the drinking tube, please check if there is any of the following situations:

- Whether the lever is in on mode;
- Whether the water pipe is folded;
- Whether there is an opening at the mouthpiece;
- Whether the drinking tube is installed correctly;

9. Rincez la poche à eau et le tuyau avec de l'eau propre et froide.

10. Suspendez le sac d'eau pour le sécher dans un endroit bien ventilé (ne convient pas à une exposition).

11. La poche d'eau peut supporter une température d'eau de -20 à + 50.

12. Lavez la poche d'eau après chaque utilisation, surtout après avoir chargé des boissons sucrées.

- Conviens au nettoyage avec de l'eau ou des détergents doux. Les détergents doux incluent de l'eau savonneuse et de la soude. N'utilisez pas d'eau à une température supérieure à 50 °C. N'utilisez pas de détergents acides forts ni alcalins.
- Tenir à l'écart d'objets tranchants pour éviter d'endommager le produit.

13. Au début de l'utilisation, certains utilisateurs trouveront une odeur ressemblant à celle du plastique, c'est l'odeur du produit fabriqué en TPU. Cette odeur disparaît généralement avec le temps, mais vous pouvez également l'éliminer en mettant du jus de citron dans le sac d'eau, puis en le remplaçant d'eau et en le réfrigérant.

- S'il s'avère que la poche d'eau fuit au niveau de la connexion entre la conduite d'eau et la poche d'eau, vérifiez si la conduite d'eau est installée, sinon, réinstallez-la. Une petite quantité de fuite d'eau est normale lors de l'installation.

- Si l'ouverture de la vessie d'eau fuit, vérifiez que le couvercle de la grande ouverture est bien serré. Sinon, ouvrez le couvercle et resserrez-le jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fuite d'eau.

- Placez la poche d'hydratation dans le sac à dos et fixez-la dans la position crochétée du sac à dos pour maintenir la poche à la verticale dans le sac à dos.

- Si aucune eau ne sort du tube, veuillez vérifier si l'une des situations suivantes se présente:

- si le levier est en mode activé;
- si le tuyau d'eau est plié;
- Y a-t-il une ouverture au niveau de l'embout buccal?

- si le tube à boire est installé correctement.

NETTOYAGE ET MAINTENANCE

Unigear prend en charge le remboursement de 60 jours et la garantie de remplacement de 6 mois pour l'hydratation d'eau. Si vous rencontrez des problèmes avec le produit que vous recevez ou des problèmes de qualité pendant la période de garantie, veuillez nous contacter à temps à service@unigearshop.com, et nous vous répondrons et résoudrons votre problème dans un jour ouvrable.

- Mettez de l'eau tiède dans la vessie à eau (pas trop chaud pour éviter brûler), ajoutez une feuille de nettoyage (ou un nettoyant ménager doux), le-scellez et le-secouez.

2. Soulevez la vessie à eau pour que le tube soit suspendu dans l'évier, puis ouvrez la valve à mordre jusqu'à ce que de l'eau s'écoule pour s'assurer que tout le système de vessie à eau est en contact avec la solution de nettoyage.

- Mettez de côté et laissez tremper. Si vous utilisez une feuille de nettoyage, il est généralement nécessaire de tremper pendant cinq minutes; si vous utilisez un mélange d'ingrédients de nettoyage ménagers, attendez environ 20 minutes, puis égouttez la solution.
- Remplissez à nouveau la vessie avec de l'eau tiède, frottez l'intérieur de la vessie, puis frottez l'intérieur du tube d'eau. Retirez la valve buccale et frottez-la séparément.
- Rincez la poche à eau et le tuyau avec de l'eau propre et froide.
- Suspendez le sac d'eau pour le sécher dans un endroit bien ventilé (ne convient pas à une exposition).

PRÉCAUTIONS

- La poche d'eau peut supporter une température d'eau de -20 à + 50.
- Lavez la poche d'eau après chaque utilisation, surtout après avoir chargé des boissons sucrées.
- Conviens au nettoyage avec de l'eau ou des détergents doux. Les détergents doux incluent de l'eau savonneuse et de la soude. N'utilisez pas d'eau à une température supérieure à 50 °C. N'utilisez pas de détergents acides forts ni alcalins.
- Tenir à l'écart d'objets tranchants pour éviter d'endommager le produit.

14. Au début de l'utilisation, certains utilisateurs trouveront une odeur ressemblant à celle du plastique, c'est l'odeur du produit fabriqué en TPU. Cette odeur disparaît généralement avec le temps, mais vous pouvez également l'éliminer en mettant du jus de citron dans le sac d'eau, puis en le remplaçant d'eau et en le réfrigérant.

- S'il s'avère que la poche d'eau fuit au niveau de la connexion entre la conduite d'eau et la poche d'eau, vérifiez si la conduite d'eau est installée, sinon, réinstallez-la. Une petite quantité de fuite d'eau est normale lors de l'installation.

- Si l'ouverture de la vessie d'eau fuit, vérifiez que le couvercle de la grande ouverture est bien serré. Sinon, ouvrez le couvercle et resserrez-le jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fuite d'eau.

- Placez la poche d'hydratation dans le sac à dos et fixez-la dans la position crochétée du sac à dos pour maintenir la poche à la verticale dans le sac à dos.

- Si aucune eau ne sort du tube, veuillez vérifier si l'une des situations suivantes se présente:

- si le levier est en mode activé;
- si le tuyau d'eau est plié;
- Y a-t-il une ouverture au niveau de l'embout buccal?

- si le tube à boire est installé correctement.

SERVICE D'APRÈS VENTE

Unigear prend en charge le remboursement de 60 jours et la garantie de remplacement de 6 mois pour l'hydratation d'eau. Si vous rencontrez des problèmes avec le produit que vous recevez ou des problèmes de qualité pendant la période de garantie, veuillez nous contacter à temps à service@unigearshop.com, et nous vous répondrons et résoudrons votre problème dans un jour ouvrable.

- Mettez de l'eau tiède dans la vessie à eau (pas trop chaud pour éviter brûler), ajoutez une feuille de nettoyage (ou un nettoyant ménager doux), le-scellez et le-secouez.

2. Soulevez la vessie à eau pour que le tube soit suspendu dans l'évier, puis ouvrez la valve à mordre jusqu'à ce que de l'eau s'écoule pour s'assurer que tout le système de vessie à eau est en contact avec la solution de nettoyage.

- Mettez de côté et laissez tremper. Si vous utilisez une feuille de nettoyage, il est généralement nécessaire de tremper pendant cinq minutes; si vous utilisez un mélange d'ingrédients de nettoyage ménagers, attendez environ 20 minutes, puis égouttez la solution.
- Remplissez à nouveau la vessie avec de l'eau tiède, frottez l'intérieur de la vessie, puis frottez l'intérieur du tube d'eau. Retirez la valve buccale et frottez-la séparément.
- Rincez la poche à eau et le tuyau avec de l'eau propre et froide.
- Suspendez le sac d'eau pour le sécher dans un endroit bien ventilé (ne convient pas à une exposition).

PRÉCAUTIONS

- La poche d'eau peut supporter une température d'eau de -20 à + 50.
- Lavez la poche d'eau après chaque utilisation, surtout après avoir chargé des boissons sucrées.
- Conviens au nettoyage avec de l'eau ou des détergents doux. Les détergents doux incluent de l'eau savonneuse et de la soude. N'utilisez pas d'eau à une température supérieure à 50 °C. N'utilisez pas de détergents acides forts ni alcalins.
- Tenir à l'écart d'objets tranchants pour éviter d'endommager le produit.

15. Au début de l'utilisation, certains utilisateurs trouveront une odeur ressemblant à celle du plastique, c'est l'odeur du produit fabriqué en TPU. Cette odeur disparaît généralement avec le temps, mais vous pouvez également l'éliminer en mettant du jus de citron dans le sac d'eau, puis en le remplaçant d'eau et en le réfrigérant.

- S'il s'avère que la poche d'eau fuit au niveau de la connexion entre la conduite d'eau et la poche d'eau, vérifiez si la conduite d'eau est installée, sinon, réinstallez-la. Une petite quantité de fuite d'eau est normale lors de l'installation.

- Si l'ouverture de la vessie d'eau fuit, vérifiez que le couvercle de la grande ouverture est bien serré. Sinon, ouvrez le couvercle et resserrez-le jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fuite d'eau.

- Placez la poche d'hydratation dans le sac à dos et fixez-la dans la position crochétée du sac à dos pour maintenir la poche à la verticale dans le sac à dos.

- Si aucune eau ne sort du tube, veuillez vérifier si l'une des situations suivantes se présente:

- si le levier est en mode activé;

- si le tube à boire est installé correctement.

SERVICE D'APRÈS VENTE

Unigear prend en charge le remboursement de 60 jours et la garantie de remplacement de 6 mois pour l'hydratation d'eau. Si vous rencontrez des problèmes avec le produit que vous recevez ou des problèmes de qualité pendant la période de garantie, veuillez nous contacter à temps à service@unigearshop.com, et nous vous répondrons et résoudrons votre

GEBRAUCHSANLEITUNG

- Vor dem Gebrauch waschen Sie bitte die Blase vorsichtig mit mildem Reinigungsmittel und tränken Sie sie dann eine Stunde lang mit Zitronenwasser, um den Geruch der Blase wirksam zu entfernen.
- Drehen Sie den Schraubverschluss gegen den Uhrzeigersinn und öffnen Sie den Wassereinlass. Halten Sie dann den Griff mit einer Hand fest, um die Stabilität beim Einfüllen von Wasser zu gewährleisten.
- Drehen Sie den Schraubverschluss gemäß dem Pfeil auf der Abdeckung um eine Vierteldrehung im Uhrzeigersinn und ziehen Sie die Abdeckung fest, bis kein Wasser mehr austritt.
- Legen Sie die Blase in den Trinkrucksack und fixieren Sie sie in der Hakenposition, um die Trinkblase aufrecht im Rucksack zu halten.
- Stecken Sie den Schlauch in den Wasserauslass der Trinkblase und befestigen Sie es am Schultergurt.
- Schalten Sie bitte den Wasserstoppschalter an der Schlauch ein und Beißen Sie dann den Mundstück, um Wasser zu trinken. Drücken Sie es bei der ersten Verwendung des Mundstück, um den Riss in dem Mundstück zu öffnen.

REINIGUNG UND WARTUNG

Die Unigear-Trinkblase ist ein extrem haltbares Produkt, das jahrelang verwendet werden kann. Eine ordnungsgemäße Reinigung und Wartung gewährleistet jedoch eine lange Lebensdauer der Trinkblase.

- Füllen Sie die Trinkblase mit warmem Wasser (nicht zu heiß, um Verbrennungen zu vermeiden). Fügen Sie dem Wasser Reinigungstabletten (oder milde Haushaltstreiniger) hinzu. Dann ziehen Sie bitte die Verschlusskappe fest und schütteln Sie die Trinkblase.
- Heben Sie die Blase an und lassen Sie den Schlauch auf natürliche Weise in der Spülle durchhängen. Öffnen Sie dann das Aufblasventil, bis Wasser austritt, um sicherzustellen, dass das gesamte Innere der Trinkblase mit der Reinigungslösung in Kontakt ist.
- Bitte tränken Sie die Innenseite der Trinkblase. Warten Sie fünf Minuten falls eine Reinigungstablette verwendet wird, warten Sie etwa 20 Minuten, falls der milde Haushaltstreiniger verwendet wird, und lassen Sie die Lösung dann ab.
- Füllen Sie die Trinkblase wieder mit sauberem und warmem Wasser und reinigen Sie die Innenwand der Blase und Wasserleitung.
- Spülen Sie die Trinkblase und den Schlauch mit sauberem kaltem Wasser aus.
- Hängen Sie die Trinkblase zum Trocknen an einen belüfteten Ort (Freibewitterung vermeiden).


VORSICHTSMAßNAHMEN

- Die Trinkblase kann Wassertemperaturen -20 °C ~ + 50 °C widerstehen.
- Bitte reinigen Sie die Blase nach jedem Gebrauch, insbesondere nach Verwendung von zuckerhaltigen Getränken.
- Bitte reinigen Sie die Blase mit sauberem Wasser oder milde Reinigungsmittel wie Seifenwasser und Sodawasser. Verwenden Sie kein Wasser mit einer Temperatur über 50 °C. Verwenden Sie keine stark sauren und alkalischen Reinigungsmittel.

- Von scharfen Gegenständen fernhalten, um Produktschäden zu vermeiden.
- Einige Benutzer stellen zu Beginn der Verwendung möglicherweise einen plastikartigen Geruch fest. Dies ist der Geruch, der in jedem Produkt mit TPU zu finden ist. Dieser Geruch verschwindet im Allgemeinen mit der Zeit. Sie können den Geruch auch entfernen, indem Sie die Trinkblase mit Zitronensaft und Wasser geben und dann in den Kühlschrank stellen.
- Wenn Wasser aus der Verbindung vom Schlauch und der Blase austritt, bitte überprüfen Sie, ob der Schlauch richtig installiert ist. Wenn es nicht richtig installiert wurde, installieren Sie bitte es erneut. Während der Installation ist ein geringer Wasseraustritt normal.
- Wenn Wasser im Wassereinlass austritt, prüfen Sie bitte, ob der große Schraubverschluss richtig festgezogen ist. Wenn es nicht festgezogen ist, öffnen Sie den Deckel und ziehen Sie ihn wieder fest, bis kein Wasser mehr austritt.
- Falls kein Wasser aus dem Schlauch austritt, bitte überprüfen Sie, ob der schalter vom Wasserschlauch eingeschaltet ist, Ob die wasserschlauch gefaltet ist, Ob es keine Öffnung am Mundstück gibt, Ob der Schlauch korrekt installiert ist. Die obigen vier Bedingungen können dazu führen, dass kein Wasser aus dem Schlauch austritt.

KUNDENDIENST

Unigear Trinkblase hat 60-tägige Rückerstattung und 6-monatige Ersatzgarantie. Wenn Ihr Produkt Qualitätsproblemen während der Garantiezeit hat, kontaktieren Sie uns bitte rechtzeitig unter service@unigearshop.com, wir werden innerhalb von 1 Werktag eine Antwort geben und eine gute Lösung geben

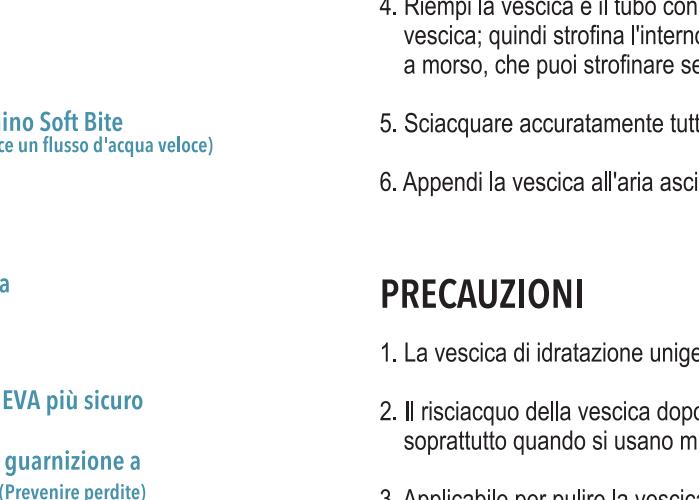

PRECAUZIONI

- La vescica di idratazione unigear può contenere liquidi tra -20 ~ +50 gradi Celsius.
- Il risciacquo della vescica dopo ogni utilizzo dovrebbe mantenere la vescica fresca, soprattutto quando si usano miscele di bevande zuccherate.
- Applicabile per pulire la vescica con acqua cara e detergente delicato (detersivo per piatti delicato e bicarbonato di sodio), non utilizzare acqua calda a oltre 50 gradi Celsius e acido forte o alcali forti.
- Tenere lontano da oggetti appuntiti per evitare danni al prodotto.





CÓMO USARLA?

- Llenar agua para la bolsa de agua, abrir la tapa de entrada girándola en sentido antihorario, sujetar el asa con una mano para mantener la estabilidad al llenar el agua.
- Girarlo en sentido horario 1/4 de vuelta de acuerdo con la flecha de la cubierta, apretar la tapa hasta que no vaya a salir agua.
- Depositar la bolsa de agua en la mochila, ganchilarla en la mochila para mantener la bolsa en posición vertical en la mochila.
- Montar el tubo en la salida y fijarlo en correa de hombro de mochila.
- Al beber agua, abrir válvula de agua. Presione la boquilla cuando la usa por primera vez para que tenga boca de salida de agua.

SERVICIO POSTVENTA

Unigear bolsa de agua tiene una garantía de reembolso de 60 días y un reemplazo de 6 meses. Si tiene algún problema con el producto o si hay problemas de calidad durante el período de garantía, contáctenos por service@unigearshop.com, y lo haremos Responda y resuelva su problema dentro de las 24 horas.

INTERRUTTORE DI TENUTA

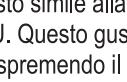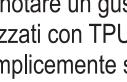

Modalità On: sposta l'interruttore su ON

Modalità Off: sposta l'interruttore su OFF

COME USARE

- Prima di utilizzare la vescica, pulire la vescica lieve detergente amollo con succo di limone per 1 ora. L'odore della vescica può essere efficacemente eliminazione.
- Per riempire il serbatoio, ruotare in senso antiorario il coperchio e tenere la maniglia di trasporto per stabilità durante il riempimento.
- Ruotare il coperchio di 14 giri in senso orario, come indicato dalla freccia sul coperchio, serrare il coperchio fino a quando non perde.
- Metti la vescica nello zaino per l'idratazione e appendila a un gancio con anelli a nastro nello zaino per tenerli in posizione verticale all'interno del tuo zaino.
- Instrandare il tubo della vescica su un lato dello zaino e fissarlo alla tracolla.
- Quando si beve, portare la leva in modalità "ON" e mordere delicatamente il boccaglio morbido, quindi si può aspirare l'acqua. Premi il boccaglio per morso morbido per aprirlo al primo utilizzo.

SERVIZIO POST-VENDITA

Unigear Sacca Idratazione ha un rimborso di 60 giorni e una garanzia di cambio di 6 mesi. In caso di problemi con il prodotto ricevuto o di problemi di qualità durante il periodo di garanzia, vi preghiamo di contattarci all'indirizzo service@unigearshop.com, risponderemo e risolveremo il problema entro 24 ore.

NOTA:

- La bolsa de agua puede soportar la temperatura del agua -20 °C ~ + 50 °C
- Limpiarla después de cada uso, sobre todo después de almacenar bebidas azucaradas
- Limpiarla con agua limpia o detergentes suaves. Los detergentes suaves incluyen agua jabonosa y agua con gas. No use agua de temperatura por encima de 50 grados. No use detergentes ácidos y alcalinos fuertes.
- No almacenarla junto con los objetos afilados para evitar romperla.

- Algunos usuarios pueden sentir un olor a plástico al comienzo del uso, que es el olor de cualquier producto producido con material de TPU. Este olor generalmente desaparece con el tiempo. También puede eliminar el olor poniendo jugo de limón en bolsa de agua, llenándolo con agua fría.
- Si encuentra que tiene fugas de agua en la conexión entre el tubo de agua y la bolsa de agua, verifique si el tubo de agua está instalada en su lugar. Si no está en su lugar, vuelva a instalarla. Durante el proceso de instalación, es normal una pequeña cantidad de fuga de agua.

- Si hay fugas de agua en la entrada de agua, compruebe si la tapa de la entrada de agua está apretada. Si no está apretada, abra la tapa y vuelva a apretarla hasta que no haya fugas de agua.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Poner agua tibia en la bolsa de agua (no demasiado caliente para quemarlo), agregue una hoja de limpieza (o un limpiador doméstico suave), selle y agite.
- Levantarla para que el tubo se cuelgue en posición vertical, luego abra la válvula hasta que salga agua para asegurarse de que toda la parte de la bolsa de agua esté en contacto con limpiador.
- Mantenerlo durante unos minutos. Si usa una hoja de limpieza, generalmente se requiere esperar cinco minutos; si está usando una mezcla de ingredientes de limpieza domésticos, espere unos 20 minutos y luego drene el limpiador.
- Poner agua tibia en la bolsa de agua otravez, limpiar el interior de la bolsa de agua y el tubo. Quitar la válvula para limpiarla.
- Enjuagar la bolsa de agua y el tubo con agua fría.
- Colgar la bolsa de agua en un lugar bien ventilado para que se seque (evitar la luz solar directa)

PULIZIA E MANUTENZIONE

Unigear Sacca Idratazione è un prodotto estremamente resistente ed è costruito per anni di utilizzo, tuttavia, una manutenzione di base contribuirà a garantire che il serbatoio duri una vita.

- Riempì la vescica con acqua calda (non così calda da farti scottare), aggiungi una compressa detergente (o i tuoi ingredienti per la pulizia della casa), sigillala e agitala.
- Sollevare il serbatoio alto, lasciando che il drappo tubo nel lavandino; quindi pizzicare la valvola a morso finché non si vede acqua che fuoriesce da essa. Ciò assicura che l'intero sistema del serbatoio sia in contatto con la soluzione detergente.
- Mettere da parte e lasciare in ammollo. Se si dispone di compresse per la pulizia del serbatoio, le istruzioni in genere richiedono che rimanga per cinque minuti; se stai usando una miscela di ingredienti per la casa, attendi circa 20 minuti. Quindi svuotare il sistema.

LEVA ON/OFF A PROVA DI PERDITA



Modalità On: mantieni la leva e il boccaglio allo stesso livello

Off mode: sposta la leva vicino al boccaglio

- Verifica si la tapa de la entrada de agua está apretada. Si no está apretada, abra la tapa y vuelva a apretarla hasta que no haya fugas de agua.

VÁLVULA ANTI FUGAS



Modo encendido: caga la palanca cerca de la boquilla

Modo apagado: caga el válvula al OFF

- Si hay fugas de agua en la entrada de agua, compruebe si la tapa de la entrada de agua está apretada. Si no está apretada, abra la tapa y vuelva a apretarla hasta que no haya fugas de agua.

- Riempì la vescica e il tubo con una miscela di acqua calda e strofina l'interno della vescica; quindi strofina l'interno del tubo. Sarà molto più facile se rimuovi la valvola a morso, che puoi strofinare separatamente.

- Sciacquare accuratamente tutto con acqua pulita.
- Appendi la vescica all'aria asciutta in un'area ben ventilata.

- Depositar la bolsa de agua en la mochila, ganchilarla en la mochila para mantener la bolsa en posición vertical en la mochila.
- Montar el tubo en la salida y fijarlo en correa de hombro de mochila.
- Al beber agua, abrir válvula de agua. Presione la boquilla cuando la usa por primera vez para que tenga boca de salida de agua.

- Si encuentra que el tubo de agua no sale agua, las cuatro condiciones siguientes pueden hacer que el tubo de agua no sale agua.

- a. si la válvula de la tubería de agua está encendido
- b. si el tubo de agua está doblada
- c. si hay una abertura en la boquilla
- d. si el tubo de agua está instalada correctamente.