




# SML294

## Manual de Instrucciones

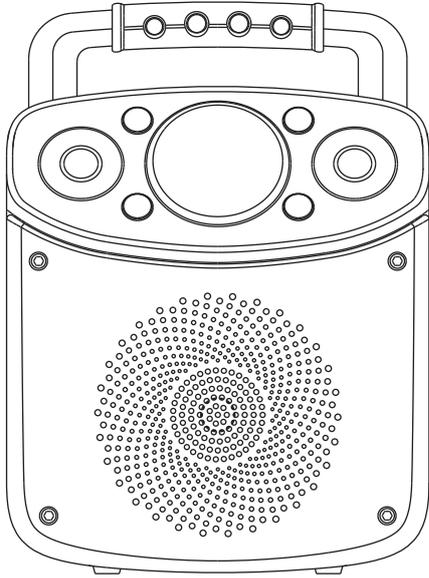

www.singingmachine.com

The Singing Machine® es una marca registrada de The Singing Machine Co., Inc.  
Copyright © 2023 Todos los derechos reservados.

## Contenido

Contenido del paquete



Manual



Cable de carga USB




2 Micrófonos dinámicos inalámbricos

## Batería recargable

Esta unidad viene con una batería recargable integrada que permitirá que la unidad se utilice sin necesidad de estar conectada a la corriente eléctrica. La batería recargable NO debe ser reemplazada/repuesta por el usuario.

Para optimizar la duración de la batería, recomendamos cargar la unidad una vez al mes. Cuando el logotipo de "singing machine" parpadee rojo y se encienda un pitido, siga los pasos a continuación para cargar la unidad:

- 1 Inserte el cable USB (incluido) en el puerto USB Tipo-C ubicado en la parte trasera de la unidad. Conecte el otro extremo del cable en el puerto USB de la computadora o en otro dispositivo de carga USB (no incluido).
- 2 Permita que la unidad se cargue durante aproximadamente 8 horas para una carga completa. Cuando esté completamente cargada, el logotipo de "singing machine" en la pantalla se encenderá de color verde.
- 3 Una vez cargada, la unidad se podrá utilizar durante aproximadamente 4 horas dependiendo de la función elegida.

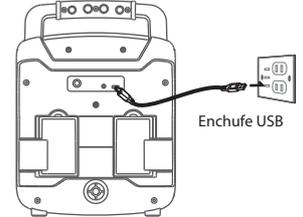

Enchufe USB

**NOTA:** Esta unidad funciona con una batería interna de litio recargable. La unidad no se puede encender si el nivel de la batería es demasiado bajo. Se sugiere al usuario conectar la unidad durante aproximadamente 5 minutos para cargar la batería antes de usar el dispositivo (esto no cargará completamente la batería, consulte el párrafo de arriba para el tiempo requerido para una carga completa).

**ATENCIÓN:** El volumen del sonido se ajustará automáticamente cuando la batería no esté completamente cargada.

### Información sobre reciclaje y desecho del dispositivo:

- No deseche dispositivos electrónicos o ninguno de sus componentes (especialmente baterías y pantallas LCD) en la basura municipal.
- Consulte a su autoridad local de gestión de residuos o a una organización de reciclaje como Earth911.com para encontrar una instalación de reciclaje de electrónicos en su área.

**PRECAUCIÓN:** Las baterías recargables deben ser recicladas o desechadas adecuadamente.

IMPRESO EN CHINA  
294-2304-SPA03-US

## Advertencias

**PRECAUCIÓN**  
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA. NO ABRIR.

**PRECAUCIÓN:** PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO quite la cubierta (ni la tapa posterior) NO HAY PIEZAS REPARABLES POR EL USUARIO DENTRO. DERIVE LAS REPARACIONES A PERSONAL DE SERVICIO CALIFICADO.

**TENSIÓN PELIGROSA:** La luz intermitente con símbolo de flecha dentro de un triángulo pretende alertar al usuario de la presencia de tensión peligrosa no aislada, dentro del paquete del producto, que puede ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.

**ATENCIÓN:** El signo de exclamación dentro de un triángulo pretende alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento (reparaciones) en el material que acompaña a este producto.

**ADVERTENCIA DE GOTEOS:** Este producto no se podrá exponer a goteo o salpicaduras, y ningún objeto lleno con líquidos, como jarrones, se debe colocar encima del producto.

**ADVERTENCIA DE VENTILACIÓN:** La ventilación normal del producto no se bloqueará si se le da el uso previsto.

**Advertencias:** Los cambios o modificaciones efectuadas a esta unidad que no fueron expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento, podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

**Declaraciones de advertencia de exposición a RF:** Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para ambiente incontrolado. Este equipo debe ser instalado y operado con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y el cuerpo.

**AVISO DE LA FCC:** Este equipo puede generar o usar energía de radio frecuencia. Los cambios o modificaciones realizados en el aparato pueden provocar interferencia perjudicial, a menos que dichas modificaciones estén autorizadas en el manual de instrucciones. El usuario puede perder toda autoridad para operar el equipo si realiza cambios o modificaciones sin autorización. Este aparato cumple con la parte 15 de las Normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones que figuran a continuación: (1) Es probable que no cause interferencia perjudicial y (2) deberá aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pueda llegar a causar un funcionamiento indeseado.

**NOTA:** Este equipo fue probado y se concluyó que cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales Clase B, de acuerdo con el Apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites fueron pensados para proporcionar protección razonable ante la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radio frecuencia y, si no se lo instala y utiliza de conformidad con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones radiales. No obstante, no existe ninguna garantía de que no se produzca interferencia en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, el usuario puede intentar corregir la interferencia de alguna/s de las siguientes maneras:

- Reorienta la antena receptora o ubíquela en otro lugar.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio y televisión para que lo asesore.
- La información de clasificación está ubicada en la parte inferior de la unidad.

**ADVERTENCIA:** PARA EVITAR INCENDIOS O PELIGROS DE DESCARGA, NO EXPONGA ESTA UNIDAD A LA LLUVIA O HUMEDAD.

## Información de Seguridad Importante

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este artefacto cerca del agua.
6. Limpíelo únicamente con un paño seco.
7. No obstruya las aberturas para ventilación. Instálelo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8. No instale cerca de fuentes de calor, como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos (incluso amplificadores) que produzcan calor.
9. Evite pisar o apretar el cable de alimentación, especialmente en los enchufes, tomacorrientes y en el punto por donde salen del artefacto.
10. Utilice sólo los complementos y accesorios especificados por el fabricante.
11. Utilice la unidad sólo con el carro, soporte, trípode, repisa o mesa recomendados por el fabricante, o que se vendan junto con el producto. Cuando se utiliza un carro, tenga cuidado cuando mueva el carro y artefacto junto a para evitar lesiones producidas por la caída del producto.
12. Desenchufe este artefacto durante las tormentas eléctricas o cuando no se lo utilice durante períodos prolongados.
13. Derive todas las reparaciones al personal de reparaciones calificado. Es necesario reparar el artefacto cuando se encuentra dañado, por ejemplo, cuando el cable de suministro de energía o el enchufe están dañados, cuando se derrama líquido sobre la unidad o caen objetos dentro del mismo, cuando el producto ha estado expuesto a la lluvia o a la humedad, cuando no funciona con normalidad o cuando se ha caído.
14. **ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este artefacto a la lluvia o la humedad. No coloque objetos llenos de agua, como jarrones, sobre el aparato.
15. El enchufe de conexión de CA se utiliza como dispositivo de desconexión eléctrica y deberá estar siempre accesible y en funcionamiento durante el uso previsto. Para desconectar completamente el aparato de la electricidad, el enchufe de conexión deberá quitarse por completo del tomacorriente de CA.
16. **PRECAUCIÓN:** Para reducir el riesgo de incendio o explosión no exponga las baterías al calor excesivo, como al rayo del sol, fuego u otras fuentes de calor.

ADVERTENCIA SOBRE EL CAMBIO POSIBLE (símbolo prohibido por RECYC)



## Guía de Solución de Problemas

Si esta unidad presenta un problema, verifique lo siguiente antes de solicitar servicio técnico:

### La máquina no tiene energía/ no enciende

- La unidad no está encendida; oprima el botón para encenderla.
- La unidad no tiene batería. Carguela.
- Confirme que el conector USB está conectado firmemente en la parte posterior de la unidad.
- Conecte la unidad a una toma de corriente diferente.
- La función normal del producto puede verse afectada por una fuerte interferencia electromagnética. Si es así, simplemente reinicie el producto para reanudar la operación normal siguiendo el manual de instrucciones. En caso de que la función no se reanude, utilice la máquina en otra parte del hogar..

### La unidad no produce sonido general

- El volumen principal está ajustado al mínimo; aumente el volumen.
- El cable está conectado a la toma LINE IN. Cuando un cable está conectado, se selecciona la función de entrada de línea. Desconéctelo para seleccionar Bluetooth.
- Si está utilizando un dispositivo externo, aumente el volumen de este.

### No hay sonido proveniente del micrófono:

- El micrófono inalámbrico no tiene batería. Cambie las baterías.
- Asegúrese de que el micrófono esté encendido.
- El VOLUMEN DEL MICRÓFONO está al mínimo; suba el volumen.

### El dispositivo Bluetooth no se puede emparejar o conectar con la unidad

- No ha activado la función Bluetooth de su dispositivo; consulte el manual del usuario del dispositivo Bluetooth.
- Asegúrese de que cualquier otro dispositivo Bluetooth esté apagado para evitar un emparejamiento accidental.
- El sistema no está en modo de emparejamiento; presione el botón para reiniciar el emparejamiento.

### La música no está disponible en la unidad después de conectar el Bluetooth correctamente

- Asegúrate de que tu dispositivo Bluetooth pueda admitir el perfil Bluetooth A2DP.
- El volumen del dispositivo Bluetooth externo está configurado en bajo o silenciado; subalo segun lo deseado.
- Asegúrate de que la aplicación de tu música esté abierta.

## Especificaciones

### AUDIO

Potencia de salida (máxima) ..... 5W (RMS)

### BLUETOOTH

Rango de distancia de trabajo ..... Hasta 33 pies / 10 metros medidos en espacio abierto

### Conexiones de tomas

MICRÓFONO ..... Conector de micrófono de 6.3 mm (1)

SECCIÓN DE LÍNEA DE ENTRADA ..... Conector de estéreo de 3.5 mm (1)

### GENERAL

Potencia ..... USB de type C 5V CC, 1A

Dimensiones ..... 11.3 x 8.3 x 5.5 pulgadas / 28.6 x 21 x 13.9 cm

Peso ..... 3.7 libras/1.7 kgs

Micrófono inalámbrico ..... Micrófono dinámico inalámbrico de 2.4 GHz (2)

Las Especificaciones Están Sujetas A Cambios Sin Previo Aviso

Guarde las instrucciones para referencia futura ya que contienen información importante.

# Pasos para hacer todas las conexiones



## Conectando el micrófono inalámbrico

- 1 Deslice la tapa de la batería en la dirección de la flecha para revelar el compartimiento de baterías.
- 2 Introduzca 2 baterías "AA" / LR6 (no incluidas).
- 3 Vuelva a colocar la tapa firmemente antes de utilizar el micrófono.

Cuando las baterías del micrófono inalámbrico estén bajas, el indicador de batería baja parpadeará. Pro siga a cambiar las baterías como se describe arriba.

### PRECAUCIÓN

- Reemplace todas las baterías al mismo tiempo.
- No mezcle baterías viejas con baterías nuevas.

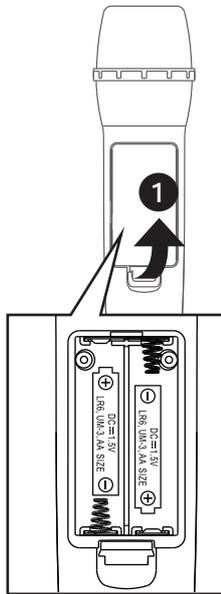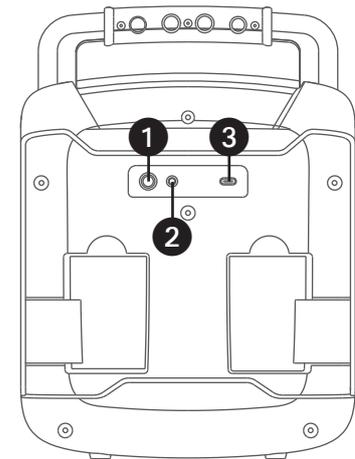


Presione el botón **U/⚡** para encender la unidad.

Mantenga presionado el botón **U** 1 del micrófono inalámbrico para encender el micrófono, la luz de este se encenderá sólida.

Presione los botones **↶+ 3** o **↷- 2** para ajustar el volumen de ambos micrófonos inalámbricos.

### NOTAS:

- El rango de distancia de trabajo alcanza hasta 66 pies/20 metros en espacio abierto.
- Si no hay entrada de audio durante 20 minutos, los micrófonos inalámbricos se apagarán automáticamente. Presione el botón **U** para reactivar la conexión.

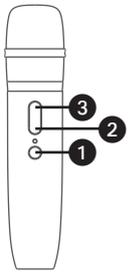

### Precauciones de la batería

Las precauciones a continuación deben seguirse al usar baterías en este dispositivo:

1. Utilice solo el tamaño y tipo de baterías especificados.
2. Asegúrese de seguir la polaridad correcta al instalar las baterías según se indica en el compartimiento de la batería. Las baterías invertidas pueden causar daños al dispositivo.
3. No mezcle diferentes tipos de baterías (por ejemplo, alcalinas y de zinc de carbono) o baterías viejas con baterías nuevas.
4. Si el dispositivo no se va a utilizar durante un período prolongado, retire las baterías para evitar daños o lesiones por posibles fugas de la batería.
5. No intente recargar baterías que no estén destinadas a ser recargadas, pueden sobrecalentarse y romperse. (Siga las instrucciones del fabricante de la batería).
6. Las baterías recargables deben retirarse del producto antes de ser cargadas.
7. Las baterías recargables solo deben cargarse bajo la supervisión de un adulto.
8. Las baterías agotadas deben retirarse del producto.
9. Las baterías no deben estar expuestas a calor excesivo, como la luz solar, el fuego o similares.

Conecte el micrófono con cable (no incluido) en la entrada de micrófono 1 (cuando lo desee).

**NOTA:** Se pueden conectar un máximo de tres micrófonos (inalámbricos o con cable) a la unidad al mismo tiempo.

Conecte la unidad externa a la entrada AUX IN 2 en la parte posterior de esta unidad. Cuando está conectado, la función Aux In se selecciona automáticamente. También puede grabar y reproducir su canto (consulte "pasos 6 y 7" para más detalles).

### NOTAS:

- Se recomienda que configure el volumen en la unidad auxiliar a 1/3 o menos para evitar distorsiones.
- No es posible saltar pistas cuando se utiliza un dispositivo externo.

### CONEXIÓN PARA CARGAR LA UNIDAD

Inserte el cable USB (incluido) en el puerto USB Type-C 3 en la parte trasera de la unidad. Conecte el otro extremo del cable al puerto USB de la computadora o a otro dispositivo de carga USB (no incluido).

**NOTA:** Cuando la unidad no responde a ninguna función de tecla, utilice un alfiler para presionar el botón 2 de reinicio (ubicado dentro de la entrada auxiliar).

### Modo de Ahorro de Energía (Sistema de Alimentación Automático - APS)

Esta unidad se apagará automáticamente después de 20 minutos de inactividad. Para reanudar el uso de la unidad, presione el botón **U/⚡**. El APS está diseñado para ahorrar energía.

# Pasos para que la unidad funcione

- 1 Presione el botón **U/⚡** para encender la unidad. Cuando se encienda la unidad, el modo de luz 1 se activará automáticamente. Las luces se iluminarán y se sincronizarán con el sonido cuando hable o cante en el micrófono.

Presione el botón **U/⚡** para apagar la unidad.

Presione el botón **U/⚡** Por tercera vez para apagar las luces.

Mantenga presionado el botón **U/⚡** para apagar la unidad.

- 2 Presione el botón **🗣️▲** o **🗣️▼** (EFECTOS DE VOZ) para seleccionar diferentes efectos vocales, la luz del icono de micrófono cambiará durante unos segundos:

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Luz morada - ECO;            | Luz rosa - VOZ FEMENINA;   |
| Luz naranja - VOZ MASCULINA; | Luz lima - VOZ DE ARDILLA; |
| Luz cian - VOZ DE ROBOT;     | Luz azul - RADIO.          |

Seleccione el blanco (NINGUNO) para cantar sin ningún efecto de voz.

- 3 Presione el botón **↶+ 3** o **↷- 2** en la unidad para aumentar el volumen de ambos micrófonos.


- 4 Cuando la unidad esté encendida y el cable no esté conectado al conector AUX IN, la unidad buscará y se conectará automáticamente a un dispositivo Bluetooth previamente emparejado (si se emparejó previamente). Si no hay dispositivos emparejados previamente presentes, presione el botón 3 para desconectar cualquier dispositivo emparejado para poder emparejar otro dispositivo.

Encienda la opción Bluetooth de su dispositivo en la configuración para buscar un dispositivo detectable con una señal Bluetooth. Seleccione "SINGING MACHINE" en los resultados del dispositivo en el menú Bluetooth.

### NOTAS:

- Consulte también el manual del usuario de su dispositivo Bluetooth para obtener instrucciones detalladas.
- Si su dispositivo Bluetooth le solicita un código de acceso durante el proceso de emparejamiento, ingrese "0000" para conectarse.
- En algunos dispositivos Bluetooth, una vez que se completa el emparejamiento, seleccione su dispositivo Bluetooth como "Usar como dispositivo de audio" o similar.
- Si la conexión se pierde después de un emparejamiento exitoso, asegúrese de que la distancia entre el altavoz y el dispositivo con Bluetooth no supere los 30 pies/10 metros.

La luz se volverá sólida y sonará un tono indicando que el emparejamiento fue exitoso.

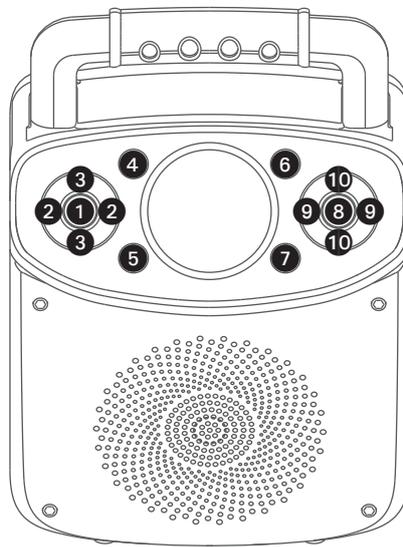

- 5 Para cantar sin la voz principal en la grabación, presione el botón **VOCALS OFF**. Para reanudar la voz principal, presione el botón **VOCALS OFF** nuevamente.

**NOTA:** La función Vocal off puede que no funcione perfectamente. Depende de la canción.

- 6 Durante la reproducción de música, presione el botón **RECORD** para grabar su canto. Enseguida, la luz del icono de micrófono parpadeará en rojo, indicando que esta grabando. Puede presionar el botón **RECORD** nuevamente para detener la grabación, la luz roja se apagará.

Esta unidad puede grabar durante 260 segundos. Se detendrá automáticamente después de 260 segundos y el indicador de grabación se apagará.

### NOTAS:

- Tenga en cuenta que cada vez que se graba una nueva grabación, la grabación existente se eliminará.
- El volumen de su canto se ve afectado por la configuración de volumen. No grabe si el volumen está al mínimo.

- 7 Para reproducir su grabación de voz, puede presionar el botón **RECORD PLAYBACK**; el icono de micrófono se iluminará en rojo sólido. Presione nuevamente para detener. Presione y mantenga presionado para borrar la grabación.

- 8 Para controlar su dispositivo Bluetooth desde esta unidad, presione el botón **▶▶** para iniciar la reproducción (la aplicación de música debe estar abierta). Presione el botón **▶▶** durante la reproducción para pausar la canción.

- 9 En modo Bluetooth, presione el botón **◀◀** o **▶▶** para avanzar o retroceder una pista.

- 10 Ajuste el volumen a un nivel cómodo utilizando el botón **↶-** o **↷+** en esta unidad, así como el volumen en su dispositivo Bluetooth.



La marca y los logotipos de Bluetooth® son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de dichas marcas y logotipos por parte de The Singing Machine Company, Inc. está bajo licencia. Otras marcas comerciales y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

La Parte Responsable:  
Nombre de la Compañía: The Singing Machine Company, Inc.  
Dirección: 6301 NW 5th Way, Suite 2900,  
Fort Lauderdale, FL 33309, EE. UU.  
Teléfono: 1-866-670-6888  
Sitio web: www.singingmachine.com