




singing machine®

creating Joy through music™

SMC2020

INSTRUCTION MANUAL / MANUAL DE INSTRUCCIONES
/ MANUEL D'INSTRUCTIONS

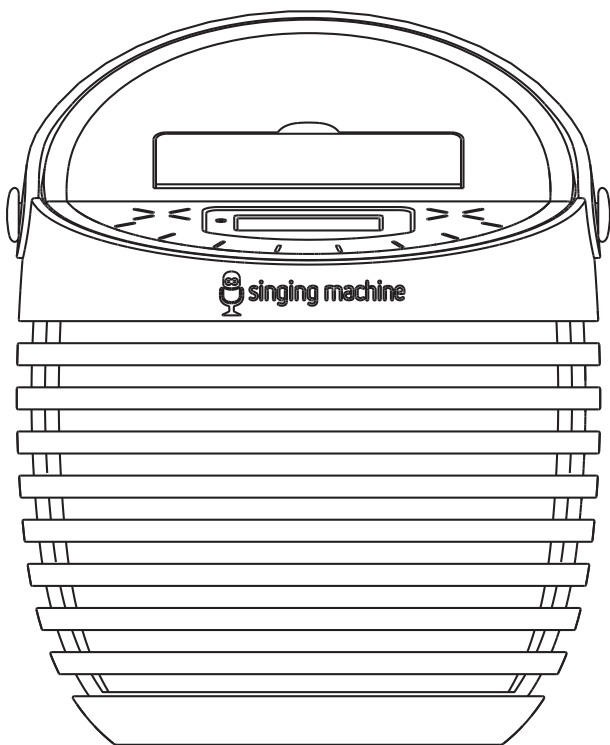

www.singingmachine.com

The Singing Machine® is a registered trademark of The Singing Machine Co., Inc.
The Singing Machine® es una marca registrada de The Singing Machine Co., Inc.
The Singing Machine® est une marque déposée de The Singing Machine Co., Inc.

Warnings



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.



DANGEROUS VOLTAGE: The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.



ATTENTION: The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying this product.

DRIPPING WARNING: This product shall not be exposed to dripping or splashing, and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the product.

VENTILATION WARNING: The normal ventilation of the product shall not be impeded for intended use.

CAUTION: TO PREVENT ELECTRIC SHOCK, MATCH WIDE BLADE OF PLUG TO WIDE SLOT AND FULLY INSERT.

WARNING: TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO RAIN OR MOISTURE.

FCC WARNING: This equipment may generate or use radio frequency energy. Changes or modifications to this equipment may cause harmful interference unless the modifications are expressly approved in the instruction manual. The user could lose the authority to operate this equipment if an unauthorized change or modification is made.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
 - Increase the separation between the equipment and receiver.
 - Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
 - Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- The rating information is located at the bottom of the unit.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

RF Exposure Warning Statements:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

Important Safety Information

1. Read these Instructions.

2. Keep these Instructions.

3. Heed all Warnings.

4. Follow all Instructions.

5. Do not use this apparatus near water.

6. Clean only with a dry cloth.

7. Do not block any of the ventilation openings. Install in accordance with the Manufacturer's instructions.

8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.

9. Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding-type plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding type plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong are provided for your safety. When the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.

10. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.

11. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.

12. Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.

13. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.

14. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.

15. **WARNING:** To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture. Do not place objects filled with water, such as a vase, on the apparatus.

16. The AC mains plug is used as the power disconnect device and it should remain readily accessible and operable during intended use. In order to completely disconnect the apparatus from power, the mains plug should be completely removed from the AC outlet socket.


17. **CAUTION:** To reduce the risk of fire or explosion, do not expose batteries to excessive heat such as sunshine, fire or other heat sources.

PORTABLE CART WARNING
(symbol provided by RETAC)



- E1 —

Included


Please make sure that the following items are included.

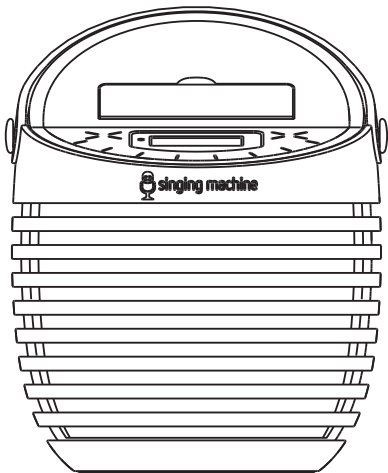


Main Unit

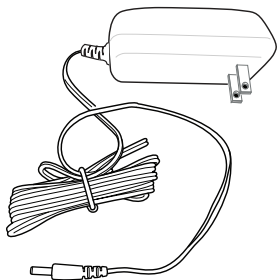

AC Adapter

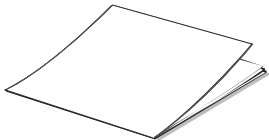


Manual




Wireless Microphone

Location of Controls (Top)

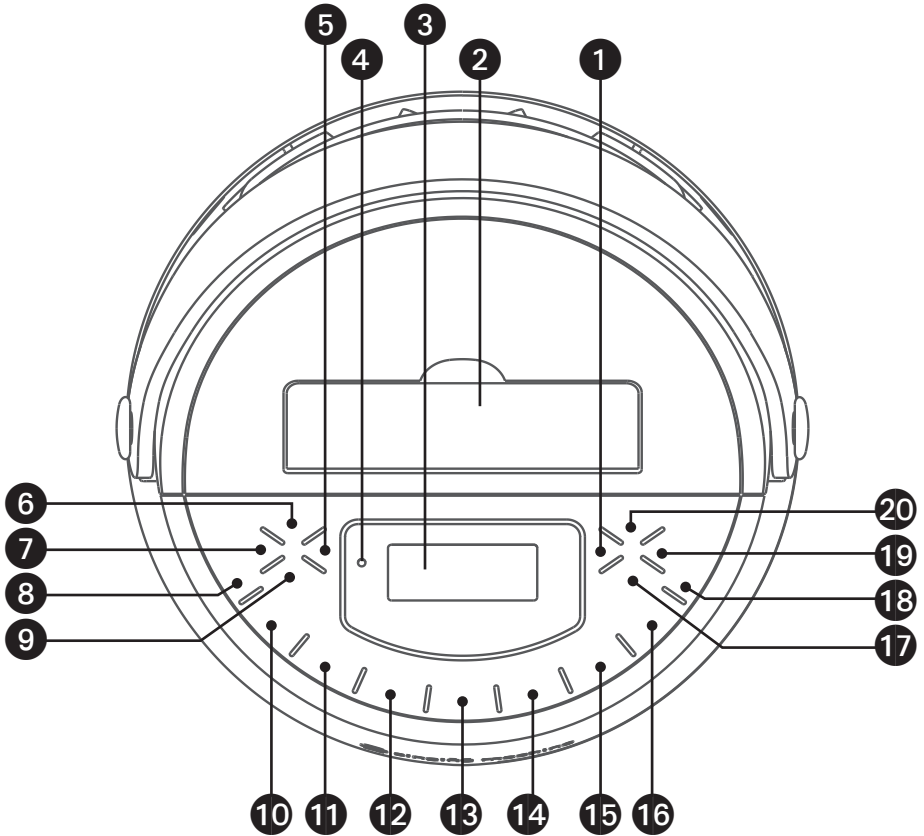

- | | | |
|--|--|--|
| 1. ◀◀ (Back skip/
Navigation left) button | 9. 🎧- (Mic Volume -)
button | 17. ▼ (Navigation Down)
button |
| 2. Cradle | 10. 🔊- (Master Volume -)
button | 18. ▶▶ (PLAY/PAUSE/
ENTER) button |
| 3. Display | 11. VOCALS OFF button | 19. ▶▶ (Next Skip/
Navigation) button |
| 4. Power indicator | 12. 📶 (Bluetooth) button | 20. ▲ (Navigation Up)
button |
| 5. +🔊 (Echo +) button | 13. ⏻/💡 (ON/STANDBY/
LIGHTS) button | |
| 6. 🎧+ (Mic Volume +)
button | 14. AUX IN button | |
| 7. ⏮ (Echo -) button | 15. 📺 (Casting) button | |
| 8. 🔊+ (Master Volume +)
button | 16. ↶ (BACK) button | |


Location of Controls

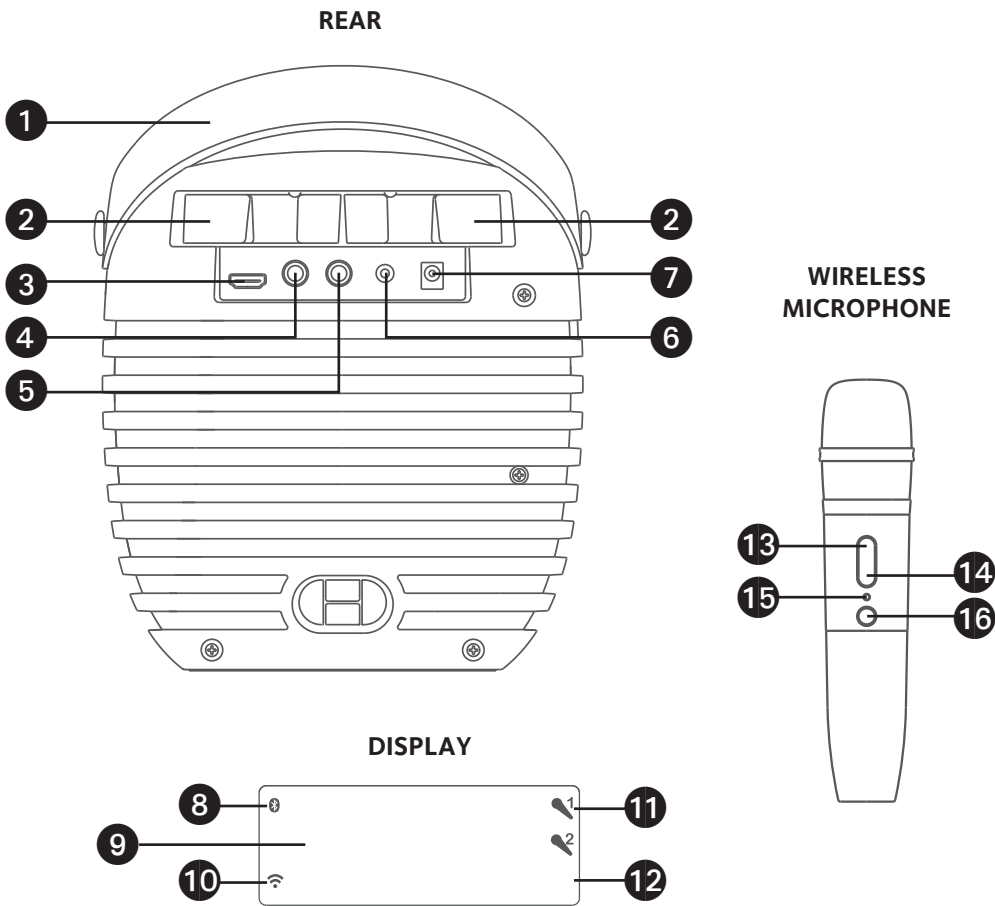

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Handle | 9. Display |
| 2. Mic Holders | 10. WiFi indicator |
| 3. HDMI Jack | 11. Mic 1 indicator |
| 4. Mic 1 Jack | 12. Mic 2 indicator |
| 5. Mic 2 Jack | 13.  (Mic Volume +) button |
| 6. Aux In Jack | 14.  (Mic Volume -) button |
| 7. DC In Jack | 15. Wireless mic power indicator |
| 8. Bluetooth indicator | 16.  Wireless mic power button |

Connections

Connecting to AC Power

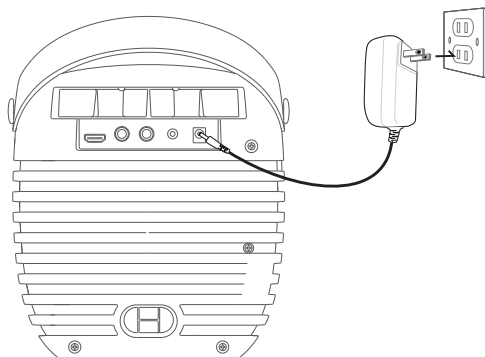


Insert the AC power cord into a conveniently located AC outlet having 120V AC, 60Hz.

NOTE:

- Make all connections prior to plugging the AC adaptor into a power outlet.

Connecting the Unit to a TV

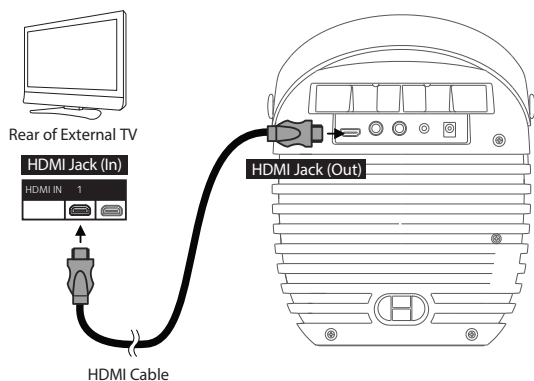

To output the casting video and casting audio to your TV, perform the following steps:


Plug the HDMI cable (not included) into the HDMI Jack on the back of the unit. Plug the other end of the HDMI cable into the HDMI input on your TV.

NOTES:

- This unit can be used with or without a TV, but it is highly recommended to use a TV in order to utilize all the features.
- Also refer to the TV's User Guide.
- Audio and mic input cannot be output to your TV.

Connections

Connecting the Wireless Microphone(s)

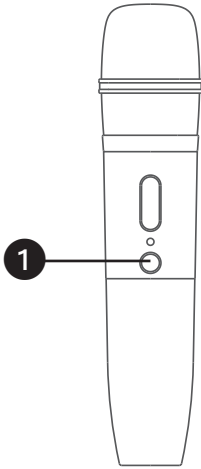


Press the **⏻/✱** button to turn the unit on. Press the Wireless Mic's **⏻ 1** button to turn on the mic. The Mic indicator 1 or 2 will blink. It will be light solid when connected.

NOTES:

- Working distance of up to 30 feet/10 meters in open space.
- If there is no audio input to the unit for 20 minutes, the wireless mics connection will automatically turn off. Turn on the unit and press the **⏻** button to reactivate the connection.

Changing the Wireless Microphone's Battery

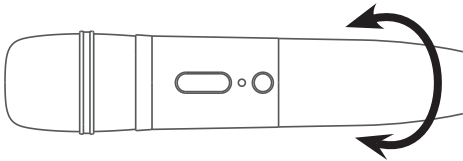

When the wireless mic batteries are low the battery indicator will flash. Change the batteries as follows:

- 1 Unscrew the bottom of the wireless microphone.
- 2 Replace the batteries with 2 x "AA" size/LR6 battery.
- 3 Replace the bottom of the wireless microphone and screw it back on.


Battery Precautions

The precautions below should be followed when using batteries in this device:

1. Use only the size and type of batteries specified.
2. Be sure to follow the correct polarity when installing the batteries as indicated in the battery compartment. Reversed batteries may cause damage to the device.
3. Do not mix different types of batteries together (e.g. Alkaline and Carbon Zinc) or old batteries with fresh ones.
4. If the device is not to be used for a long period of time, remove the batteries to prevent damage or injury from possible battery leakage.
5. Do not try to recharge batteries not intended to be recharged, they can overheat and rupture. (Follow battery manufacturer's directions.)
6. Rechargeable batteries are to be removed from the product before being charged.
7. Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision.
8. Exhausted batteries are to be removed from the product.
9. Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.


Connections

Connecting the optional wired Microphone

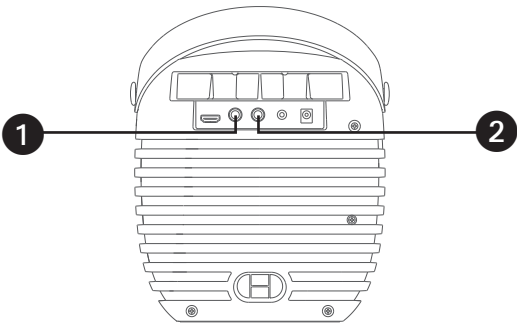

Connect the wired microphone (not included) into Mic jack **1** or **2** (when desired); the corresponding mic Indicator light will be solid.


Connecting to AUX IN Jack

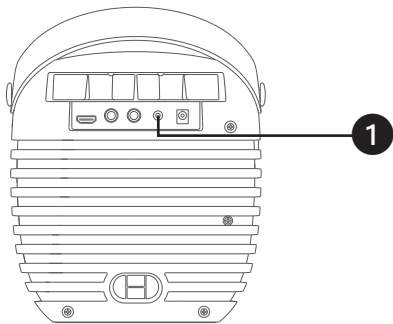

Connect an external device by using an appropriate cable (3.5mm audio cable not included) as shown.

NOTE:
See page E17 to select and use the Aux In function.


Lights Mode

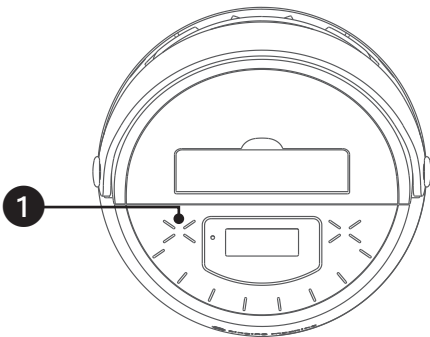

There are 5 built-in light modes. Repeatedly press **⏻/☀** button to switch between lighting effects.

Connections

Cradle

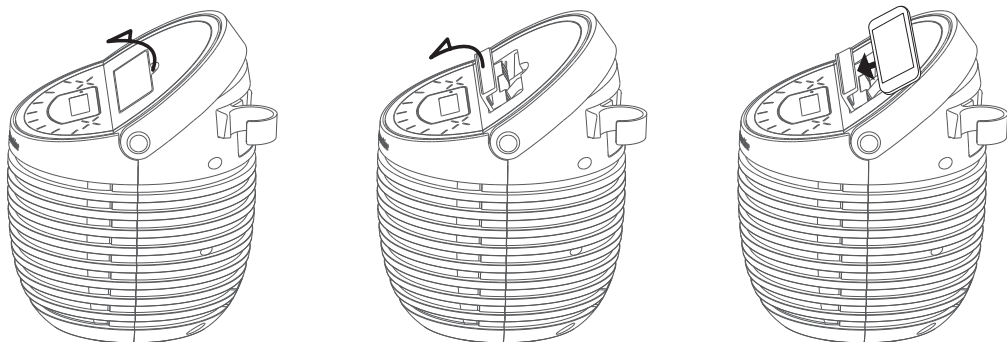


Energy Saving (Auto Power System-APS)

If there is no audio playback, the unit will automatically enter standby mode after 20 minutes. To resume use of the unit press the  button.

APS is for energy saving purposes.

Connections

Connect to WiFi

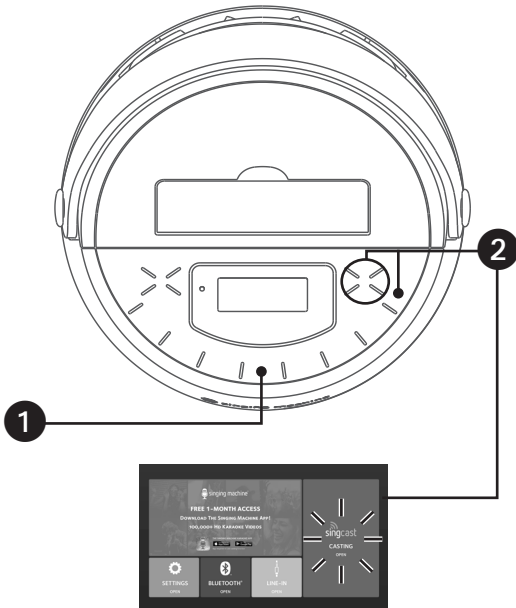

1 Connect the unit as described previously and ensure to connect it to a TV. Press the  button to turn the unit on.

2 USE YOUR MOBILE DEVICE TO CONNECT THIS UNIT

Press the  button or using the , , ,  Navigation and  button to select the **SINGCAST OPEN** in the main menu (the unit should be connected to a TV). "CAS" will display on the screen. If this unit has not been connected to your WiFi network, a step 1 QR code will pop up on screen. Use your mobile device to scan the QR code allowing it a moment to load. Once your mobile device connects to the unit successfully, the step 2 QR code will pop up on screen.

3 CONNECT THIS UNIT TO YOUR WIFI NETWORK

Use your mobile device to scan the step 2 QR code and allow it to load. The WiFi list will pop up on your mobile device. Search for and select your home WiFi and input your WiFi password to complete the login process.




If the unit does NOT connect to your home WiFi successfully, check your password and WiFi frequency and repeat above steps.

NOTES:

- This unit supports 2.4GHz WiFi only.
- Make sure the WiFi network of the mobile device and unit are using the same network.
- WPA3 security settings can cause connection issues. If you have WPA3 security, we recommend lowering to WPA2 or lower. Or contact us for further help.

Connections

Connect to WiFi (Continued)

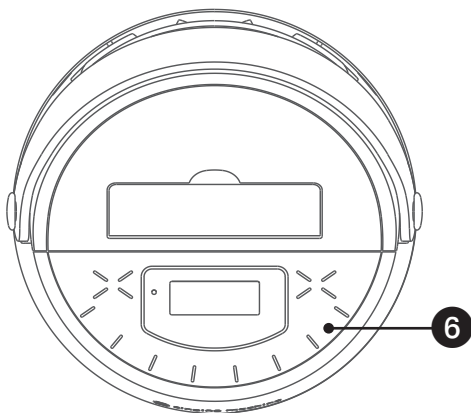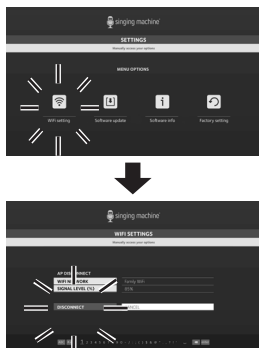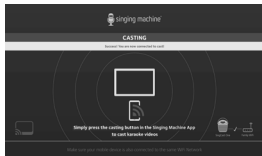


4 When the unit connects to your WiFi successfully, "connected" will display on-screen. You can download the **Singing Machine Karaoke App** to listen to your favorite karaoke music and project the HD karaoke video on your TV.

5 The unit automatically searches and pairs to a previously paired WiFi network. If you want to connect to another WiFi network, you can go to the main menu and select **SETTINGS>WiFi setting>DISCONNECT** to disconnect from the WiFi network in order to connect to another WiFi network.

6 Press the  button to go back to the previous screen. Press and hold to go to the main menu.

Connections

Settings

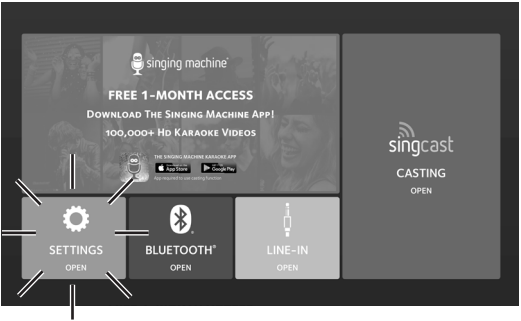


1 Press and hold the  button to go to the main menu. Using the , , ,  Navigation and  button select the **SETTINGS** icon; "SEt" will appear on-screen.

2 Select **WiFi setting** to connect or disconnect from the WiFi network and check the WiFi signal level.

3 Select **Software update** to update the software of the unit.


4 Select **Software info** to check the latest software version and serial number of this unit.

5 Select **Factory setting** to delete all data stored in the unit.

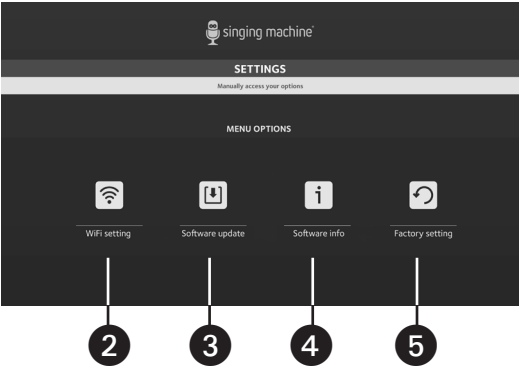

Operation


Using SingCast Casting

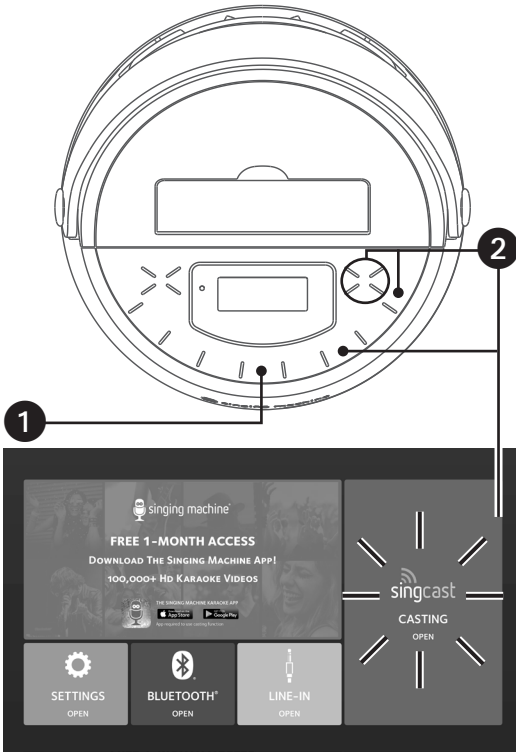

1 Connect the unit as described previously and ensure to connect it to a TV. Press the  button to power on the unit. The power indicator will light solid.

2 Press the  button or using the , , ,  Navigation and  button to select the **SINGCAST OPEN** in the main menu (the unit should be connected to a TV). “CAS” appears on the display.


3 Download the **Singing Machine Karaoke App** to choose from thousands of HD karaoke videos, project your favorite karaoke videos from your mobile device to your TV (make sure your mobile device and the unit are connected to the same WiFi network).

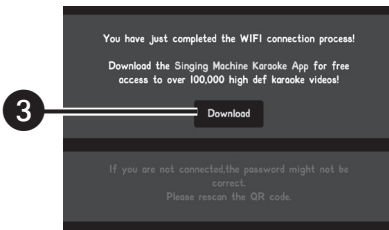


4 After registering your account, choose your favorite song. Press the icon  and select “SingCast_One” to cast to your TV.

Operation

Using SingCast Casting (Continued)

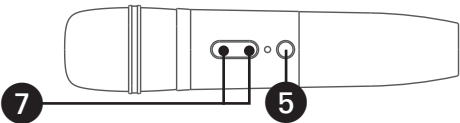


5 Press the  button on the microphone to turn on the mic.

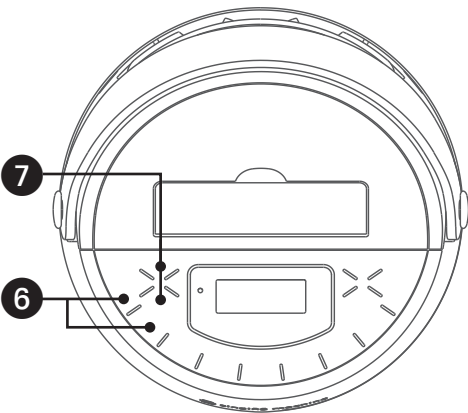

6 Adjust the volume to a comfortable level using the + or - buttons.

7 Press the + or - buttons on unit or mic as desired. Increasing this control will increase the volume of the microphone.

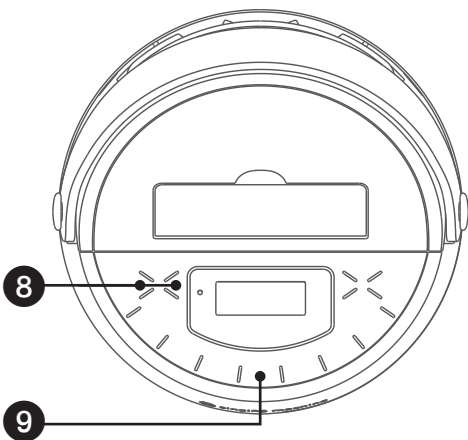


8 Press the + or - button to add an echo effect to your voice.

9 Press and hold the  button to turn off the unit.

Operation

Using a Bluetooth Device

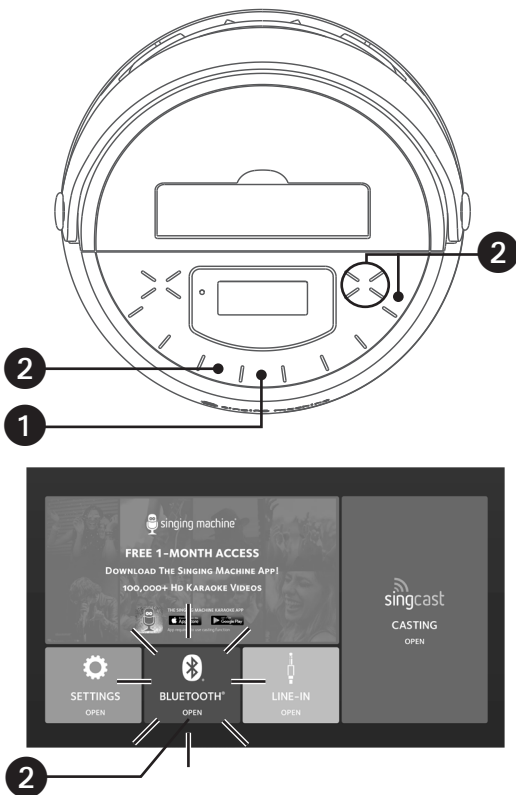


1 Connect the unit as described previously. Press the button to turn the unit on. The power indicator will light.

2 Press the button or using the , , , Navigation and button to select the **BLUETOOTH OPEN** in the main menu (the unit should be connected to a TV); “bt” will light up on the display; the indicator will flash.

3 The unit automatically searches and pairs a previously paired Bluetooth device (if previously paired). If no previously paired devices are present, connect as shown in the next step.

NOTE: You can also press and hold the button to disconnect any paired device in order to pair another device.

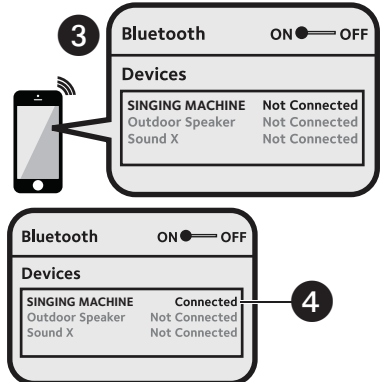

4 Turn on your device’s Bluetooth option in settings to search for a discoverable device with a Bluetooth signal. Select “**SINGING MACHINE**” from the device results on the Bluetooth menu.

NOTE: Also refer to the user manual of your Bluetooth device for detailed instructions.


Operation

Using a Bluetooth Device (Continued)

5 "BT" and bluetooth indicator will light solid.

NOTES:

- If your Bluetooth prompts you for a passcode during the pairing process, please enter "0000" to connect.
- On some Bluetooth devices, once pairing is completed, select your Bluetooth device as "Use as Audio Device" or similar.
- If connection is lost after successful pairing, check to make sure the distance between speaker and Bluetooth-enabled device does not exceed 30 feet/10 meters.
- To connect this unit as a bluetooth speaker for Smart TV, the HDMI connection or microphone connection has to be unplugged.

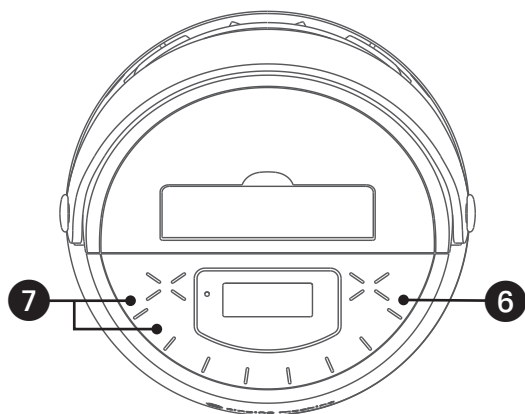


6 You can control your Bluetooth device to start the music playback OR press the ►|| button to start playback (music app must be open). Press the ►|| button during playback to pause the song.

7 Adjust the volume to a comfortable level using the ◀+ or ▶- buttons on this unit as well as the Volume on your Bluetooth device.

NOTE: Bluetooth music and your singing performance are only played on the unit.


Operation

Using a Bluetooth Device (Continued)

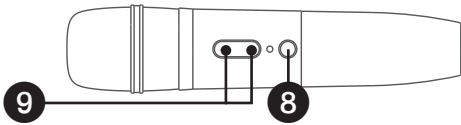

8 Press the  button on the microphone to turn on the mic.


9 Press the  or  buttons on unit or mic as desired. Increasing this control will increase the volume of the microphone.

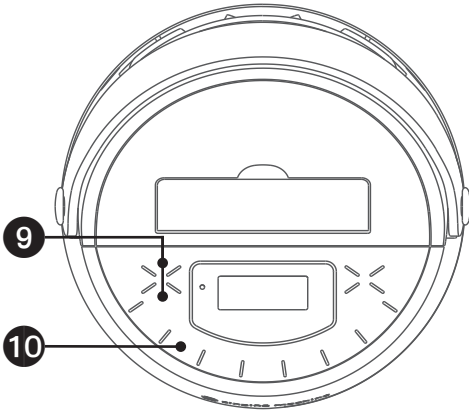

10 To sing without the lead singer on the recording, press the **VOCALS OFF** button. To resume the lead singer, press again.

NOTE: Lead vocal removal might work better on some songs than others.


11 Press the  or  button to add an echo effect to your voice.

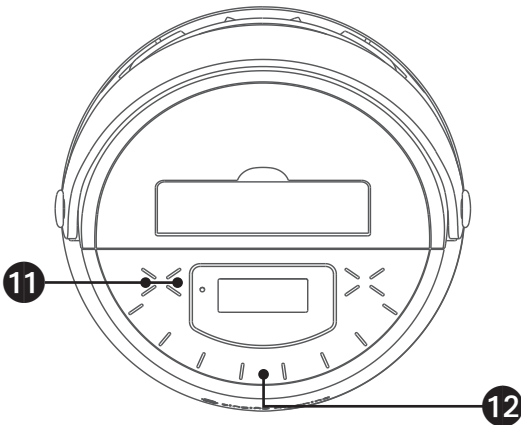

12 Press and hold the  button to turn off the unit.

Operation

Using the AUX IN Jack

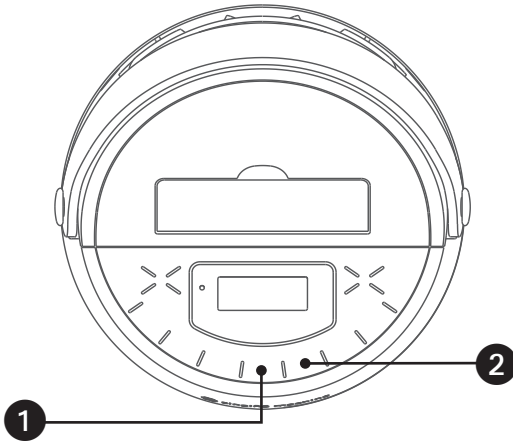


1 Connect the unit as described previously. Press the  button to turn the unit on. The power indicator will light.



2 Connect the external unit to the AUX INPUT Jack using a 3.5mm auxiliary audio cable (not included). Connecting an external unit will allow the audio to be played through your Singing Machine.

NOTES:

- It is highly recommended to set the volume on the auxiliary unit to 1/3 or lower to avoid distortion.
- Skipping files/tracks is not possible in this unit when using an external device.

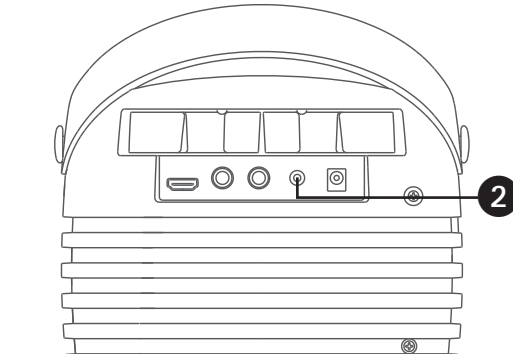


3 Press the **AUX** button or using the , , ,  Navigation and  button to select the **AUX-IN OPEN** in the main menu (the unit should be connected to a TV); "AUX" flashes on the display.

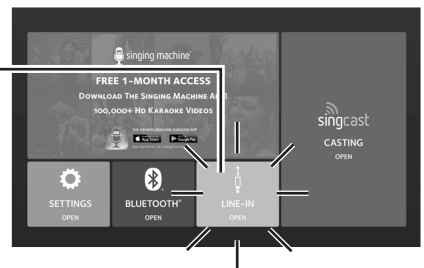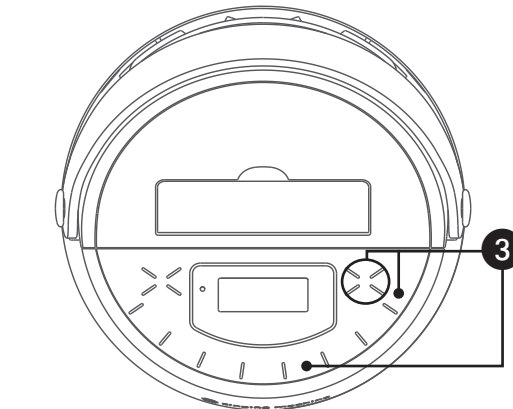

Operation

Using the AUX IN Jack (Continued)

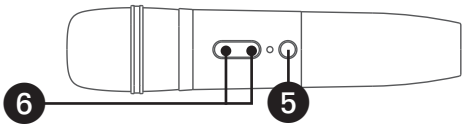


4 Adjust the volume to a comfortable level using the + or - buttons.

5 Press the button on the microphone to turn on the mic.

6 Press the + or - buttons on unit or mic as desired. Increasing this control will increase the volume of the microphone.

8 Press the + or - button to add an echo effect to your voice.

9 Press the **STANDBY/ON** button to turn the unit off.

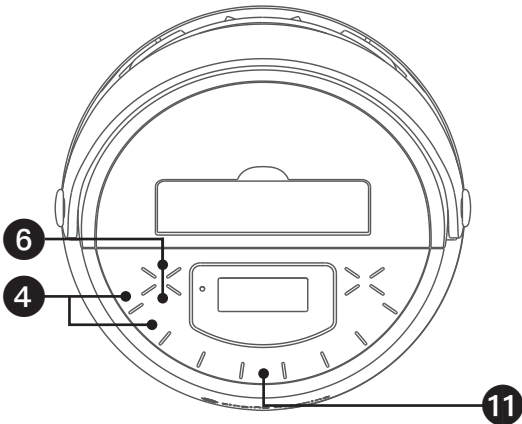

Troubleshooting Guide

Should this unit exhibit a problem, check the following before seeking service:

No Power

- Power is not on; press the  button to turn power on.
- Confirm that the AC adapter is connected securely to the rear of the unit.
- Connect the unit to a different outlet.
- The normal function of the product may be disturbed by strong Electro-Magnetic Interference. If so, simply restart the product to resume normal operation by following the instruction manual. In case the function could not resume, please use the product in another location.

No Sound – General

- Master Volume is set to minimum; raise volume.
- Correct Function was not selected; select the correct function.
- If using an external device, raise the volume.

No Sound – If connected to a TV

- Correct mode (SingCast) was not selected on the unit.
- Bluetooth music audio and singing performance cannot output to the TV.
- Volume on the TV is muted or too low.
- Correct source (usually HDMI) was not selected on the TV's menu.

No sound from the microphone

- The wireless microphone has no battery left. Change the batteries.
- Make sure the mic's **ON/OFF** switch is set to the ON position.
- Make sure the **MUSIC VOL/MIC VOL** is not set too low.
- Microphone input cannot output to the TV.

The Bluetooth device cannot be paired or connected with the unit

- Ensure any other Bluetooth devices are turned off to avoid accidental pairing.
- You have not activated the Bluetooth function of your device; see page E14 or refer to the Bluetooth device user's manual.
- The system is not in pairing mode; press and hold the  button to restart pairing.

The Music is not available on the unit after successfully connecting to Bluetooth

- Ensure your Bluetooth device can support the A2DP Bluetooth profile.
- The volume on the external Bluetooth device is set too low or muted; raise as desired.

Failed to connect to the WiFi network

- The unit is not within the WiFi signal range.
- Check that your WiFi frequency is 2.4GHz.
- Ensure you have entered the correct password.
- Check that the mobile device and unit are using the same WiFi network.
- WPA3 security settings can cause connection issues. If you have WPA3 security, we recommend lowering to WPA2 or lower. Or contact us for further help.

Need Help Casting? Start here!

Scanning QR code fail

- We recommend for you to scan the QR Code once more. If you cannot scan it successfully, you may need to try a specific QR code scanning APP to help.
- Alternatively, you can go into "SETTINGS menu/WiFi setting" to connect the SingCast unit to your WiFi network directly.

No Internet connection

- Ensure the unit is in SingCast mode.
- Ensure the input WiFi password is correct.
- Ensure the SingCast unit is not too far from your router (recommended maximum 10 meters). If the WiFi signal level is weak, we recommend that you relocate the SingCast unit closer to the router.
- This unit can only connect to 2.4GHz frequency WiFi.
- This unit is only compatible with WIFI security WPA2 or lower. Please check out below compatible WiFi security list.
WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WEP 64bit & 128bit, IEEE 802.11x and IEEE 802.11i.
- If your WiFi security is set to WPA3 or above on your router, you will need to set it to WPA2 or lower.
- Depending on the brand of your router, if you still cannot connect to the router with WPA2 or lower security standard, you are recommended to factory reset your router. *Make sure you have written down your existing customized SSID name and password. This will help in reconnecting your previously connected devices and revert to your previous WiFi security settings.
- If the Singing Machines unit's WiFi is connected to the router successfully. But you still cannot connect to the internet. You might need to check for any internet connection problems on your router. Or check out the router's settings to verify if the unit is blocked from going online. You are highly recommended to refer your router's instruction manual.
- To ensure the unit's WiFi function works fine, you can connect your unit's WiFi to your mobile device's hotspot with data service to verify. Make sure you have a second mobile device providing hotspot to cast the video.

Cannot find the SingCast unit on your Karaoke app casting list / No Casting video to TV

- Ensure both the SingCast unit and your mobile device are connected to the same WiFi network.
- If SingCast does not appear as a casting option, check advanced security settings to enable DLNA.
- If you are connecting a router with Mesh function, you need to make sure "Access Intranet" function is enabled.

Specifications

AUDIO

Output Power 10 Watts (RMS)

BLUETOOTH

Bluetooth Version V5.0

Working Distance..... Up to 33 feet/10 meters measured in open space

WIFI

Wifi frequency.....2.4GHz

GENERAL

Power 100-240V, 50/60Hz

Output 12VDC  1.25A Positive Center

Dimensions: 7.8 x 7.8 x 9.7 inches (19.8 x 19.8 x 24.6cm)

Weight:..... 3.1 Lbs (1.4 kgs)

Wireless Microphone 2.4GHz band Dynamic Microphone

Specifications are subject to change without notice.



The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks and logos by The Singing Machine Company, Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Advertencias



PRECAUCIÓN
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA
NO ABRIR



PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGAS ELÉCTRICAS, NO quite la cubierta (ni la tapa posterior). NO hay piezas reparables por el usuario adentro. DERIVE LAS REPARACIONES A PERSONAL DE SERVICIO CALIFICADO.

 **TENSIÓN PELIGROSA:** La luz intermitente con símbolo de flecha dentro de un triángulo pretende alertar al usuario de la presencia de tensión peligrosa no aislada dentro del paquete del producto, que puede ser de magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.

 **ATENCIÓN:** El signo de exclamación dentro de un triángulo pretende alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento (reparaciones) en el material que acompaña a este producto.

ADVERTENCIA DE GOTEJO: Este producto no se podrá exponer a goteo o salpicaduras, ni se podrá colocar encima del producto ningún objeto lleno con líquidos, como jarrones.

ADVERTENCIA DE VENTILACIÓN: La ventilación normal del producto no se debe bloquear para el uso previsto.

PRECAUCIÓN: PARA EVITAR DESCARGAS ELÉCTRICAS, INSERTE COMPLETAMENTE UNA HOJA ANCHA DEL ENCHUFE A LA RANURA ANCHA.

ADVERTENCIA: PARA EVITAR INCENDIOS O PELIGROS DE DESCARGA, NO EXPONGA ESTA UNIDAD A LA LLUVIA O HUMEDAD.

AVISO DE LA FCC: Este equipo puede generar o usar energía de radio frecuencia. Los cambios o modificaciones realizados en el aparato pueden provocar interferencia perjudicial, a menos que dichas modificaciones estén autorizadas en el manual de instrucciones. El usuario puede perder toda autoridad para operar el equipo si realiza cambios o modificaciones sin autorización.

Este aparato cumple con la parte 15 de las Normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones que figuran a continuación: (1) Es probable que no cause interferencia perjudicial y (2) deberá aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pueda llegar a causar un funcionamiento indeseado.

NOTA: Este equipo fue probado y se concluyó que cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales Clase B, de acuerdo con el Apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites fueron pensados para proporcionar protección razonable ante la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radio frecuencia y, si no se lo instala y utiliza de conformidad con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones radiales. No obstante, no existe ninguna garantía de que no se produzca interferencia en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, el usuario puede intentar corregir la interferencia de alguna/s de las siguientes maneras:

- Reoriente la antena receptora o ubíquela en otro lugar.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que está conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio y televisión para que lo asesore.

La información de clasificación está ubicada en la parte inferior de la unidad.

Advertencia: Los cambios o modificaciones efectuadas a esta unidad que no fueron expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento, podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Declaraciones de advertencia de exposición a RF:

Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación de la FCC establecidos para ambiente incontrolado.

Información importante sobre seguridad


1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este artefacto cerca del agua.
6. Límpiolo únicamente con un paño seco.
7. No obstruya las aberturas para ventilación. Instálelo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8. No instale cerca de fuentes de calor, como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos (incluso amplificadores) que produzcan calor.
9. No desafíe el fin de seguridad del enchufe polarizado o de conexión a tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas y una es más ancha que la otra. El enchufe de conexión a tierra tiene dos clavijas, y una tercera punta a tierra. La clavija ancha o la tercera punta se suministran para su seguridad. Si el enchufe suministrado no coincide con su tomacorriente, consulte con un electricista para reemplazar el tomacorriente obsoleto.
10. Evite pisar o apretar el cable de alimentación, especialmente en los enchufes, tomacorrientes y en el punto por donde salen del artefacto.
11. Utilice sólo los complementos y accesorios especificados por el fabricante.
12. Utilice la unidad sólo con ^{e1} carro, soporte, trípode, repis mesa recomendados por el fabricante que se vendan junto con el producto. Cuando se utiliza un carro, tenga cuidado cuando mueve el carro y artefacto junto a para evitar lesiones producidas por la caída del producto.
13. Desenchufe este artefacto durante las tormentas eléctricas o cuando no se lo utilice durante períodos prolongados.
14. Derive todas las reparaciones al personal de reparaciones calificado. Es necesario reparar el artefacto cuando se encuentra dañado; por ejemplo, cuando el cable de suministro de energía o el enchufe están dañados, cuando se derrama líquido sobre la unidad o caen objetos dentro del mismo, cuando el producto ha estado expuesto a la lluvia o a la humedad, cuando no funciona con normalidad o cuando se ha caído.
15. **ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este artefacto a la lluvia o la humedad. No coloque objetos llenos de agua, como jarrones, sobre el aparato.
16. El enchufe de conexión de CA se utiliza como dispositivo de desconexión eléctrica y deberá estar siempre accesible y en funcionamiento durante el uso previsto. Para desconectar completamente el aparato de la electricidad, el enchufe de conexión deberá quitarse por completo del tomacorriente de CA.
17. **PRECAUCIÓN:** Para reducir el riesgo de incendio o explosión no exponga las baterías al calor excesivo, como al rayo del sol, fuego u otras fuentes de calor.

ADVERTENCIA SOBRE EL CARRO PORTÁTIL
(símbolo provisto por RETAC)




Piezas incluidas


Asegúrese de que estén incluidas las siguientes piezas.

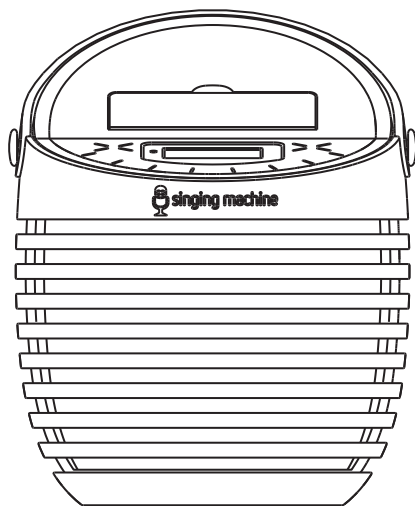

Unidad principal

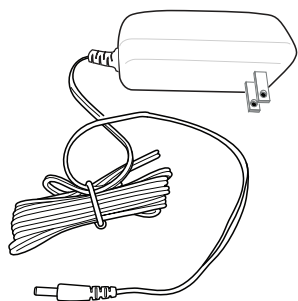

Adaptador de CA

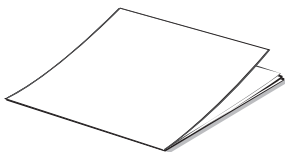


Manual



Micrófono
inalámbrico


Ubicación de los controles (parte superior)

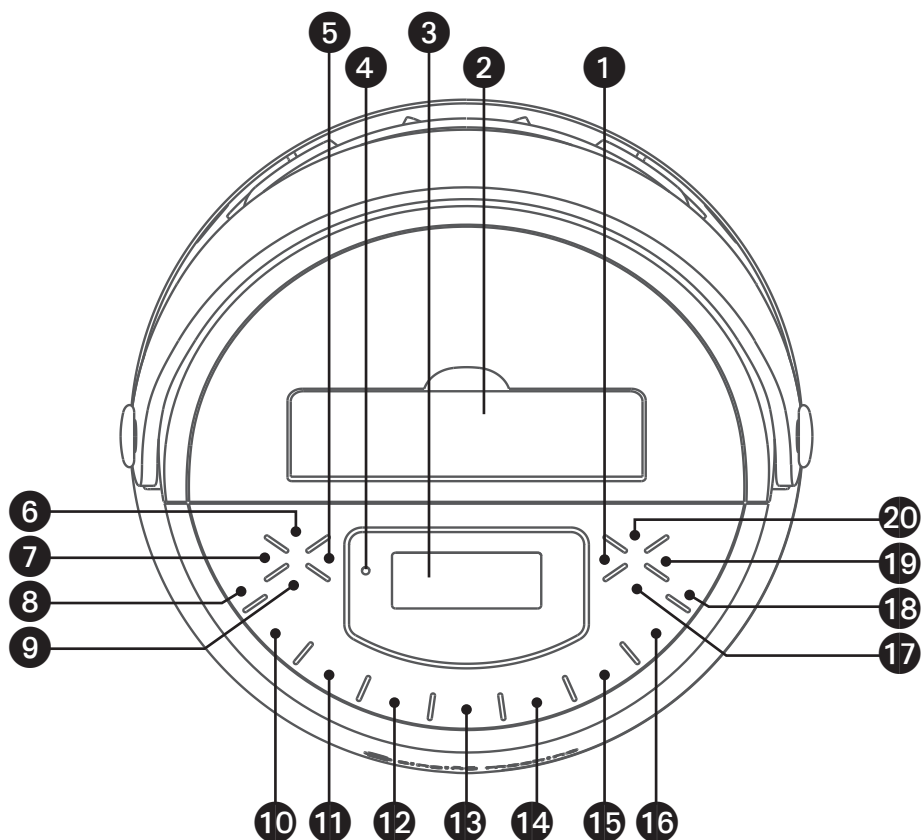


- | | | |
|--|---|--|
| 1. Botón ◀◀ (Saltar anterior/Navegación izquierda) | 9. Botón 🔊- (Volumen del micrófono -) | 16. Botón ↶ (VOLVER) |
| 2. Soporte | 10. Botón 🔊- (Volumen principal -) | 17. Botón ▼ (Navegación hacia abajo) |
| 3. Pantalla | 11. Botón APAGAR COROS | 18. Botón ▶▶ (REPRODUCIR/PAUSAR/ACEPTAR) |
| 4. Indicador de encendido | 12. Botón 📶 (Bluetooth) | 19. Botón ▶▶ (Saltar siguiente/Navegación) |
| 5. Botón +) (Eco +) | 13. Botón 🔌/☀️ (ENCENDIDO/ESPERA/LUCES) | 20. Botón ▲ (Navegación hacia arriba) |
| 6. Botón 🔊+ (Volumen del micrófono +) | 14. Botón de ENTRADA AUXILIAR | |
| 7. Botón ⏮ (Eco -) | 15. Botón 📶 (Transmisión) | |
| 8. Botón 🔊+ (Volumen principal +) | | |

Ubicación de los controles

PARTE TRASERA

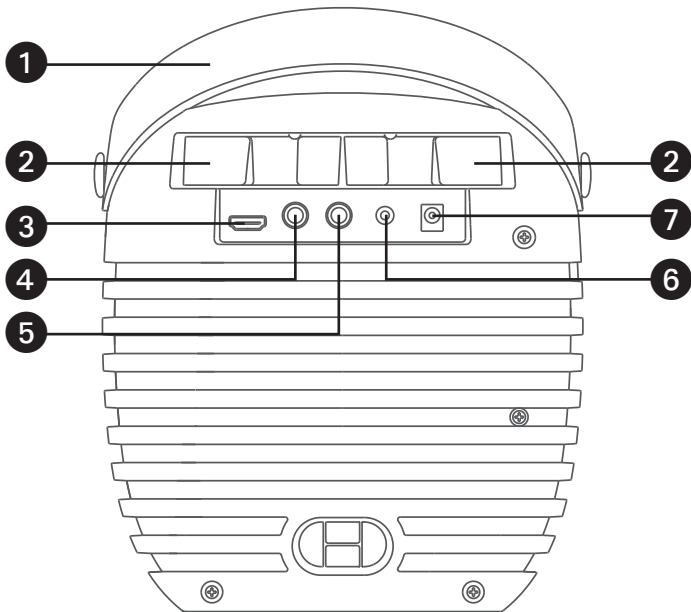

MICRÓFONO INALÁMBRICO

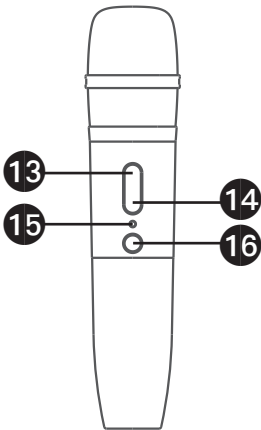


PANTALLA



- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Manija | 10. Indicador de WiFi |
| 2. Portamicrofono | 11. Indicador de microfono 1 |
| 3. Conector HDMI | 12. Indicador de microfono 2 |
| 4. Conector para microfono 1 | 13. Botón (Volumen del microfono +) |
| 5. Conector para microfono 2 | 14. Botón (Volumen del microfono -) |
| 6. Conector de entrada auxiliar | 15. Indicador de encendido de microfono inalámbrico |
| 7. Conector de entrada de CC | 16. Botón de encendido de microfono inalámbrico |
| 8. Indicador de Bluetooth | |
| 9. Pantalla | |

Conexiones

Conexión a alimentación de CA

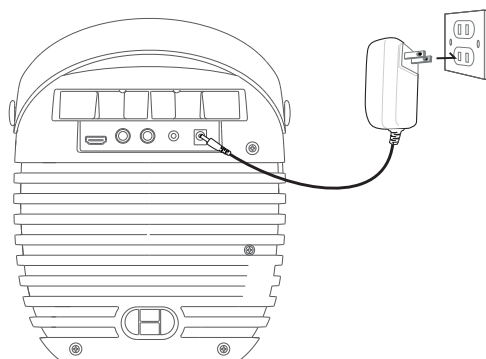


Introduzca el cable de alimentación de CA en un tomacorriente de CA de ubicación conveniente con 120V de CA, 60 Hz.

NOTA:

- Haga todas las conexiones antes de enchufar el adaptador de CA al tomacorriente.

Conectar la unidad a una TV

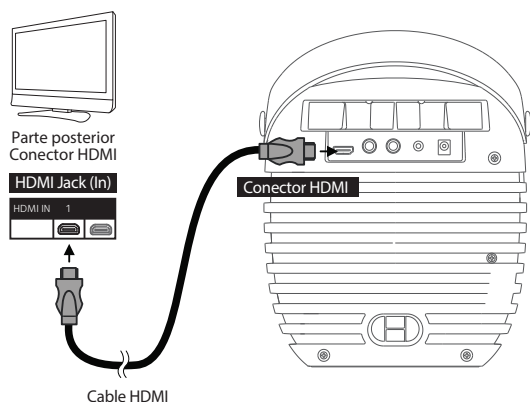

Para que se reproduzca el video y el audio en su televisor, realice los siguientes paso:


Conecte el cable de HDMI (no incluido) en el conector HDMI en la parte posterior de la unidad. Conecte el otro extremo del cable de HDMI en la entrada HDMI de su televisor.

NOTAS:

- Esta unidad puede utilizarse con o sin televisor, pero es altamente recomendable usar uno para aprovechar todas las funciones.
- También consulte la Guía de usuario del televisor.
- La entrada de audio y micrófono no tiene salida a su televisor.

Conexiones

Conexión de los micrófonos inalámbricos

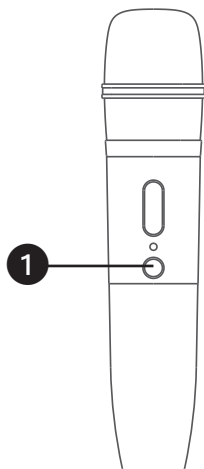


Oprima el botón de  para encender la unidad. Oprima el botón  1 del micrófono inalámbrico para encender el micrófono. Parpadeará el indicador de micrófono 1 o 2. Quedará iluminado fijo cuando esté conectado.

NOTAS:

- Distancia de funcionamiento de hasta 30 pies/10 metros en espacio abierto.
- Si no hay entrada de audio a la unidad durante 20 minutos, la conexión de micrófonos inalámbricos se apagará automáticamente. Encienda la unidad y oprima el botón  para reactivar la conexión.

Cómo cambiar la batería del micrófono inalámbrico

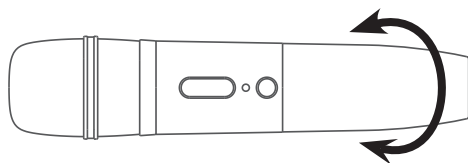

Cuando las baterías del micrófono inalámbrico estén descargadas, titilará el indicador de batería. Reemplace las baterías de la siguiente manera:

- 1 Desatornille la parte inferior del micrófono inalámbrico.
- 2 Reemplace las baterías con otras 2 tamaño "AA"/LR6.
- 3 Vuelva a colocar la parte inferior del micrófono inalámbrico y atornille.


Precauciones de la batería

Las precauciones a continuación deben seguirse al usar baterías en este dispositivo:

1. Utilice solo el tamaño y tipo de baterías especificados.
2. Asegúrese de seguir la polaridad correcta al instalar las baterías según se indica en el compartimiento de la batería. Las baterías invertidas pueden causar daños al dispositivo.
3. No mezcle diferentes tipos de baterías (por ejemplo, alcalinas y de zinc de carbono) o baterías viejas con baterías nuevas.
4. Si el dispositivo no se va a utilizar durante un período prolongado, retire las baterías para evitar daños o lesiones por posibles fugas de la batería.
5. No intente recargar baterías que no estén destinadas a ser recargadas, pueden sobrecalentarse y romperse. (Siga las instrucciones del fabricante de la batería).
6. Las baterías recargables deben retirarse del producto antes de ser cargadas.
7. Las baterías recargables solo deben cargarse bajo la supervisión de un adulto.
8. Las baterías agotadas deben retirarse del producto.
9. Las baterías no deben estar expuestas a calor excesivo, como la luz solar, el fuego o similares.


Conexiones

Conexión de micrófono con cable opcional

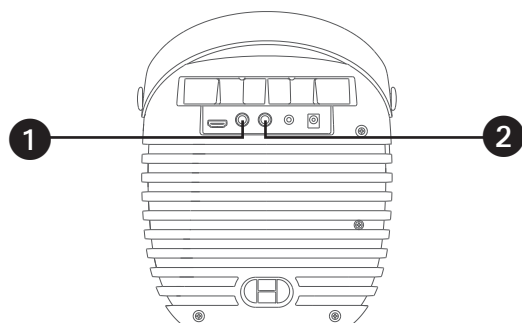

Conecte el micrófono con cable (no incluido) en la entrada para micrófono **1** o **2** (cuando lo desee); el indicador del micrófono correspondiente mostrará una luz fija.

Conexión a entrada AUXILIAR

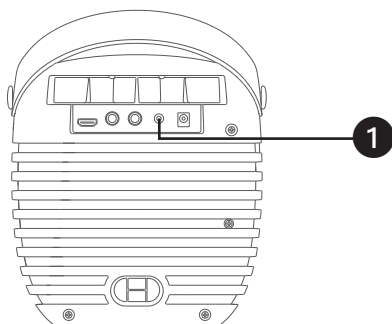


Conecte su dispositivo externo utilizando un cable adecuado (no se incluye el cable de audio de 3,5 mm) como se muestra.

NOTA:

Consulte la página S17 para seleccionar y utilizar la función de entrada auxiliar.


Modo de luz

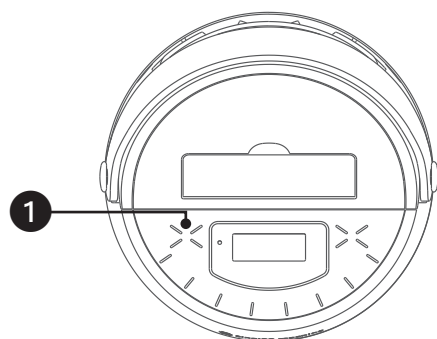

Hay 5 modos de luz incorporados. Presione repetidamente el botón  para cambiar los efectos de luz.

Conexiones

Soporte

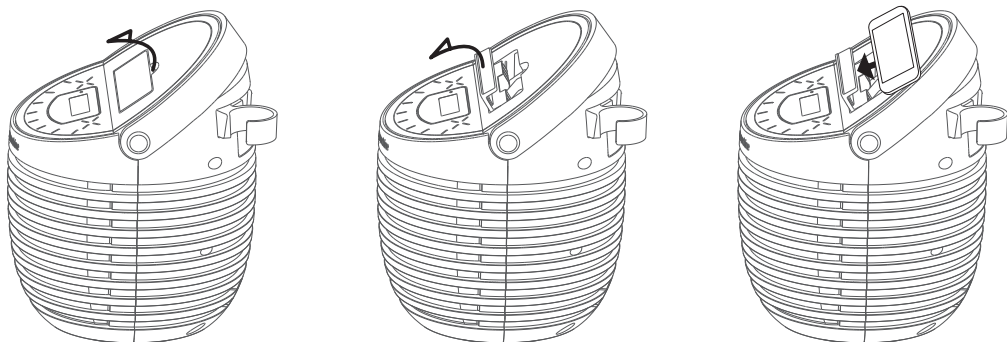




Ahorro de energía (Sistema de apagado automático - APS)

Si no hay reproducción de audio después de 20 minutos, la unidad entrará automáticamente en modo de espera. Para reanudar el uso de la unidad, oprima el botón .

APS es para el ahorro de energía.

Conexiones

Conectar a WiFi

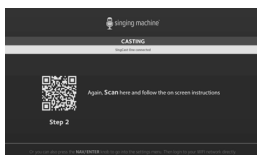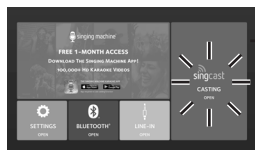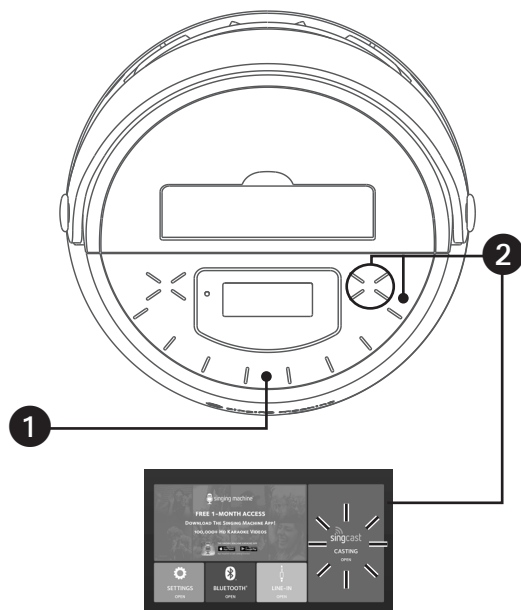

1

Conecte la unidad como se describió previamente y asegúrese de conectarla a un televisor. Oprima el botón para encender la unidad.

2

USE SU DISPOSITIVO MÓVIL PARA CONECTAR ESTA UNIDAD

Oprima el botón o use los botones de Navegación para seleccionar **ABRIR SINGCAST** en el menú principal (la unidad debe estar conectada al televisor). Aparecerá "CAS" en la pantalla. Si esta unidad no se conectó a su red WiFi, aparecerá un código QR en la pantalla para el paso 1. Use su dispositivo móvil para escanear el código QR y espere a que se cargue. Una vez que su dispositivo móvil se conecte a la unidad con éxito, aparecerá un código QR en la pantalla para el paso 2.

3

CONECTE ESTA UNIDAD A SU RED DE WIFI

Use su dispositivo móvil para escanear el código QR del paso 2 y espere a que se cargue. Aparecerá la lista de redes WiFi en su dispositivo móvil. Busque y seleccione el WiFi de su hogar e ingrese su contraseña de WiFi para completar el proceso de inicio de sesión.


Si la unidad NO se conecta al WiFi de su hogar con éxito, verifique su contraseña y frecuencia de WiFi y repita los pasos.

NOTAS:


- **Esta unidad admite solamente WiFi 2.4 Ghz.**
- Asegúrese de que la red WiFi del dispositivo móvil y la unidad estén usando la misma red.
- Los ajustes de seguridad de WPA3 pueden causar problemas de conexión. Si tiene seguridad de WPA3, recomendamos bajar a WPA2 o inferior. O puede contactarnos para solicitar ayuda.

Conexiones


Conectar a WiFi (Continuación)

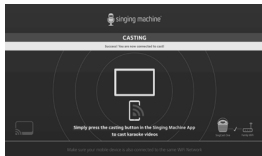

4 Cuando la unidad se conecte a su WiFi con éxito, aparecerá “conectado” en la pantalla. Puede descargar la aplicación **Singing Machine Karaoke App** para escuchar su música de karaoke favorita y proyectar el video de karaoke en HD en su televisor.

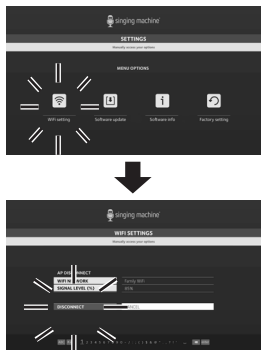

5 La unidad automáticamente buscará y se emparejará con una red de WiFi anteriormente emparejada. Si quiere conectarse a otra red de WiFi, puede ir al menú principal y seleccionar **CONFIGURACIÓN>Configuración de WiFi>DESCONECTAR** para desconectarse de la red de WiFi y conectarse a otra.

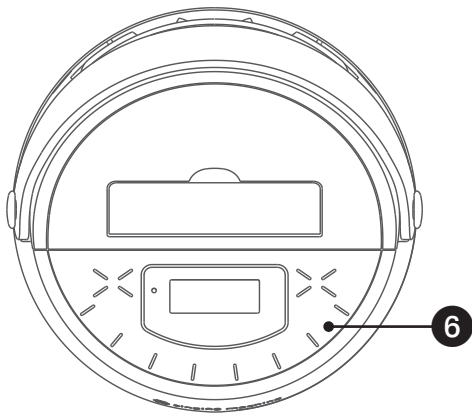

6 Presione el botón ↶ para volver a la pantalla anterior. Presione y mantenga presionado para ir al Menú Principal.


Conexiones

Configuración



1

Presione y mantenga presionado el botón  para ir al menú principal. Usando el botón , , ,  de Navegación y , seleccione el ícono de **CONFIGURACIÓN** y aparecerá "SET" en la pantalla.

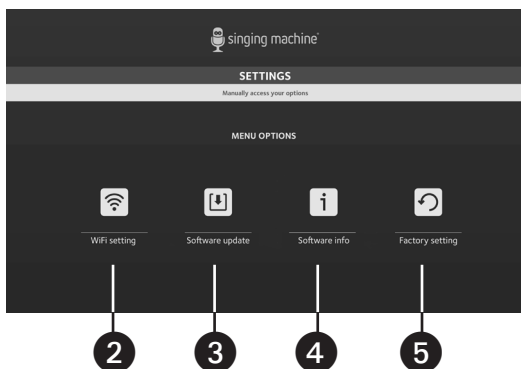

2

Seleccione **Configuración de WiFi** para conectarse y desconectarse de la red de WiFi y verifique el nivel de señal de WiFi.

3

Seleccione **Actualización de software** para actualizar el software de la unidad.

4


Seleccione **Información de software** para verificar la última versión de software y el número de serie de esta unidad.

5

Seleccione **Configuración de fábrica** para eliminar todos los datos almacenados en la unidad.

Funcionamiento


Uso de SingCast Casting

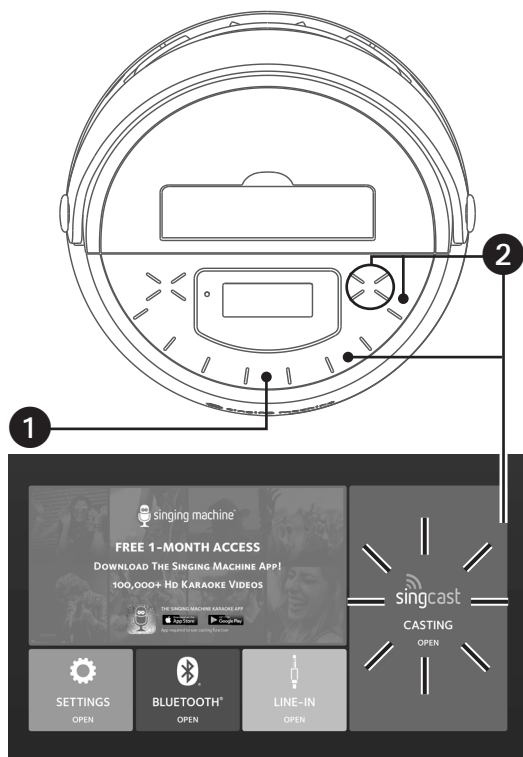

1 Conecte la unidad como se describió previamente y asegúrese de conectarla a un televisor. Oprima el botón de para encender la unidad. El indicador de Encendido se iluminará y quedará encendido.

2 Oprima el botón o use los botones de Navegación y el botón para seleccionar **ABRIR SINGCAST** en el menú principal (la unidad debe estar conectada al televisor). Aparece “CAS” en la pantalla.


3 Descargue la **Singing Machine Karaoke App** para elegir entre miles de videos de karaoke en HD, proyectar sus videos favoritos de karaoke desde su dispositivo móvil en su televisor (asegúrese de que su dispositivo móvil y la unidad estén conectados a la misma red de WiFi).

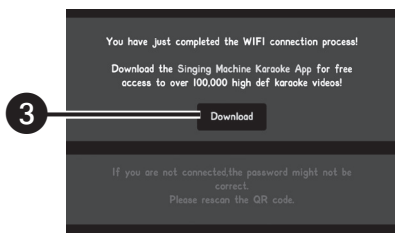


4 Después de registrar su cuenta, elija su canción favorita. Oprima el botón del ícono y seleccione “SingCast_One” para transmitir a su televisor.

Funcionamiento

Uso de SingCast Casting (Continuación)

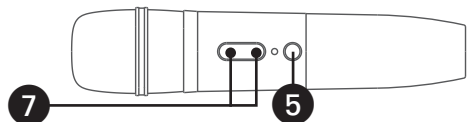


5 Oprima el botón del micrófono inalámbrico para encender el micrófono.

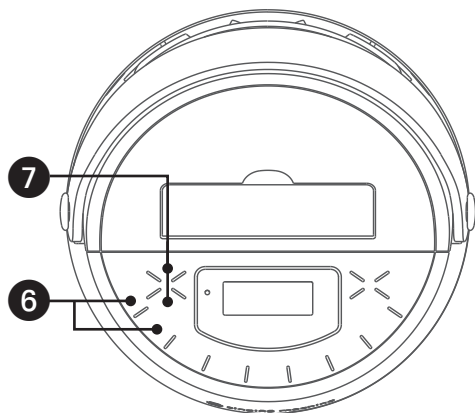

6 Ajuste el volumen a un nivel que le resulte cómodo con los botones + o -.

7 Oprima los botones + o - en la unidad o en el micrófono según lo desee.
Al aumentar el nivel de este control aumentará el volumen del micrófono.



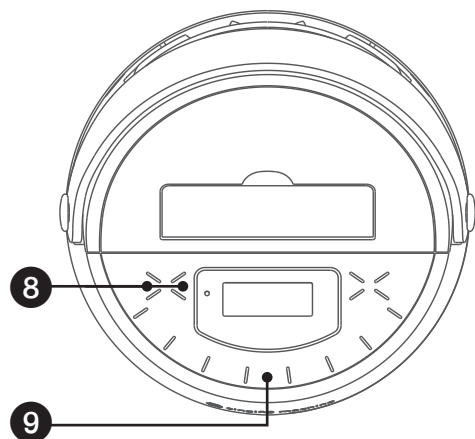


8 Oprima los botones +) o (- para darle un efecto de eco a su voz.

9 Oprima y mantenga presionado el botón para apagar la unidad.

Funcionamiento

Utilizar un dispositivo con Bluetooth

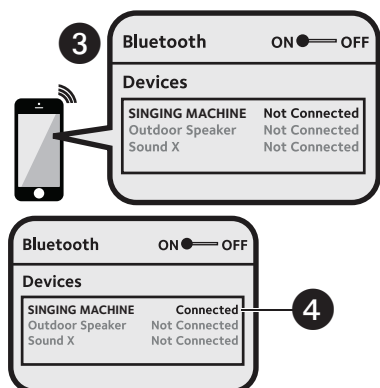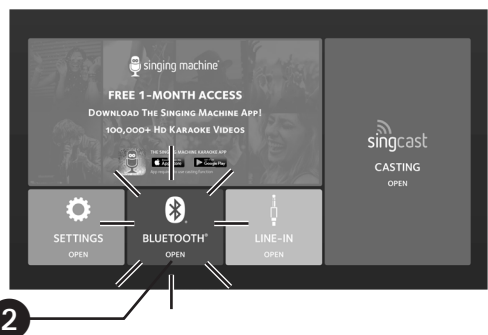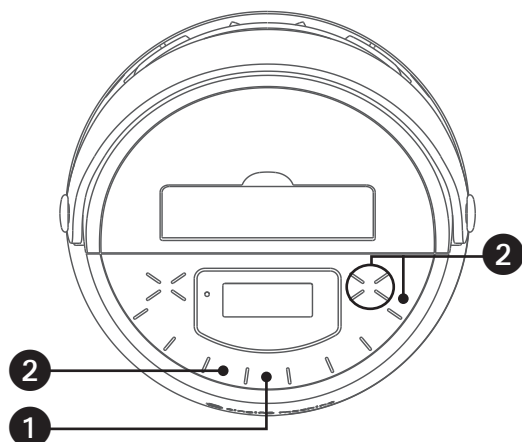

1 Conecte la unidad como se describió previamente. Oprima el botón para encender la unidad. El indicador de Encendido se iluminará.

2 Oprima el botón o use los botones de Navegación y el botón para seleccionar **ABRIR BLUETOOTH** en el menú principal (la unidad debe estar conectada al televisor); "bt" se iluminará en la pantalla, el indicador parpadeará.

3 La unidad automáticamente busca y se empareja con un dispositivo de Bluetooth anteriormente emparejado (si se emparejó previamente). Si no hay dispositivos previamente emparejados presentes, realice la conexión como se muestra en el siguiente paso.

NOTA: También puede mantener presionado el botón para desconectar los dispositivos emparejados y poder emparejar otro dispositivo.

4 Encienda la opción Bluetooth en su dispositivo, desde el menú de configuración, para buscar un dispositivo reconocible con señal Bluetooth. Seleccione **"SINGING MACHINE"** en los resultados del dispositivo en el menú de Bluetooth.

NOTA: También consulte el manual de usuario de su dispositivo con Bluetooth para más instrucciones.


Funcionamiento

Using a Bluetooth Device (Continued)

5 “BT” y el indicador de Bluetooth se iluminarán y quedarán encendidos.

NOTAS:

- Si el Bluetooth le pide un código durante el proceso de emparejamiento, ingrese “0000” para conectarse.
- En algunos dispositivos con Bluetooth, una vez finalizado el emparejamiento, elija su dispositivo con Bluetooth como “Usar como dispositivo de audio” o similar.
- Si la conexión se pierde luego de un emparejamiento exitoso, verifique que la distancia entre el altavoz y el dispositivo con Bluetooth no supere los 30 pies/10 metros.
- Para conectar esta unidad como altavoz con bluetooth para Smart TV, debe estar desenchufada la conexión HDMI o la conexión del micrófono.

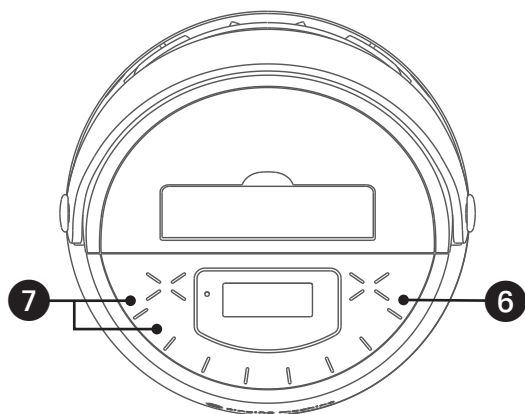


6 Puede controlar su dispositivo con Bluetooth para empezar la reproducción de la música O presionar el botón ►|| para comenzar la reproducción (la aplicación de música debe estar abierta). Oprima el botón ►|| durante la reproducción para pausar la canción.

7 Ajuste el volumen a un nivel conveniente usando los botones ►+ o ◀- en esta unidad así como también el Volumen de su dispositivo Bluetooth.


NOTA: La música de Bluetooth y su interpretación de la canción solo se reproducen en la unidad.

Funcionamiento

Utilizar un dispositivo con Bluetooth (continuación)

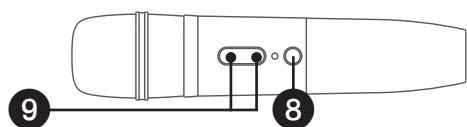


8 Oprima el botón  del micrófono para encender el micrófono.

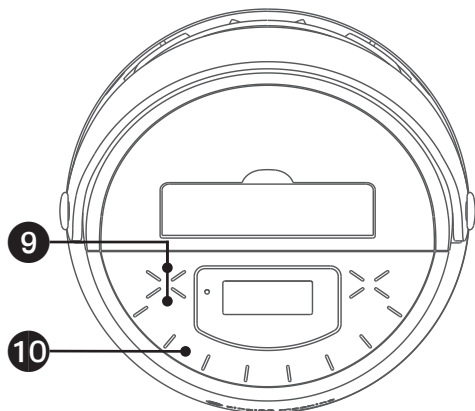

9 Oprima los botones  o  en la unidad o el micrófono, según lo desee. Al aumentar el nivel de este control aumentará el volumen del micrófono.

10 Para cantar sin el cantante principal en la grabación, presione el botón **APAGAR COROS**. Para volver al cantante principal, oprímalo nuevamente.

NOTA: La eliminación de la voz del cantante principal puede funcionar mejor en algunas canciones que en otras.

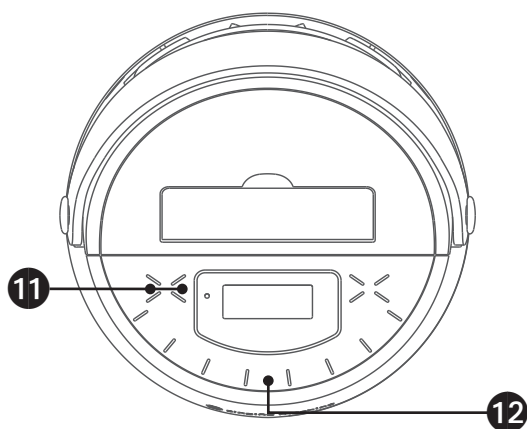


11 Oprima los botones  o  para darle un efecto de eco a su voz.

12 Oprima y mantenga presionado el botón  para apagar la unidad.

Funcionamiento

Usar conector de ENTRADA AUXILIAR

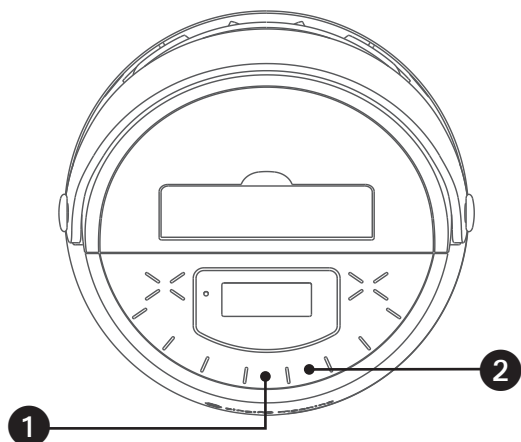


1 Conecte la unidad como se describió previamente. Oprima el botón **⏻/⏻** para encender la unidad. El indicador de Encendido se iluminará.



2 Conecte la unidad externa al conector de ENTRADA AUXILIAR utilizando un cable de audio auxiliar de 3,5 mm (no incluido). Conectar una unidad externa permitirá reproducir audio a través de su Singing Machine.

NOTAS:

- Se recomienda que configure el volumen en la unidad auxiliar a 1/3 o menos para evitar distorsiones.
- No es posible saltar archivos o pistas en esta unidad cuando se usa un dispositivo externo.


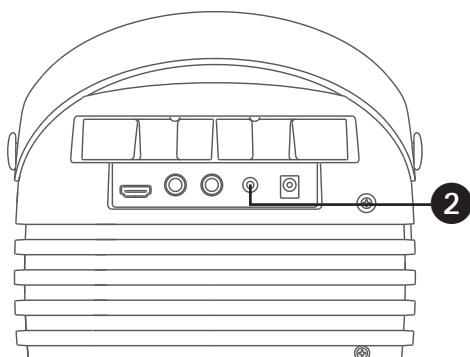


3 Oprima el botón **AUX** o use los botones de Navegación **◀◀**, **▶▶**, **▼**, **▲** y el botón **▶||** para seleccionar **ENTRADA ABIERTA** en el menú principal (la unidad debe estar conectada al televisor); "AUX" parpadeará en la pantalla.

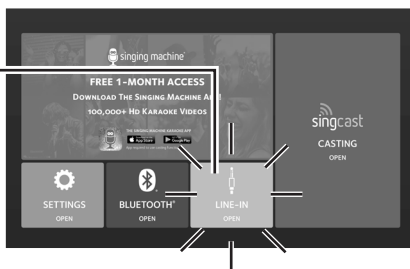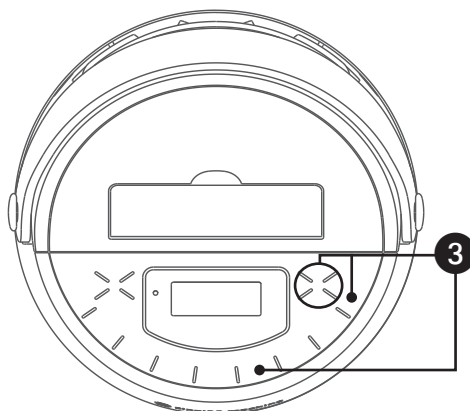

Funcionamiento

Uso del conector de ENTRADA AUXILIAR (continuación)

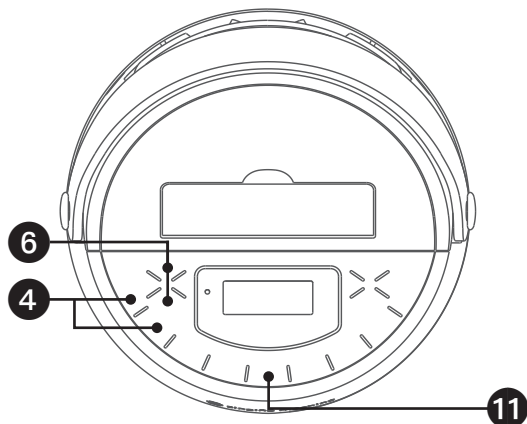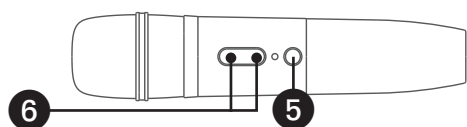

4 Ajuste el volumen a un nivel que le resulte cómodo con los botones + o -.

5 Oprima el botón del micrófono para encender el micrófono.

6 Oprima los botones o en la unidad o el micrófono, según lo desee. Al aumentar el nivel de este control aumentará el volumen del micrófono.

8 Presione el botón o para agregar un efecto de eco a su voz.

9 Oprima y mantenga presionado el botón para apagar la unidad.

Guía de Resolución de Problemas

Si esta unidad presentara un problema, lea el siguiente cuadro antes de llamar al servicio técnico.

No hay energía

- La unidad no está encendida; oprima el botón  para encenderla.
- Verifique que el adaptador de CA esté conectado de forma segura en la parte trasera de la unidad.
- Conecte la unidad a otro tomacorriente.
- El funcionamiento normal del producto puede verse afectado por una fuerte interferencia electromagnética. En ese caso, solo reinicie el producto para reanudar el funcionamiento normal, siguiendo el manual de instrucciones. En caso de que no se pueda reanudar el funcionamiento, use el producto en otro lugar.

No hay sonido - Genera

- El Volumen principal está en mínimo: suba el volumen.
- No se seleccionó la función correcta. Seleccione la función correcta.
- Si utiliza un dispositivo externo, suba el volumen.

No hay sonido – Si está conectado a un televisor

- No se seleccionó el modo correcto (SingCast) en la unidad.
- El audio de la música de Bluetooth y la interpretación de la canción no tienen salida al televisor.
- El volumen del televisor está silenciado o demasiado bajo.
- No se seleccionó la fuente correcta (en general HDMI) en el menú del televisor.

No hay sonido desde el micrófono

- El micrófono inalámbrico no tiene más batería. Cambie las baterías.
- Asegúrese de que el interruptor de **ENCENDIDO/APAGADO** se encuentre en posición ENCENDIDO.
- Asegúrese de que los controles de **VOLUMEN DEL MICRÓFONO/VOLUMEN DE LA MÚSICA** no estén muy bajos.
- La entrada de micrófono no puede tener salida a su televisor.

El dispositivo con Bluetooth no se puede emparejar o conectar con la unidad

- Asegúrese de que los otros dispositivos con Bluetooth estén apagados para evitar el emparejamiento accidental.
- No ha activado la función Bluetooth de su dispositivo; consulte la página S14 o el manual del usuario del dispositivo con Bluetooth.
- La unidad no está en modo de emparejamiento; mantenga presionado el botón  para reiniciar el emparejamiento.

La música no está disponible en la unidad luego de conectar de manera exitosa el Bluetooth

- Asegúrese de que su dispositivo con Bluetooth es compatible con el perfil Bluetooth A2DP.
- El volumen del dispositivo externo con Bluetooth está muy bajo o en silencio; súbalo según lo deseado.

No se pudo conectar a la red WiFi

- La unidad no está dentro del rango de alcance de la señal de WiFi.
- Verifique que su frecuencia de WiFi es 2.4GHz.
- Asegúrese de haber introducido la contraseña correcta.
- Verifique que el dispositivo móvil y la unidad estén usando la misma red WiFi.
- Los ajustes de seguridad de WPA3 pueden causar problemas de conexión. Si tiene seguridad de WPA3, recomendamos bajar a WPA2 o inferior. O puede contactarnos para solicitar ayuda.

¿Necesita ayuda para la transmisión?

¡Comience aquí!

Falló el escaneo del código QR

- Le recomendamos escanear el código QR una vez más. Si no puede escanearlo con éxito, tal vez deba probar una APP de escaneo de código QR específica para ayudar.
- También puede ir al **“MENÚ DE CONFIGURACIONES/Configuración de WiFi”** para conectar la unidad de SingCast a su red de WiFi directamente.

No hay conexión a Internet

- Asegúrese de que la unidad esté en modo SingCast.
- Asegúrese de que la contraseña de WiFi que ingresó sea correcta.
- Asegúrese de que la unidad SingCast no esté muy lejos de su router (máximo recomendado 10 metros). Si la señal de WiFi es débil, le recomendamos cambiar la ubicación de la unidad SingCast para que esté más cerca del router.
- Esta unidad solo puede conectarse a WiFi de frecuencia de 2.4 GHz.
- Esta unidad sólo es compatible con WPA2 de seguridad WiFi o menor. Verifique a continuación la lista de seguridad de WiFi compatible.
WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WEP 64 bit y 128 bit, IEEE 802.11x y IEEE 802.11i.
- Si su seguridad de WiFi está configurada en WPA3 o superior en su router, deberá configurarla en WPA2 o menor.
- Según la marca de tu router, si sigue sin poder conectarse al router con WPA2 o menor estándar de seguridad, le recomendamos restablecer su router de fábrica. *Asegúrese de tener anotado su nombre de SSID personalizado existente y la contraseña. Esto ayudará a reconectar sus dispositivos conectados anteriormente y revertir sus configuraciones previas de seguridad de WiFi.
- Si el WiFi de la unidad Singing Machine se conectó al router con éxito pero sigue sin poder conectarse a Internet deberá verificar problemas de conexión a Internet en su router. O bien, verificar la configuración del router para ver si la unidad tiene bloqueado el acceso a la conexión. Le recomendamos consultar el manual de instrucciones de su router.
- Para asegurarse de que el WiFi de la unidad funcione bien, puede conectar el WiFi de la unidad al hotspot de su dispositivo móvil con servicio de datos para verificarlo. Asegúrese de tener un segundo dispositivo móvil que brinde hotspot para transmitir el video.

No se puede encontrar la unidad SingCast en la lista de transmisión de la app de Karaoke/No hay video de transmisión al televisor

- Asegúrese de que la unidad SingCast y su dispositivo móvil estén conectados a la misma red de WiFi.
- Si SingCast no figura como opción de transmisión, verifique la configuración de seguridad avanzada para habilitar DLNA.
- Si se conecta a un router con la función Mesh, deberá asegurarse de que esté habilitada la función “Acceso a Intranet”.

Especificaciones

AUDIO

Potencia de salida 10 vatios (RMS)

BLUETOOTH

Versión de Bluetooth V5.0

Distancia de trabajo Hasta 33 pies/10 metros medidos en espacio abierto.

WIFI

Frecuencia de WiFi 2.4GHz

GENERAL

Encendido/Apagado 100-240V, 50/60Hz

Salida Centro positivo 12VDC  1.25A

Dimensiones: 7,8 x 7,8 x 9,7 pulgadas (19,8 x 19,8 x 24,6cm)

Peso: 3.1 libras (1.4 kgs)

Micrófono inalámbrico Micrófono dinámico de banda de 2.4GHz

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.



Los términos HDMI e Interfaz multimedia de alta definición HDMI, y el logotipo de HDMI son marcas comerciales o marcas registradas de HDMI Licensing Administrator, Inc. en los Estados Unidos y en otros países.



El nombre de la marca Bluetooth® y los logotipos son marcas registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y todo uso que The Singing Machine Company, Inc. haga de dichas marcas y logotipos será en virtud de una licencia. Otras marcas registradas y comerciales pertenecen a sus respectivos titulares.

Mises en Garde



Mises en Garde
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE
NE PAS OUVRIR



MISE EN GARDE: AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE D'ÉLECTROCUTION, NE PAS RETIRER LE COUVERCLE (OU LE DOS DU BOÎTIER), AUCUNE PIÈCE POUVANT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR NE SE TROUVE À L'INTÉRIEUR. POUR TOUTE RÉPARATION, CONTACTER UN TECHNICIEN COMPÉTENT.

 **TENSION DANGEREUSE:** Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur du danger présenté par des pièces non isolées à l'intérieur de l'appareil, dont la tension est suffisante pour provoquer des décharges électriques dangereuses.

 **ATTENTION:** Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur de la présence de consignes importantes sur le fonctionnement et l'entretien (réparation) de l'appareil dans la documentation accompagnant ce produit.

AVERTISSEMENT D'ÉGOUTTEMENT: Ce produit ne doit pas être exposé à l'égouttement ni aux éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé sur le produit.

AVERTISSEMENT D'AÉRATION: L'aération normale du produit ne doit pas être entravée pour l'usage prévu.

MISE EN GARDE: AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, JUMELER LA LARGE BROCHE DE LA FICHE À LA FENTE LA PLUS LARGE ET L'INSÉRER COMPLÈTEMENT.

AVERTISSEMENT: AFIN D'ENRAVER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION OU D'INCENDIE, NE PAS EXPOSER CET APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

MISE EN GARDE DE LA FCC: Cet appareil peut générer ou utiliser des fréquences radio. Les modifications ou changements peuvent causer des interférences nuisibles, à moins que ces modifications ne soient approuvées expressément dans ce mode d'emploi. L'utilisateur pourrait perdre l'autorité de faire fonctionner cet équipement en cas de modification non autorisée.

Cet appareil répond aux exigences de l'alinéa 15 des réglementations FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : 1) Cet appareil ne peut pas causer d'interférence nuisible et 2), Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, incluant les interférences qui pourraient affecter son fonctionnement

REMARQUE: Suite aux tests effectués, il est établi que cet appareil numérique de Classe B répond aux exigences de l'alinéa 15 des réglementations FCC. Ces normes sont élaborées pour vous protéger contre toute interférence nuisible en installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio. Par conséquent, s'il n'est pas installé et utilisé en suivant les instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, aucune garantie n'est donnée concernant la possibilité d'interférence avec une installation spécifique. Si une interférence se produisait en réception radio et/ou de télédiffusion, lors de l'activation et la désactivation de l'appareil, nous vous recommandons

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Éloignez l'appareil du récepteur.
- Branchez l'appareil à une prise de courant différente de celle utilisée par le récepteur.
- En cas de problème, contactez le vendeur ou un technicien spécialisé en réception radio/TV.

Le régime nominal est indiqué dans la partie inférieure de l'appareil.

Avertissement: Les modifications ou changements qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent entraîner l'annulation du droit donné à l'utilisateur de se servir de cet appareil.

Énoncés d'avertissement d'exposition au RF :

Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements de la FCC définies pour un environnement non contrôlé.

Renseignements Importants de Sécurité

1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Respectez toutes les mises en garde.
4. Suivez toutes les consignes.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
6. Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon sec.
7. Ne bloquez pas les ouvertures d'aération. Installez conformément selon les consignes du fabricant.
8. N'installez pas à proximité de sources de chaleur telles que les radiateurs, registres d'air chaud, cuisinières, ou autres appareils (notamment des amplificateurs) produisant de la chaleur.
9. Ne nuisez pas à la fonction de sécurité de la fiche polarisée ou de mise à la terre. Une fiche polarisée est dotée de deux broches dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de mise à la terre est dotée de deux broches et d'une troisième broche de mise à la terre. La broche la plus large ou la troisième broche est conçue pour votre sécurité. Lorsque la broche fournie ne convient pas à la prise, consultez un électricien afin de remplacer la prise désuète.
10. Protégez le cordon d'alimentation afin que personne ne marche dessus ou le pince, particulièrement au niveau des broches, de la prise et du point où ils sortent de l'appareil.
11. Utilisez seulement les accessoires spécifiés par le fabricant.

12. Utilisez seulement avec un chariot, un sellette, un trépied, un support ou une table. Lorsqu'un chariot est utilisé, prenez garde de ne pas déplacer la combinaison chariot, appareil pour éviter toute blessure causée par un renversement.


ATTENTION CHARIOT DE TRANSPORT
(symbole fourni par RETAC)




13. Débranchez cet appareil durant un orage ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
14. Confiez toutes les réparations à un technicien compétent. La réparation s'avère nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé, par exemple, si le cordon d'alimentation ou la fiche a été endommagé, du liquide a été renversé ou des objets sont tombés dans l'appareil, ou si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ne fonctionne pas normalement, ou a été échappé.
15. **AVERTISSEMENT :** Pour réduire le risque d'électrocution, évitez d'exposer l'appareil à la pluie ou à l'humidité. Ne déposez pas d'objets remplis d'eau, tels qu'un vase, sur l'appareil.
16. La fiche de secteur c.a. est utilisée pour débrancher l'appareil et doit être facilement accessible et utilisable durant l'usage prévu. Afin de couper complètement l'alimentation de l'appareil, la fiche de secteur doit être complètement débranchée de la prise c.a.
17. **MISE EN GARDE :** Afin de réduire le risque d'incendie ou d'explosion, n'exposez pas les piles à une source de chaleur excessive telle que le soleil, le feu ou autre.

Inclus


Veuillez vous assurer que les éléments suivants sont inclus.

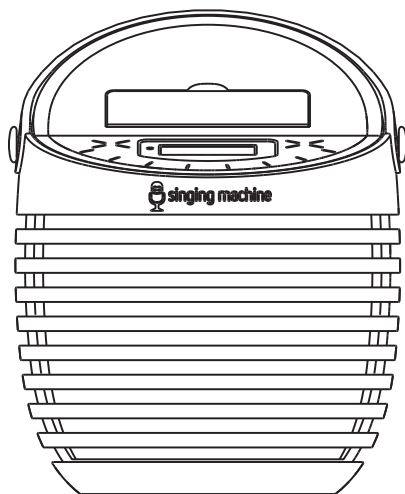


Appareil principal

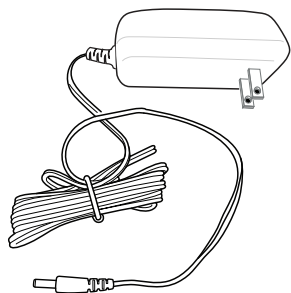

Adaptateur secteur

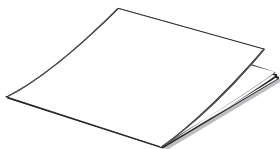


Manuel



Micro sans fil


Emplacement des commandes (Haut)

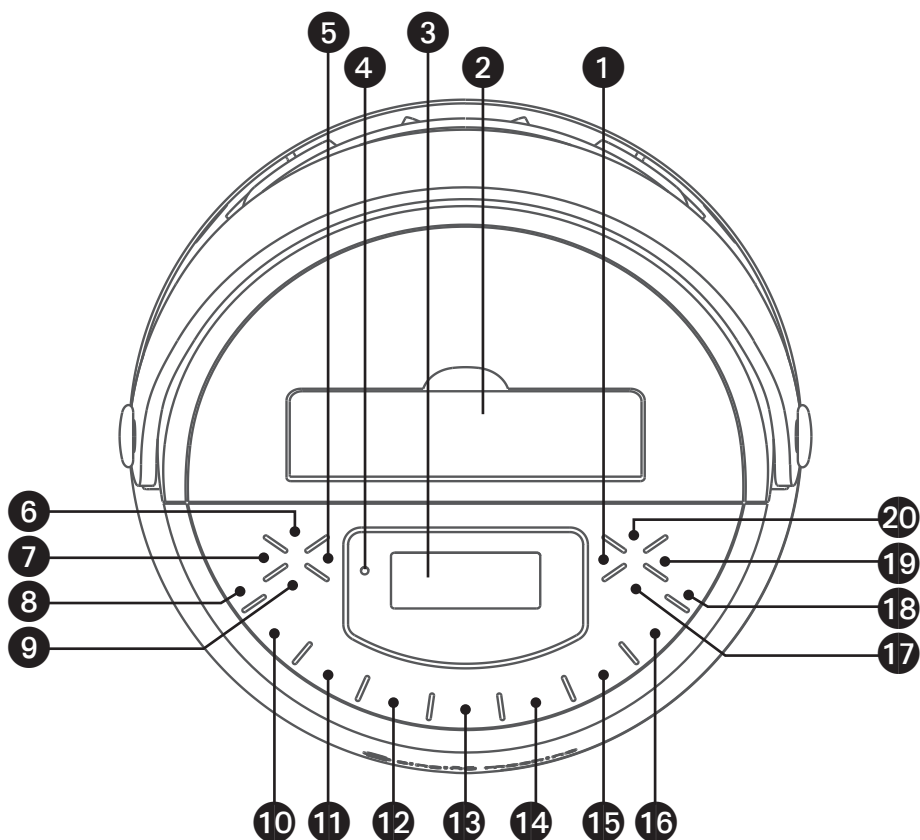


- | | | |
|--|---|--|
| 1. Bouton ◀◀ (Saut arrière/ Navigation gauche) | principal +) | 14. Bouton AUX IN |
| 2. Socle | 9. Bouton ◀ (Volume micro -) | 15. Bouton 📡 (Diffusion) |
| 3. Écran | 10. Bouton ▶▶- (Volume principal -) | 16. Bouton ↶ (ARRIÈRE) |
| 4. Indicateur d'alimentation | 11. Bouton VOCALS OFF (Voix coupées) | 17. Bouton ▼ (Navigation Bas) |
| 5. Bouton +) (Écho +) | 12. Bouton 📶 (Bluetooth) | 18. Bouton ▶ (LECTURE/ PAUSE/Entrée) |
| 6. Bouton +) (Volume micro +) | 13. Bouton ⏻/☀ (MARCHE/ VEILLE/ Lumières) | 19. Bouton ▶▶ (Saut suivant/ Navigation) |
| 7. Bouton ◀ (Écho -) | | 20. Bouton ▲ (Navigation Haut) |
| 8. Bouton ▶▶+ (Volume | | |

Emplacement des commandes

ARRIÈRE

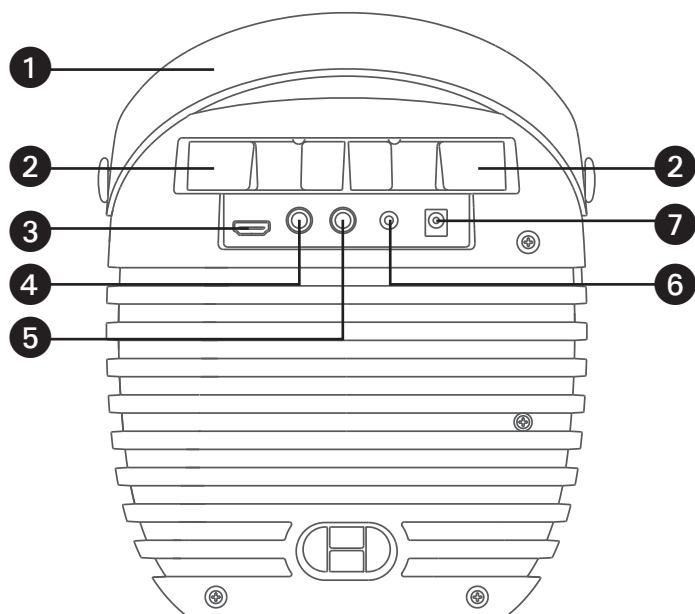

MICRO SANS FIL

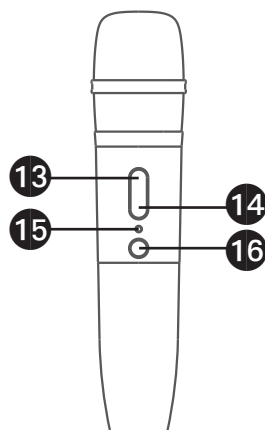


ÉCRAN



- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Poignée | 10. Indicateur Wi-Fi |
| 2. Supports de micro | 11. Indicateur Mic 1 |
| 3. Prise HDMI | 12. Indicateur Mic 2 |
| 4. Prise Mic 1 | 13. Bouton (Volume micro +) |
| 5. Prise Mic 2 | 14. Bouton (Volume micro -) |
| 6. Prise d'entrée Aux In | 15. Indicateur d'alimentation du micro sans fil |
| 7. Connecteur DC In | 16. Bouton d'alimentation du micro sans fil |
| 8. Indicateur Bluetooth | |
| 9. Écran | |

Connexions

Connexion à l'alimentation secteur

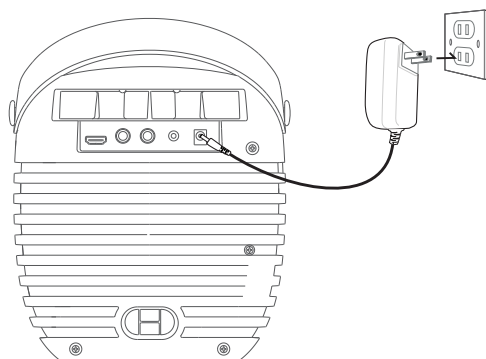


Branchez le cordon d'alimentation secteur dans une prise secteur 120 V CA, 60 Hz située à proximité.

REMARQUE:

- Effectuez toutes les connexions avant de brancher l'adaptateur secteur dans une prise secteur.

Connexion de l'appareil à un téléviseur

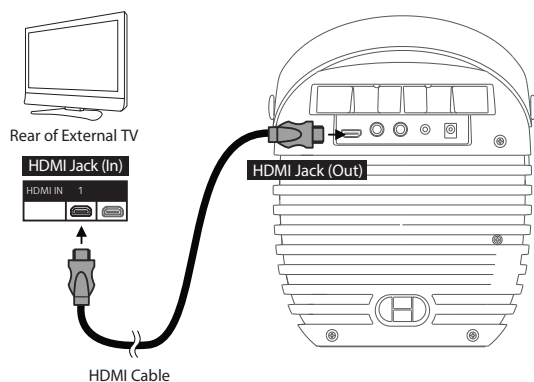

Pour restituer la diffusion vidéo et audio sur votre téléviseur, suivez les étapes ci-dessous :


Branchez le câble HDMI (non inclus) dans la prise HDMI à l'arrière de l'appareil. Branchez l'autre extrémité du câble HDMI dans l'entrée HDMI du téléviseur.

REMARQUES:

- Cet appareil peut être utilisé avec ou sans un téléviseur, mais il est vivement recommandé d'utiliser un téléviseur afin de pouvoir accéder à toutes les fonctionnalités.
- Reportez-vous également au guide d'utilisation de votre téléviseur.
- Le son des entrées audio et micro ne peut pas être transmis à votre téléviseur.

Connexions

Connexion de(s) micro(s) sans fil

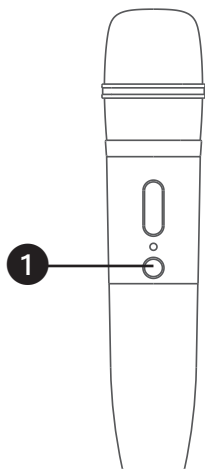


Appuyez sur le bouton  pour mettre l'appareil sous tension. Appuyez sur le bouton  **1** du micro sans fil pour activer le micro. L'indicateur Mic 1 ou 2 clignote. Il est allumé en continu lorsqu'il est connecté.

REMARQUES:

- La distance de fonctionnement maximale est de 30 pieds/10 mètres, dans un espace ouvert.
- Si l'appareil ne reçoit aucun signal d'entrée audio pendant 20 minutes, la connexion des micros sans fil est désactivée automatiquement. Mettez l'appareil sous tension et appuyez sur le bouton  pour réactiver la connexion.

Remplacement de la pile du micro sans fil

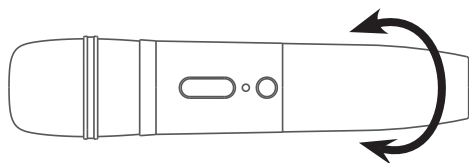

Lorsque les piles du micro sans fil sont faibles, l'indicateur de pile clignote. Changez les piles en procédant ainsi:

- 1 Dévissez la partie inférieure du micro sans fil.
- 2 Remplacez les piles par 2 piles « AA »/LR6.
- 3 Réinstallez la partie inférieure du micro sans fil et revissez-la.


Précautions à prendre avec les piles

Suivez ces consignes lorsque vous utilisez cet appareil avec des piles :

1. Utilisez uniquement des piles du format et du type spécifiés.
2. Lorsque vous insérez les piles, assurez-vous de respecter les polarités indiquées dans le compartiment des piles. Le fait d'inverser les polarités des piles peut endommager l'appareil.
3. Ne mélangez pas les piles de types différents (exemple : alcalines et carbone zinc) ou les piles usées avec les piles neuves.
4. Lors des longues périodes d'inutilisation, retirez les piles pour prévenir les blessures et les dommages pouvant être causés par les fuites de leur liquide corrosif.
5. N'essayez pas de recharger les piles qui ne sont pas conçues à cette fin ; elles pourraient surchauffer et exploser. Veuillez suivre les instructions du fabricant des piles.
6. Les piles rechargeables doivent être retirées du produit avant la charge.
7. Les piles rechargeables doivent être chargées uniquement sous la supervision d'un adulte.
8. Retirez les piles épuisées du produit.
9. Les piles ne doivent pas être exposées à une chaleur excessive, comme celle des rayons de soleil et des flammes.


Connexions

Connexion du micro avec câble en option

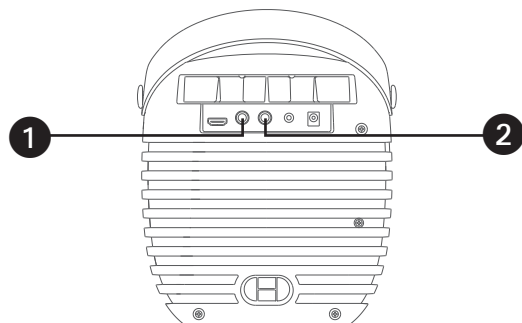

Connectez le micro avec câble (non inclus) dans la prise Mic ❶ ou ❷ (lorsque souhaité) ; l'indicateur MIC correspondant reste allumé en continu.

Connexion à la prise d'entrée AUX IN

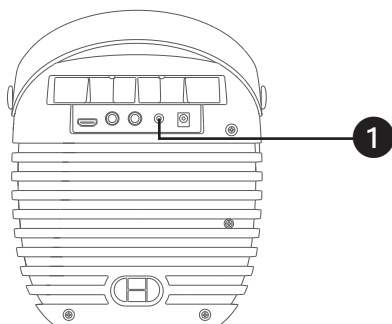


Connectez un appareil externe en utilisant un câble approprié (câble audio 3,5 mm non inclus) comme illustré.

REMARQUE :

Voir page F17 pour sélectionner et utiliser la fonction Entrée Auxiliaire.


Mode Lumières

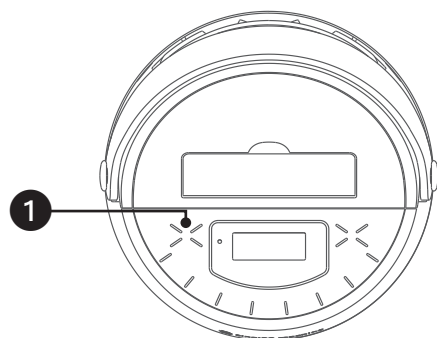

Cet appareil propose 5 modes de lumières. Appuyez plusieurs fois sur le bouton  pour basculer entre les effets de lumière.

Connexions

Socle

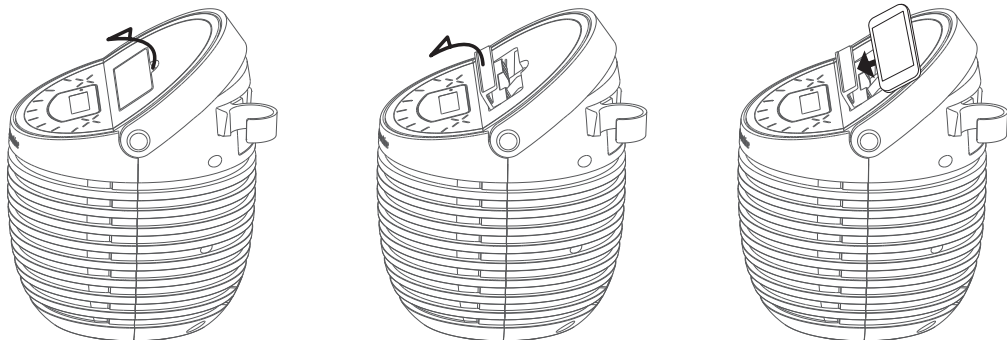


Économie d'énergie (Système d'alimentation automatique – APS)

S'il n'y a aucun signal sonore, l'appareil passe automatiquement en mode veille après 20 minutes. Pour reprendre l'utilisation de l'appareil, appuyez sur le bouton .

La fonction APS est conçue pour économiser l'énergie.

Connexions

Connectez-vous au Wi-Fi

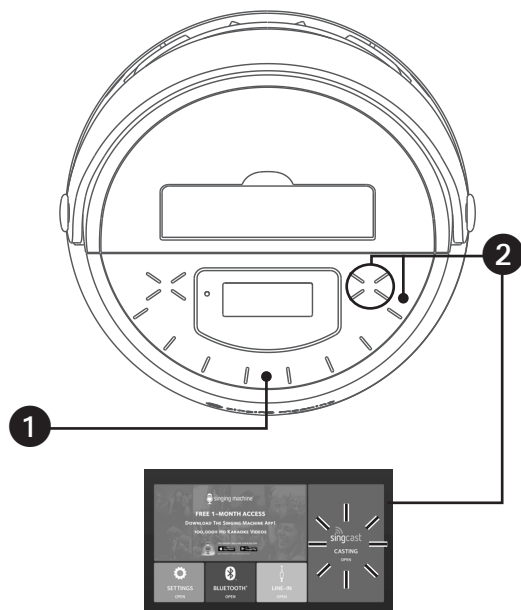

1 Connectez l'appareil de la manière décrite précédemment et assurez-vous de le connecter à un téléviseur. Appuyez sur le bouton  pour mettre l'appareil sous tension.

2 **UTILISEZ VOTRE APPAREIL MOBILE POUR CONNECTER CET APPAREIL**
Appuyez sur le bouton  ou utilisez le bouton , , ,  Navigation et  pour sélectionner **SINGCAST OPEN** (Ouvrir SingCast) dans le menu principal (l'appareil doit être connecté à un téléviseur). « CAS » s'affiche sur l'écran. Si cet appareil n'a pas été connecté à votre réseau Wi-Fi, un code QR d'étape 1 s'affiche. Utilisez votre appareil mobile pour scanner le code QR et patientez un instant pour le chargement. Une fois votre appareil mobile connecté à l'appareil, le code QR d'étape 2 s'affiche sur l'écran.

3 **CONNECTEZ CET APPAREIL À VOTRE RÉSEAU WI-FI**
Utilisez votre appareil mobile pour scanner le code QR d'étape 2 et patientez pour le chargement. La liste Wi-Fi s'affiche sur votre appareil mobile. Recherchez et sélectionnez votre réseau Wi-Fi domestique et saisissez votre mot de passe Wi-Fi pour terminer le processus de connexion.




Si l'appareil ne se connecte PAS correctement à votre réseau Wi-Fi domestique, vérifiez votre mot de passe et la fréquence Wi-Fi, puis répétez les étapes ci-dessus.

REMARQUES :

- **Cet appareil prend uniquement en charge une connexion Wi-Fi 2,4 GHz.**
- Assurez-vous que l'appareil mobile et cet appareil utilisent le même réseau Wi-Fi.
- Les paramètres de sécurité WPA3 peuvent entraîner des problèmes de connexion. Si vous disposez d'une sécurité WPA3, nous vous recommandons d'utiliser WPA2 ou inférieure. Ou encore, contactez-nous pour obtenir de l'aide.

Connexions

Connectez-vous au Wi-Fi (Suite)

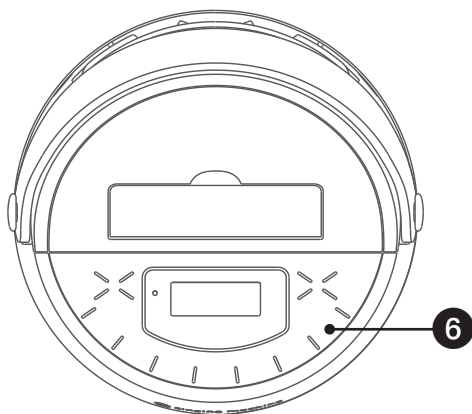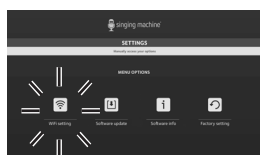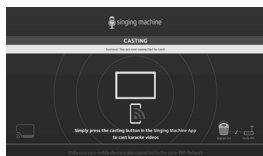

4

Lorsque l'appareil se connecte à votre réseau Wi-Fi, « connected » (« connecté ») s'affiche sur l'écran. Vous pouvez télécharger l'**application de karaoké Singing Machine** pour écouter votre musique de karaoké préférée et projeter la vidéo de karaoké HD sur votre téléviseur.

5

L'appareil recherche et se connecte automatiquement à un réseau Wi-Fi jumelé précédemment. Si vous souhaitez vous connecter à un autre réseau Wi-Fi, vous pouvez accéder au menu principal et sélectionner **SETTINGS>WiFi setting>DISCONNECT** (PARAMÈTRES>Paramètre Wi-Fi>DÉCONNECTER) pour déconnecter du réseau Wi-Fi et vous connecter à un autre réseau Wi-Fi.

6

Appuyez sur le bouton ↶ pour retourner à l'écran précédent. Maintenez enfoncé pour retourner au menu principal.

Connexions

Paramètres



1

Maintenez enfoncé le bouton  pour accéder au menu principal. En utilisant le bouton , , ,  Navigation et  sélectionnez l'icône **SETTINGS** (Paramètres); "Set" s'affiche sur l'écran.

2

Sélectionnez **WiFi setting** (Paramètre Wi-Fi) pour vous connecter ou déconnecter du réseau Wi-Fi et vérifiez le niveau du signal Wi-Fi.

3


Sélectionnez **Software update** (Mise à jour du logiciel) pour mettre à jour le logiciel de l'appareil.

4

Sélectionnez **Software info** (Info logiciel) pour vérifier la dernière version du logiciel et le numéro de série de cet appareil.


5

Sélectionnez **Factory setting** (Réglage d'usine) pour supprimer toutes les données stockées dans l'appareil.

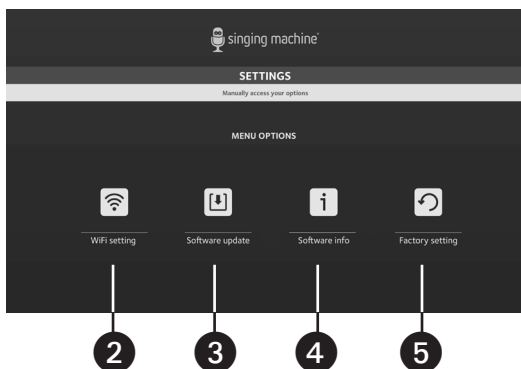

Fonctionnement


Utilisation de la diffusion SingCast

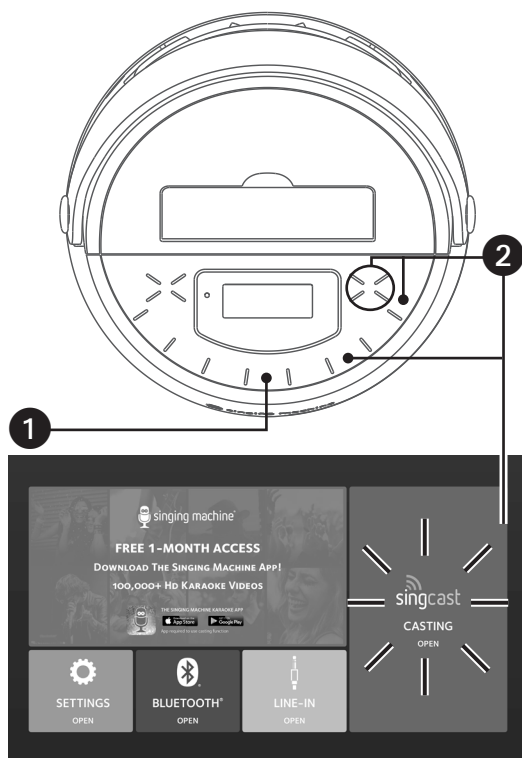

1 Connectez l'appareil de la manière décrite précédemment et assurez-vous de le connecter à un téléviseur. Appuyez sur le bouton  pour mettre l'appareil sous tension. L'indicateur d'alimentation s'allume en continu.

2 Appuyez sur le bouton  ou utilisez le bouton , , ,  pour sélectionner **SINGCAST OPEN** (Ouvrir SingCast) dans le menu principal (l'appareil doit être connecté à un téléviseur). « CAS » s'affiche sur l'écran.


3 Téléchargez l'application de karaoké **Singing Machine** pour choisir parmi des milliers de vidéos de karaoké HD, projeter vos vidéos de karaoké préférées depuis votre appareil mobile vers votre téléviseur (assurez-vous que votre appareil mobile et cet appareil sont connectés au même réseau Wi-Fi).

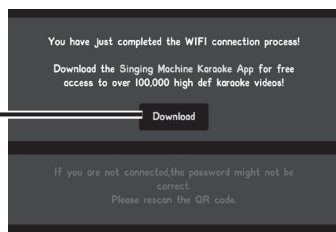

4 Après avoir enregistré votre compte, choisissez votre chanson préférée. Appuyez sur L'icône  et sélectionnez «SingCast_One» pour diffuser sur votre téléviseur.


Fonctionnement

Utilisation de la diffusion SingCast (Suite)

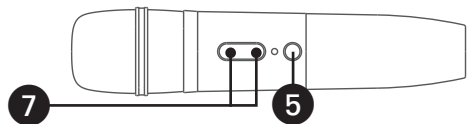

5

Appuyez sur le bouton  du micro pour l'activer.

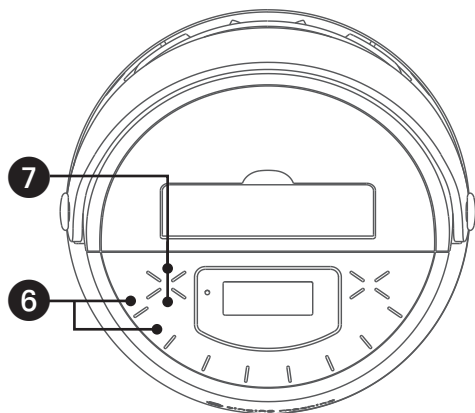


6

Réglez le volume à un niveau confortable à l'aide des boutons + ou .

7

Appuyez sur les boutons + ou  sur l'appareil ou le micro pour régler au niveau souhaité.

Le fait d'augmenter ce réglage augmente le volume du micro.

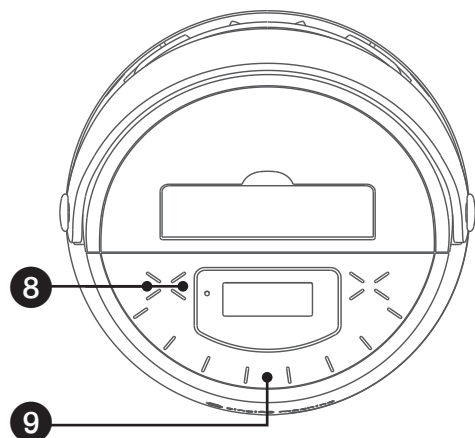

8


Appuyez sur le bouton + ou  pour ajouter un effet d'écho à votre voix.

9

Maintenez enfoncé le bouton  pour mettre l'appareil hors tension.

Fonctionnement

Utilisation d'un dispositif Bluetooth


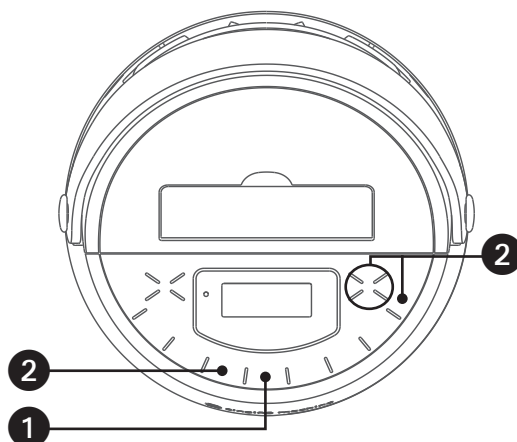


1 Connectez l'appareil de la manière décrite précédemment. Appuyez sur le bouton pour mettre l'appareil sous tension. L'indicateur d'alimentation s'allume.

2 Appuyez sur le bouton ou utilisez le bouton , , , Navigation et pour sélectionner **BLUETOOTH OPEN** (Ouvrir Bluetooth) dans le menu principal (l'appareil doit être connecté à un téléviseur) ; « bt » s'allume sur l'écran ; l'indicateur clignote.

3 L'appareil recherche et connecte automatiquement un dispositif Bluetooth jumelé précédemment (s'il y a lieu). S'il n'y a aucun dispositif jumelé précédemment, effectuez la connexion comme indiqué à la prochaine étape.

REMARQUE: Vous pouvez également maintenir enfoncé le bouton pour déconnecter tout dispositif jumelé afin de jumeler un autre dispositif.

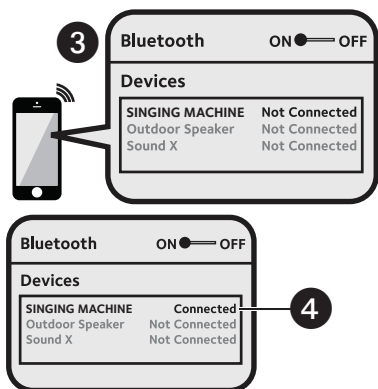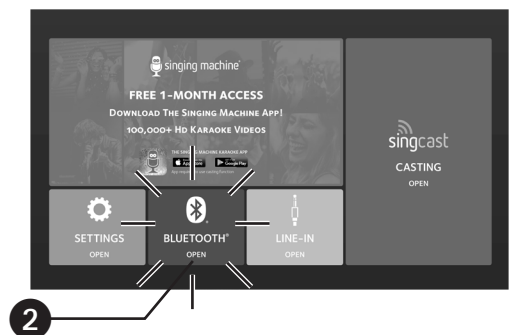

4 Activez l'option Bluetooth dans les paramètres de votre dispositif pour rechercher un dispositif détectable avec un signal Bluetooth. Sélectionnez « **SINGING MACHINE** » à partir des résultats dans le menu Bluetooth.

REMARQUE: Reportez-vous également au mode d'emploi de votre dispositif Bluetooth pour obtenir des instructions détaillées.


Fonctionnement

Utilisation d'un dispositif Bluetooth (Suite)

5 « BT » et l'indicateur Bluetooth s'allument en continu.

REMARQUES:

- Si votre dispositif Bluetooth vous demande de saisir un mot de passe au cours du processus de jumelage, veuillez saisir « 0000 » pour vous connecter.
- Sur certains dispositifs Bluetooth, lorsque le jumelage est terminé, sélectionnez votre dispositif Bluetooth à l'aide de l'option « Utiliser comme périphérique audio » ou d'une option semblable.
- Si la connexion est perdue après un jumelage réussi, assurez-vous que la distance entre le haut-parleur et le dispositif Bluetooth n'excède pas 30 pieds/10 mètres.
- Pour connecter cet appareil comme haut-parleur Bluetooth pour une Smart TV, la connexion HDMI ou la connexion du micro doit être débranchée.

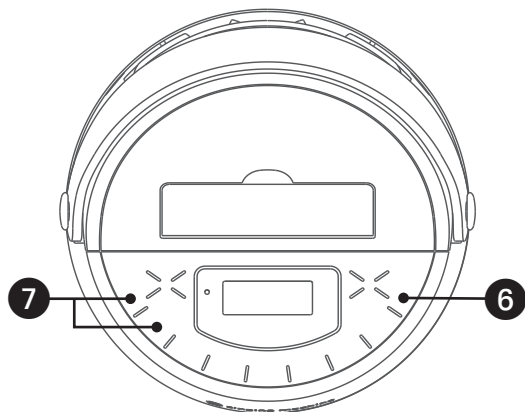


6 Vous pouvez contrôler votre dispositif Bluetooth pour démarrer la lecture de la musique OU appuyer sur le bouton ►|| pour démarrer la lecture (l'application musicale doit être ouverte). Appuyez sur le bouton ►|| pendant la lecture pour mettre en pause le morceau.

7 Réglez le volume à un niveau confortable en utilisant les boutons ►+ ou ►- sur cet appareil ou le Volume sur votre dispositif Bluetooth.


REMARQUE: La musique Bluetooth et vos performances de chant sont uniquement restituées par l'appareil.

Fonctionnement

Utilisation d'un dispositif Bluetooth (Suite)

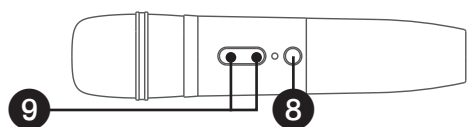


8 Appuyez sur le bouton  du micro pour l'activer.

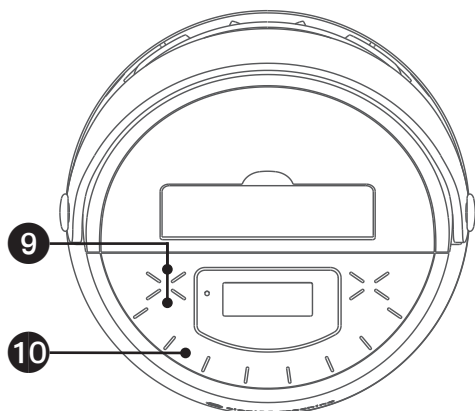

9 Appuyez sur les boutons  ou  sur l'appareil ou le micro pour régler au niveau souhaité.
Le fait d'augmenter ce réglage augmente le volume du micro.

10 Pour chanter sans le chanteur principal sur l'enregistrement, appuyez sur le bouton **VOCALS OFF** (Voix coupées). Pour reprendre avec le chanteur principal, appuyez de nouveau.

REMARQUE : La coupure du chant principal peut être plus efficace avec certains morceaux que d'autres.

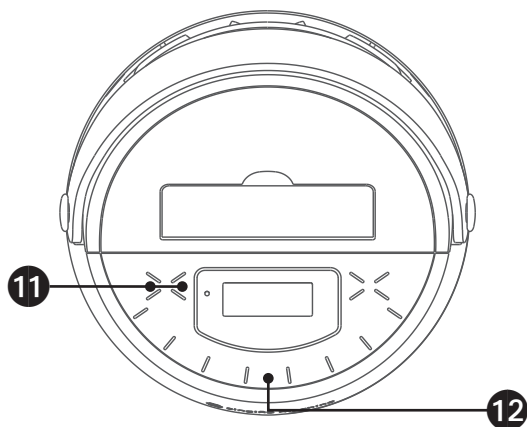


11 Appuyez sur le bouton  ou  pour ajouter un effet d'écho à votre voix.

12 Maintenez enfoncé le bouton  pour mettre l'appareil hors tension.

Fonctionnement

Utilisation de la prise d'entrée AUX IN

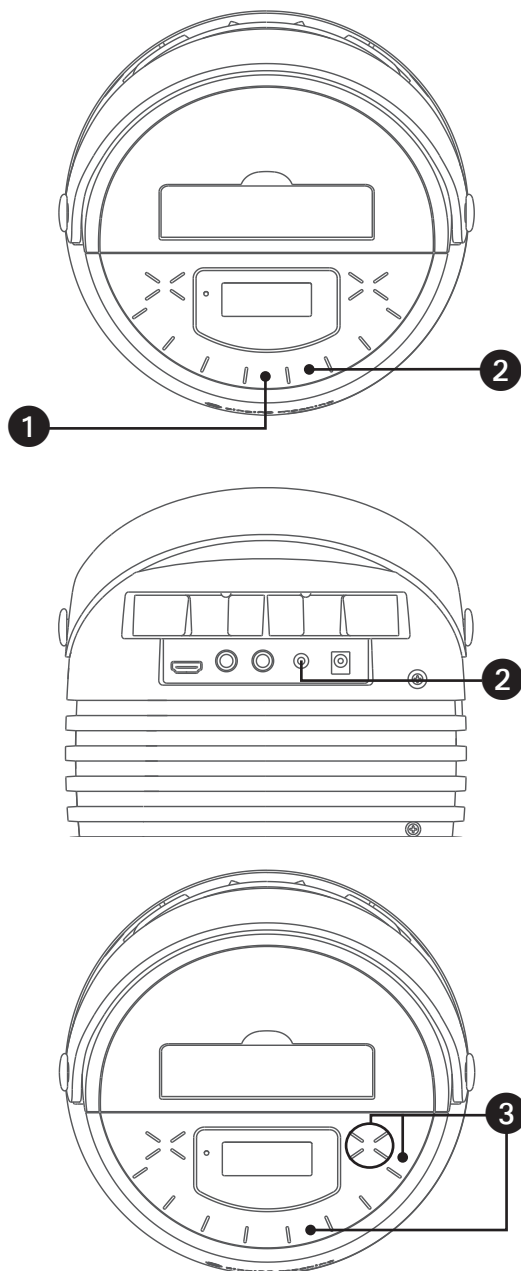


1 Connectez l'appareil de la manière décrite précédemment. Appuyez sur le bouton  pour mettre l'appareil sous tension. L'indicateur d'alimentation s'allume.

2 Connectez l'appareil externe à la prise d'entrée AUX INPUT à l'aide d'un câble audio auxiliaire 3,5 mm (non inclus). La connexion d'un appareil externe permet de restituer l'audio à l'aide de votre Singing Machine.

REMARQUES:



- Il est vivement recommandé de régler le volume de l'appareil auxiliaire à 1/3 ou moins pour éviter toute distorsion.
- Il n'est pas possible de sauter des fichiers/pistes sur cet appareil lors de l'utilisation d'un appareil externe.

3 Appuyez sur le bouton **AUX** ou utilisez le bouton , , ,  Navigation et  pour sélectionner **AUX-IN OPEN** (Ouvrir entrée auxiliaire) dans le menu principal (l'appareil doit être connecté à un téléviseur) ; « AUX » clignote sur l'écran.

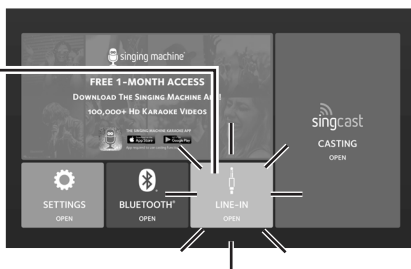

Fonctionnement

Utilisation de la prise d'entrée AUX IN (Suite)

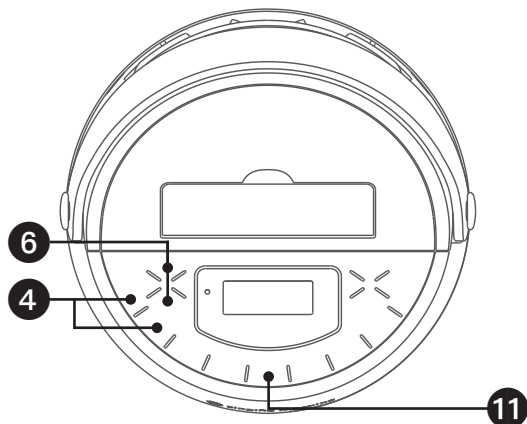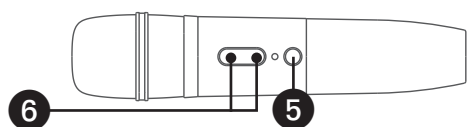

4 Réglez le volume à un niveau confortable à l'aide des boutons + ou -.

5 Appuyez sur le bouton du micro pour l'activer.

6 Appuyez sur les boutons + ou - sur l'appareil ou le micro pour régler au niveau souhaité.
Le fait d'augmenter ce réglage augmente le volume du micro.

8 Appuyez sur le bouton + ou - pour ajouter un effet d'écho à votre voix.

9 Maintenez enfoncé le bouton /☀ pour mettre l'appareil hors tension.

Guide de dépannage

En cas de problème avec cet appareil, vérifiez les points suivants avant de le faire réparer :

L'appareil ne s'allume pas.

- L'appareil n'est pas sous tension ; appuyez sur le bouton  pour mettre l'appareil sous tension.
- Confirmez que l'adaptateur secteur est connecté correctement à l'arrière de l'appareil.
- Connectez l'appareil sur une prise différente.
- Le fonctionnement normal du produit pourrait être compromis par des interférences électromagnétiques puissantes. En pareil cas, redémarrez simplement le produit pour reprendre le fonctionnement normal en suivant les instructions du mode d'emploi. S'il n'est pas possible d'en rétablir le fonctionnement, veuillez utiliser le produit dans un autre emplacement.

Aucun son – Général

- Le volume principal est réglé au minimum ; augmentez le volume.
- La fonction souhaitée n'a pas été sélectionnée ; sélectionnez la bonne fonction.
- Si vous utilisez un appareil externe, augmentez le volume.

Aucun son – Lors de la connexion à un téléviseur

- La mode approprié (SingCast) n'est pas sélectionné sur l'appareil.
- Les performances de chant et l'audio Bluetooth ne peuvent pas être transmis au téléviseur.
- Le volume du téléviseur est en mode silence ou trop faible.
- La source appropriée (habituellement HDMI) n'est pas sélectionnée dans le menu du téléviseur.

Pas de son provenant du micro

- La pile du micro sans fil est épuisée. Remplacez la pile.
- Assurez-vous que le commutateur **MARCHE/ARRÊT** du micro est sur la position MARCHE.
- Assurez-vous que le réglage **MUSIC VOL/MIC VOL** n'est pas sur un niveau trop faible.
- Le son de l'entrée micro ne peut pas être transmis au téléviseur.

Le dispositif Bluetooth ne peut pas être jumelé ou connecté avec l'appareil

- Assurez-vous que tous les autres dispositifs Bluetooth sont éteints pour éviter un jumelage accidentel.
- Vous n'avez pas activé la fonction Bluetooth de votre dispositif ; consultez la page F14 ou reportez-vous au mode d'emploi du dispositif Bluetooth.
- Le système n'est pas en mode de jumelage ; maintenez enfoncé le bouton  pour redémarrer le jumelage.

La lecture musicale n'est pas disponible sur l'appareil après l'établissement de la connexion Bluetooth

- Assurez-vous que le dispositif Bluetooth est compatible avec le profil Bluetooth A2DP.
- Le volume du dispositif Bluetooth externe est en mode silence ou trop faible ; augmentez le volume.

Échec de connexion au réseau Wi-Fi

- L'appareil ne se trouve pas dans la portée du signal Wi-Fi.
- Vérifiez que votre Wi-Fi utilise la fréquence 2,4 GHz.
- Assurez-vous de saisir le bon mot de passe.
- Vérifiez que l'appareil mobile et cet appareil utilisent le même réseau Wi-Fi.
- Les paramètres de sécurité WPA3 peuvent entraîner des problèmes de connexion. Si vous disposez d'une sécurité WPA3, nous vous recommandons d'utiliser WPA2 ou inférieure. Ou encore, contactez-nous pour obtenir de l'aide.

Besoin d'aide pour la diffusion ?

Commencez ici !

Échec de la lecture du code QR

- Nous vous recommandons de scanner à nouveau le code QR. Si vous ne parvenez pas à le scanner, vous pourriez avoir à essayer une APPLICATION de lecture de code QR spécifique.
- Vous pouvez également accéder au « SETTINGS menu/WiFi setting » (« menu PARAMÈTRES/Paramètre Wi-Fi ») pour connecter directement l'appareil SingCast à votre réseau Wi-Fi.

Aucune connexion Internet

- Assurez-vous que l'appareil est en mode SingCast.
- Assurez-vous que le mot de passe Wi-Fi saisi est correct.
- Assurez-vous que l'appareil SingCast n'est pas trop éloigné de votre routeur (distance maximale de 10 mètres recommandée). Si le niveau du signal Wi-Fi est faible, nous vous recommandons de rapprocher l'appareil SingCast du routeur.
- Cet appareil ne peut se connecter qu'à un réseau Wi-Fi de fréquence 2,4 GHz.
- Cet appareil est compatible uniquement avec la sécurité Wi-Fi WPA2 ou inférieure. Consultez ci-dessous la liste de sécurités Wi-Fi compatibles.
WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK, WEP 64 bits et 128 bits, IEEE 802.11x et IEEE 802.11i.
- Si votre sécurité WiFi est définie sur WPA3 ou supérieure sur votre routeur, vous devez la définir sur WPA2 ou inférieure.
- En fonction de la marque de votre routeur, si vous ne parvenez toujours pas à vous connecter au routeur avec une norme de sécurité WPA2 ou inférieure, nous vous recommandons de réinitialiser votre routeur aux réglages d'usine. *Assurez-vous de noter votre nom SSID et votre mot de passe personnalisés existants. Cela vous aidera à reconnecter vos périphériques précédemment connectés et à revenir à vos paramètres de sécurité WiFi précédents.
- Si le Wi-Fi de l'appareil Singing Machines est correctement connecté au routeur, mais que vous ne parvenez toujours pas à vous connecter à Internet, vous pourriez avoir à chercher d'éventuels problèmes de connexion Internet sur votre routeur. Vous pouvez également vérifier les paramètres du routeur pour vérifier si la connexion de l'appareil est bloquée. Il est vivement recommandé de consulter le manuel d'utilisation de votre routeur.
- Pour vous assurer que la fonction Wi-Fi de l'appareil fonctionne correctement, vous pouvez effectuer une vérification en connectant le Wi-Fi de votre appareil au point d'accès de votre appareil mobile avec service de données. Assurez-vous de disposer d'un deuxième appareil mobile offrant un point d'accès pour diffuser la vidéo.

Impossible de trouver l'appareil SingCast sur votre liste de diffusion de l'application de karaoké / aucune diffusion de vidéo sur le téléviseur

- Assurez-vous que l'appareil SingCast et votre appareil mobile sont connectés au même réseau WiFi.
- Si SingCast n'apparaît pas comme une option de diffusion, vérifiez les paramètres de sécurité avancés pour activer DLNA.
- Si vous connectez un routeur avec la fonction maillage, vous devez vous assurer que la fonction « Accès à Intranet » est activée.

Caractéristiques techniques

AUDIO

Puissance de sortie 10 Watts (RMS)

BLUETOOTH

Version Bluetooth V5.0

Distance de fonctionnement Jusqu'à 33 pieds/10 mètres, mesurée dans un espace ouvert

Wi-Fi

Fréquence Wi-Fi 2,4GHz

GÉNÉRALITÉS

Alimentation 100-240V, 50/60Hz

Sortie 12VCC  1.25A centre positif

Dimensions 7,8 x 7,8 x 9,7 po (19,8 x 19,8 x 24,6cm)

Poids 3,1 lb (1,4 kg)

Micro sans fil Micro dynamique bande 2,4 GHz

Ces caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.



Les termes HDMI et HDMI High-Definition Multimedia Interface, de même que le logo HDMI sont des marques de commerce ou des marques déposées de HDMI Licensing Administrator, Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.



La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées qui appartiennent à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques et logos par The Singing Machine Company, Inc. s'effectue sous licence. Les autres marques de commerce et noms de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Visit Our Website: www.singingmachine.com
Visite nuestro sitio web: www.singingmachine.com
Visitez notre site Internet au: www.singingmachine.com

Copyright © 2023 All Rights Reserved.
Derechos de autor © 2023 Todos los derechos reservados.
Droit d'auteur © 2023 Tous Droits Réservés.

The Responsible Party

Company Name : The Singing Machine Company, Inc.

Address : 6301 NW 5th Way, Suite 2900, Fort Lauderdale,
FL33309, USA

Telephone : 1-866-670-6888

Website : www.singingmachine.com

PRINTED IN CHINA
IMPRESO EN CHINA
IMPRIMÉ EN CHINE
2020-2305-ESF01-US