


# 1 Check the Contents

Vérifier le contenu  
 Compruebe el contenido




Singalong Microphone  
 Microphone Singalong  
 Micrófono Singalong

Instruction Manual  
 Manuel D'instruction  
 Manual de Instrucciones

AAA Battery x 3  
 Pile AAA x 3  
 Bateria AAA x 3


# 2 Battery Compartment

Compartiment à piles  
 Compartimiento de la batería

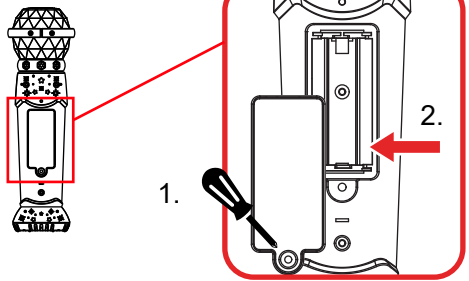

# 3 Place Batteries

Placer les piles  
 Coloque las baterías

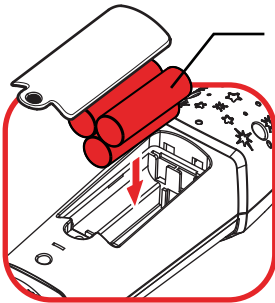


AAA Battery x 3  
 Pile AAA x 3  
 Bateria AAA x 3

# 4 Switch ON the Power, Play Song and Singalong

Allumez l'alimentation, jouez  
 la chanson et chantez  
 Encienda la alimentación,  
 reproduzca la canción y cante

Slide the ON/OFF button to ON position,  
 the first song play once, light effects on  
 and the microphone is active.  
 Faites glisser le bouton ON/OFF sur la  
 position ON, les chansons préenregistrées  
 sont lues une fois, les effets lumineux sont  
 activés et le microphone est actif.  
 Deslice el botón ON/OFF a la posición ON,  
 las canciones pregrabadas se reproducen  
 una vez, los efectos de luz se encienden y  
 el micrófono está activo.

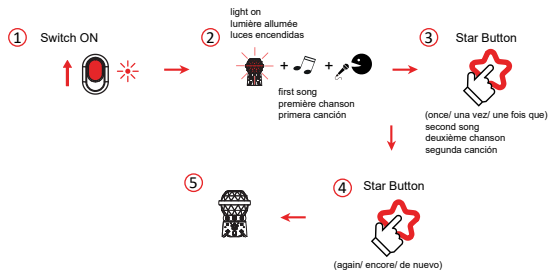

Press the STAR button once again, plays second song once. Press again to turn the light off.  
 Appuyez à nouveau sur le bouton STAR, joue la deuxième chanson. Appuyez à nouveau pour éteindre les lumières.  
 Presione el botón STAR una vez más, reproduce la segunda canción. Pulse de nuevo para apagar las luces.

# 5

## Switch OFF the Power and Auto Shut Off


### Compartiment à piles Compartimiento de la batería

Press and hold the STAR Button for 2 seconds or switch the ON/OFF button to OFF position.

Appuyez sur le bouton STAR et maintenez-le enfoncé pendant 2 secondes ou mettez le bouton ON/OFF en position OFF.

Mantenga presionado el botón STAR durante 2 segundos o cambie el botón ON/OFF a la posición OFF.

The unit will auto shut off if there is no any action on it. You may need to switch off and on to turn the unit on again. L'appareil s'éteindra automatiquement s'il n'y a aucune action dessus. Vous devrez peut-être éteindre et rallumer l'appareil pour le rallumer. La unidad se apagará automáticamente si no se realiza ninguna acción. Es posible que deba apagar y encender para volver a encender la unidad.

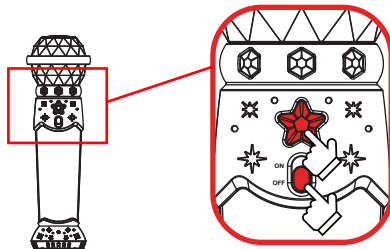

2 seconds  
2 secondes  
2 segundos

## SPECIFICATIONS

### Audio Section:

Output Power: 0.25W (RMS)

Output Impedance: 4 ohm

### Power Supply:

3 x AAA (1.5V Batteries)

### Dimensions (W X H X D):

2.5 x 8.3 x 2.5 inch /

6.3 x 21.0 x 6.3 cm

Weight: 0.5 lb / 0.2 kg

## CARACTÉRISTIQUES

### Section audio:

Puissance de sortie: 0.25W (RMS)

Impédance de sortie: 4 ohm

### Section d'alimentation:

3 piles AAA (1,5V)

### Dimensions (L x H x P)

2.5 x 8.3 x 2.5 inch /

6.3 x 21.0 x 6.3 cm

Poids: 0.5 lb / 0.2 kg

## PRESUPUESTO

### Sección de audio:

Potencia de salida (máximo): 0.25W (RMS)

Impedancia de salida: 4 ohm

### Sección de potencia:

3 x AAA (baterías de 1.5V)

### Dimensiones (W x H x D):

2.5 x 8.3 x 2.5 inch /

6.3 x 21.0 x 6.3 cm

Peso: 0.5 lb / 0.2 kg