




SMK910PP

INSTRUCTION MANUAL/ MODE D'EMPLOI



Age 3yrs+

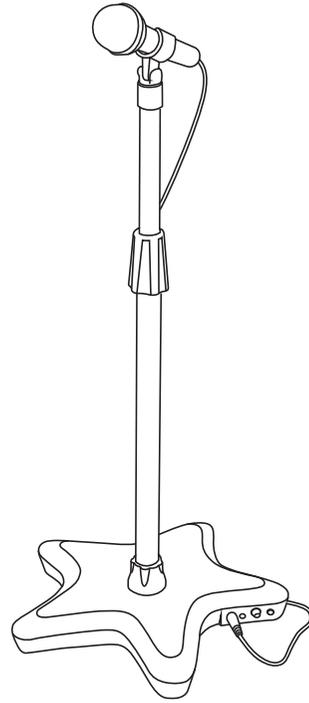

Troubleshooting Guide

Should this unit exhibit a problem, check the following before seeking service:

No Power

- Power is not on; press and hold the **ON/OFF/AUX IN** button to turn the unit on.
- Confirm that the batteries are installed correctly.
- Replace with new batteries.
- The normal function of the product may be disturbed by strong Electro-Magnetic Interference. If so, simply restart the product to resume normal operation by following the instruction manual. In the event the function does not resume, please use the machine in another part of the home.

No Sound – General

- **VOLUME** is set to minimum; raise volume.

No sound from the microphone

- Make sure microphone is firmly connected to the MIC jack.
- Make sure microphone is turned on.
- **VOLUME** is set to minimum; raise volume.

Warnings



DRIPPING WARNING: This product shall not be exposed to dripping or splashing, and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the product.

VENTILATION WARNING: The normal ventilation of the product shall not be impeded for intended use.

Warnings: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

WARNING: TO PREVENT THE RISK OF FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO RAIN OR MOISTURE.

WARNING: CHOKING HAZARD- Small parts. Not for children under 36 months.

DANGEROUS VOLTAGE: The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated dangerous voltage within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

ATTENTION: The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying this product.

FCC WARNING: This equipment may generate or use radio frequency energy. Changes or modifications to this equipment may cause harmful interference unless the modifications are expressly approved in the instruction manual. The user could lose the authority to operate this equipment if an unauthorized change or modification is made. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Specifications


AUDIO SECTION
Output Power (Maximum) 0.6W (RMS)

POWER SECTION DC4.5V (AA* cell 1.5V x 3pcs) (batteries not included)

DIMENSION 12.5W x 12.6L x 39.4H (Adjustable height max.) inches/ 31.7 x 31.9 x 100.0 (Adjustable height max.)cm
Weight 2.0 lbs/ 0.9 kgs

Microphone 6.3mm Condenser Microphone
AUX IN 3.5mm Stereo Line in Jack

OPERATION

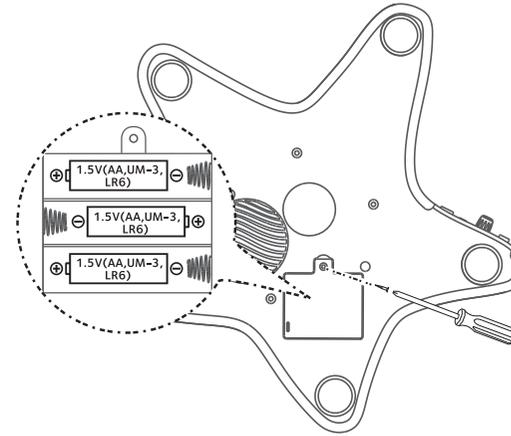


2 Plug the mic stand insert firmly into the Main unit.

3 Untighten the mic stand adjustment cap to adjust to a suitable height. Retighten cap to hold in place.

4 Connect the microphone into the microphone jacks at the side of the unit and slide the ON/OFF switch on the microphone to the ON position.

NOTES:

- Do not drop or tap the microphone as damage to the microphone or speaker may occur.
- Do not twirl the microphone cord as it will cause damage to the encased wiring.

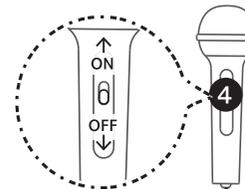

5 Connect the audio device to the AUX IN jack on the side of this unit. It will allow the audio to be played through your unit.

1 BATTERY OPERATION


- Remove the battery compartment cover on the back of the unit by using a Phillips-head screw driver.
- Insert three (3) "AA" size alkaline batteries (not included) as indicated on the diagram.
- Replace the cover tightly before operating by using a Phillips-head screw driver.

CAUTION:

- Do not mix old batteries with new batteries.
- Replace all batteries at the same time.


BATTERY PRECAUTIONS

- The precautions below should be followed when using batteries in this device:
1. Warning - Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.
 2. Use only the size and type of batteries specified.
 3. Be sure to follow the correct polarity when installing the batteries as indicated in the battery compartment. A reversed battery may cause damage to the device.
 4. Do not mix different types of batteries together (e.g. Alkaline, Rechargeable and Carbon-zinc) or old batteries with fresh ones.
 5. If the device is not to be used for a long period of time, remove the batteries to prevent damage or injury from possible battery leakage.
 6. Do not try to recharge a battery not intended to be recharged; it can overheat and rupture. (Follow the battery manufacturer's directions.)
 7. Remove the batteries promptly once its charge is low.
 8. Clean the battery contact and also those of the device prior to installing the battery.

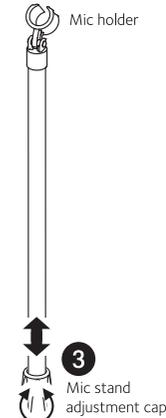

6 Press and hold the **ON/OFF/AUX IN** button to turn the unit on; the indicator lights up and the built-in music plays. Press **ON/OFF/AUX IN** button to switch to Aux in mode.

7 Adjust the volume to a comfortable level using the **VOLUME** control .

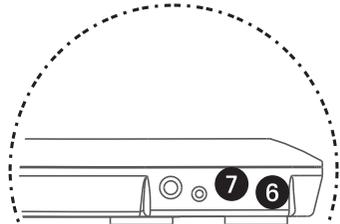


Important Safety Information

1. Read these Instructions.
2. Keep these Instructions.
3. Heed all Warnings.
4. Follow all Instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with a dry cloth.
7. Do not block any of the ventilation openings. Install in accordance with the Manufacturer's instructions.
8. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
9. Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
10. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
11. Use only with a cart, stand, tripod, bracket, or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.
12. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
13. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
14. **WARNING:** To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.
15. **CAUTION:** To reduce the risk of fire or explosion, do not expose batteries to excessive heat such as sunshine, fire or other heat sources.
16. **CAUTION! ELECTRICALLY OPERATED PRODUCT**
- Not suitable for children under 3 years of age. As with all electric products, precautions should be observed during handling and use to prevent electrical shock.

Included/Contenu

What's in the box/ Contenu de la boîte

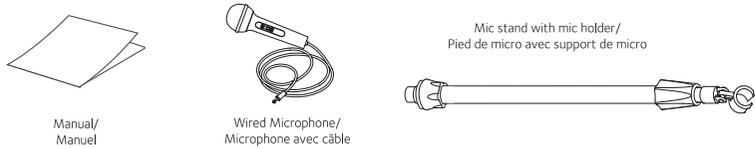

Specifications are subject to change without notice.
Please retain the instructions for further reference, as they contain important information.
Remove all elements designed to fasten and protect the product during transport before giving it to children (plastic pieces, labels, wires, etc.)

Les spécifications sont sujettes à modification sans préavis.
Veuillez conserver les instructions pour référence ultérieure, car elles contiennent des informations importantes.
Retirez tous les éléments destinés à fixer et protéger le produit pendant le transport avant de le donner aux enfants.

Copyright © 2022 All Rights Reserved.
Droit d'auteur © 2022 Tous Droits Réservés

The Singing Machine® is a registered trademark of The Singing Machine Co., Inc.
Singing Machine® est une marque déposée de The Singing Machine Co., Inc.

WARNING: STRANGULATION HAZARD - LONG CORD AND STRAPS. NOT FOR CHILDREN UNDER 36 months.

AVERTISSEMENT : RISQUE D'ÉTRANGLEMENT - CORDON LONG ET SANGLES. NE CONVIENT PAS AUX ENFANTS DE MOINS DE 36 mois.

The Singing Machine Company, Inc.
4060 E Jurupa Street, Unit B
Ontario, CA 91761-1413 USA
www.singingmachine.com/kids

The Responsible Party/Représentant aux É.-U.
Company Name/Nom de l'entreprise : The Singing Machine Company, Inc.
Address/Adresse : 6301 NW 5th Way, Suite 2900, Fort Lauderdale, FL 33309, USA
Telephone/Téléphone : 954-596-1000
Website/Site internet : www.singingmachine.com

Guide de dépannage

En cas de problème avec cet appareil, vérifiez les points suivants avant de le faire réparer :

- Autune alimentation**
- L'appareil n'est pas allumé; appuyez et maintenez le bouton **ON/OFF/AUX IN** pour le mettre sous tension.
 - Vérifiez que les piles sont correctement installées.
 - Remplacez par des piles neuves.
 - Le fonctionnement normal du produit peut être perturbé par de fortes interférences électromagnétiques. Si c'est le cas, redémarrez simplement le produit pour reprendre son fonctionnement normal en suivant le manuel d'instructions. Dans le cas où la fonction ne pourrait pas reprendre, veuillez utiliser le produit dans un autre emplacement.

Autune son – Généralités

- Le volume principal est au minimum; montez le volume.

Autune son du microphone

- Assurez-vous qu'il soit solidement connecté aux prises.
- Assurez-vous qu'il soit allumé.
- Le **VOLUME** est au minimum; augmentez le volume.

Renseignements Importants de Sécurité

1. Lisez ces instructions.
2. Conservez ces instructions.
3. Respectez toutes les mises en garde.
4. Suivez toutes les consignes.
5. N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
6. Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon sec.
7. Ne bloquez pas les ouvertures d'aération. Installez conformément selon les consignes du fabricant.
8. N'installez pas à proximité de sources de chaleur telles que les radiateurs, registres d'air chaud, cuisinières, ou autres appareils (notamment des amplificateurs) produisant de la chaleur.
9. Protégez le cordon d'alimentation afin que personne ne marche dessus ou le pince, particulièrement au niveau des broches, de la prise et du point où ils sortent de l'appareil.
10. Utilisez seulement les accessoires spécifiés par le fabricant.
11. Utilisez seulement avec un chariot, une selle, un trépid, un support ou une table. Lorsqu'un chariot est utilisé, prenez garde de ne pas déplacer la combinaison chariot/appareil pour éviter toute blessure causée par un renversement.
12. Débranchez cet appareil durant un orage ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
13. Confiez toutes les réparations à un technicien compétent. La réparation s'avère nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé, par exemple, si le cordon d'alimentation ou la fiche a été endommagé, du liquide a été renversé ou des objets sont tombés dans l'appareil, ou si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ne fonctionne pas normalement, ou a été échauffé.
14. **AVERTISSEMENT :** Pour réduire le risque d'électrocution, évitez d'exposer l'appareil à la pluie ou à l'humidité. Ne déposez pas d'objets remplis d'eau, tels qu'un vase, sur l'appareil.
15. **MISE EN GARDE :** Afin de réduire le risque d'incendie ou d'explosion, n'exposez pas les piles à une source de chaleur excessive telle que le soleil, le feu ou autre.
16. **ATTENTION! PRODUIT ÉLECTRONIQUE**
 - Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans. Comme avec tous les produits électroniques, observez toutes les précautions pendant la manipulation et l'utilisation pour éviter les chocs électriques.



Mises en Garde



AVERTISSEMENT D'ÉGOUTTEMENT : Ce produit ne doit pas être exposé à l'égouttement ni aux délaboussures et aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé sur le produit.

AVERTISSEMENT D'AÉRATION : L'aération normale du produit ne doit pas être entravée pour l'usage prévu.

ATTENTION : Les modifications ou changements qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent entraîner l'annulation du droit donné à l'utilisateur de se servir de cet appareil.

MISE EN GARDE DE LA FCC: Cet appareil peut générer ou utiliser des fréquences radio. Les modifications ou changements peuvent causer des interférences nuisibles, à moins que ces modifications ne soient approuvées expressément dans ce mode d'emploi. L'utilisateur pourrait perdre l'autorité de faire fonctionner cet équipement en cas de modification non autorisée.

Cet appareil répond aux exigences de l'alinéa 15 des réglementations FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : 1) Cet appareil ne peut pas causer d'interférence nuisible et 2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, incluant les interférences qui pourraient affecter son fonctionnement.


REMARQUE: Suite aux tests effectués, il est établi que cet appareil numérique de Classe B répond aux exigences de l'alinéa 15 des réglementations FCC. Ces normes sont élaborées pour vous protéger contre toute interférence nuisible en installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio. Par conséquent, s'il n'est pas installé et utilisé en suivant les instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, aucune garantie n'est donnée concernant la possibilité d'interférence avec une installation spécifique. Si une interférence se produisait en réception radio et/ou de télédiffusion, lors de l'activation et la désactivation de l'appareil, nous vous recommandons :

- Reorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Éloignez l'appareil du récepteur.
- Branchez l'appareil à une prise de courant différente de celle utilisée par le récepteur.
- En cas de problème, contactez le vendeur ou un technicien spécialisé en réception radio/TV.
- Le régime nominal est indiqué dans la partie inférieure de l'appareil.

Caractéristiques techniques

AUDIO	
Alimentation de sortie (MAX)	0.6W (RMS)
Alimentation	CC4.5V (pile "AA" 1.5V x 3) (piles non incluses)
DIMENSION	12,5W x 12,6L x 39,4H (Hauteur réglable max.) po/ 31,7 x 31,9 x 100,0 (Hauteur réglable max.)cm
Poids	2,0 lbs/ 0,9 kgs
Microphone	6.3 microphone à condensateur mm
Entrée auxiliaire	Prise d'entrée auxiliaire stéréo de 3,5 mm

UTILISATION

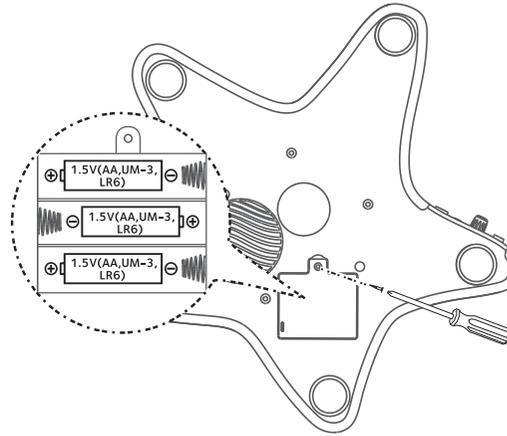


2 Branchez fermement l'insert du pied de micro dans l'unité principale.

3 Desserrez le capuchon de réglage du pied de micro pour régler à une hauteur appropriée. Resserrez le capuchon pour le maintenir en place.

4 Connectez le microphone aux prises microphone sur le côté de l'appareil, puis faites glisser l'interrupteur ON/OFF du microphone sur la position ON.

REMARQUES:

- N'échappez ou ne heurtez pas le microphone, car cela pourrait causer des dommages au microphone ou au haut-parleur.
- Ne faites pas virevolter le microphone par le cordon, car cela peut endommager le câblage encastré.

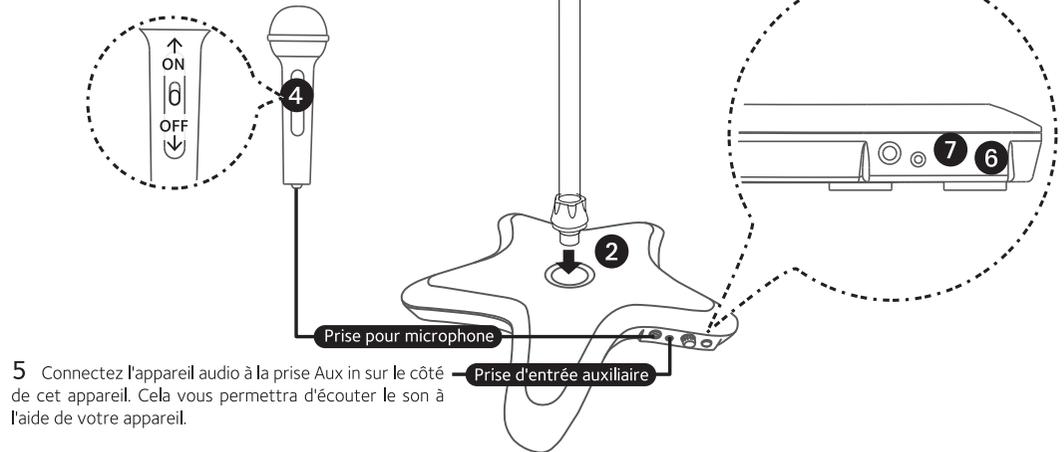

5 Connectez l'appareil audio à la prise Aux in sur le côté de cet appareil. Cela vous permettra d'écouter le son à l'aide de votre appareil.

1 FONCTIONNEMENT AVEC DES PILES

- Retirez le couvercle du compartiment des piles à l'arrière de l'appareil en utilisant un tournevis à tête étoilée.
- Insérez 3 piles alcalines « AA » (non incluses) de la manière indiquée dans le schéma ci-dessus.
- Replace the cover tightly before operating by using a Phillips-head screw driver.

ATTENTION:

- Remplacez toutes les piles en même temps.
- Ne mélangez pas de piles neuves et usées.

PRÉCAUTIONS À PRENDRE AVEC LES PILES
Prenez les précautions suivantes lorsque vous utilisez des piles avec cet appareil :

1. Avertissement - Danger d'explosion si les piles sont incorrectement positionnées. Remplacez toujours les piles avec des piles de même type ou équivalent.
2. N'utilisez que des piles de format et de type spécifié dans le présent guide.
3. Respectez les polarités indiquées dans le compartiment de piles. Une pile inversée risque d'endommager l'appareil.
4. Ne mélangez pas les piles de types différents (exemple : alcalines, rechargeables et carbone zinc) ou les piles usées avec les piles neuves.
5. Si vous ne prévoyez pas utiliser l'appareil pendant un certain temps, retirez les piles qui s'y trouvent. Cela préviendra tout dommage ou blessure attribuable à l'écoulement du liquide contenu dans les piles.
6. Ne tentez pas de charger des piles qui ne sont pas de type rechargeable car celles-ci pourraient surchauffer et se fissurer. (Suivez les directives du fabricant des piles.)
7. Retirez les piles de l'appareil sans tarder lorsque celles-ci sont épuisées.
8. Nettoyez les contacts de pile et ceux de l'appareil avant d'installer les piles.

6 Appuyez sur le bouton **ON/OFF/AUX IN** et maintenez-le enfoncé pour allumer l'appareil; le voyant s'allume et la musique intégrée joue. Appuyez sur le bouton **ON/OFF/AUX IN** pour passer en mode Aux in.

7 Réglez le volume à un niveau qui vous convient à l'aide de la commande **MUSIC**.