


SMM548 US IM (English/Spanish/French)

Date: 5 Aug 20 (For first order only)

Size: 270 x 160 mm (unfolded size)

Color: 1C black printed

(front)

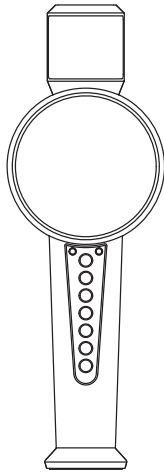

SMM548

INSTRUCTION MANUAL
MANUAL DE INSTRUCCIONES
MODE D'EMPLOI

Included What's in the box
Se incluyen Contenido de la caja
Contenu Contenu de la boîte



The Responsible Party
Company Name: The Singing Machine Co., Inc.
Address: 6301 NW 5th Way, Suite 2900,
Fort Lauderdale, FL 33309, USA
Telephone: 954-596-1000

Copyright © 2020 All Rights Reserved.
Derechos de autor © 2020 Todos los derechos reservados.
Droit d'auteur © 2020 Tous Droits Réservés

The Singing Machine® is a registered trademark of The Singing Machine Co., Inc.
Singing Machine® es marca registrada de The Singing Machine Co., Inc.
Singing Machine® est une marque déposée de The Singing Machine Co., Inc.

The Singing Machine Company, Inc.
4060 E Jurupa Street, Unit B
Ontario, CA 91761-1413 USA

Warnings

DRIPPING WARNING: This product shall not be exposed to dripping or splashing, and no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the product.

Warnings: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

To parents recommending that the adaptor be periodically examined for conditions that may result in the risk of fire, electric shock, or injury to persons and that, in an event such conditions, the adaptor should not be used until properly repaired.

FCC WARNING: This equipment may generate or use radio frequency energy. Changes or modifications to this equipment may cause harmful interference unless the modifications are expressly approved in the instruction manual. The user could lose the authority to operate this equipment if an unauthorized change or modification is made.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



Important Safety Information

1. Read these Instructions.
2. Keep these Instructions.
3. Heed all Warnings.
4. Follow all Instructions.
5. Do not use this apparatus near water.
6. Clean only with a dry cloth.
7. Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
8. Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
9. Unplug this apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
10. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
11. **WARNING:** To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture. Do not place objects filled with water, such as a vase, on the apparatus.
12. **CAUTION:** To reduce the risk of fire or explosion, do not expose batteries to excessive heat such as sunshine, fire or other heat sources.

Specifications are subject to change without notice. Please retain the instructions for further reference, as they contain important information.

Warning: Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks and logos by The Singing Machine Company, Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Specifications

AUDIO SECTION	
Output Power	3 Watts (RMS)
Output Impedance	3 Ohms
BLUETOOTH	
Bluetooth Version	V5.0
Working Distance	Up to 10 meters measured in open space
HEADPHONE SECTION	
	3.5 mm Stereo headphone jack
POWER SECTION	
Battery	Lithium ion battery 3.7 V 1,200 mAh
Input Power	Micro USB DC 5 V 1 A
DIMENSIONS	
	3.4 x 2.2 x 1.0 (inches) / 8.6 X 5.5 X 25.3 (cm)
WEIGHT	0.25 (kgs) / 0.55 (lbs)

Statement: The battery is not replaceable.

Troubleshooting Guide

Should this unit exhibit a problem, check the following before seeking service:

- No Power**
 - Power is not on; press and hold the button to turn power on.
 - Confirm that the unit is charged.
- No Sound - General**
 - Volume is set to minimum; raise volume of your Bluetooth music device by its volume control.
- No sound from the microphone**
 - Microphone volume is set to minimum; raise microphone volume by pressing **VOL +** button up.
- Bluetooth reception failure**
 - Put the external Bluetooth device close to the unit.
 - Pair the unit with the Bluetooth Device as the procedures stated in this manual.

Before you get started

EXIT "TRY ME" MODE

Press and hold the button 2 seconds or charge the unit to exit the "TRY ME" mode.


CHARGING THE UNIT

- 1 Insert the included USB charging cable into the unit's micro USB port .
- 2 Plug the other end of the cable into a computer's USB port or other USB charging device (not included). We recommend to charge the unit 4 hours to ensure it is fully charged.
- 3 The speaker will light in red and slowly flash while the unit is charging. The light will turn off once the unit is fully charged.

NOTE: Please charge the unit when you see the light on the speaker flashing red.

CONNECTING HEADPHONES

For private listening or to monitor singing, use headphones (not included). Insert headphones into the Headphones jack .



Energy Saving Mode (Auto Power System-APS)

The unit will automatically switch off after 30 minutes in the following situations:

1. There is no singing into the microphone;
 2. The Bluetooth music has been stopped.
- The unit can be switched on again by pressing and hold button. APS is for energy saving purposes.

Operation

- 1 Press and hold the button to turn the unit on; the power indicator will light. Press the button repeatedly to select Light mode as follows:

Light Mode 1-8: The speaker will light up with changing light colors. When there is music playback or singing, the lighting will flash with the audio signal.

Light Mode 9-10: The speaker will light up with color changing lights continuously.

Light Mode 11: The light will be turned off.

- 2 You can adjust the microphone volume by pressing the **VOL +** or **-** button.

SING-ALONG WITH BUILT-IN VOICE CHANGERS

- 3 There are 6 built-in voice changers in this unit. When press the **FX** or **V** button the speaker light will change. The voice will change when the singer starts to sing through the microphone.

- Green light - ECHO
- Red light - FEMALE
- Cyan light - MALE
- Purple light - CHIPMUNK
- Blue light - ROBOT
- Light green - RADIO.

Select white (NONE) to sing without any voice effect.

- 4 To sing without the lead singer on the recording, press the **VOCALS** button. To resume the lead singer, press the **VOCALS** button again.

Note: Lead vocal removal may work better on some songs than others.

6 The microphone can be easily located on top of the unit. You can always sing through it when the unit has been switched on.

USING A BLUETOOTH DEVICE

5 The unit automatically searches for and pairs a previously paired Bluetooth device (if previously paired). If no previously paired devices are present and you cannot find this unit on your bluetooth compatible device's search list.

Press and hold the button to start the bluetooth pair mode, the indicator will start flashing blue and red for 60 seconds. Select and pair "Singing Machine" on your bluetooth compatible device's search list. A chime and solid blue light will indicate pairing is successful.

Notes:

- If your Bluetooth device prompts you for a passcode during the pairing process, please enter "0000" to connect. If pairing fails, repeat steps. If you have paired before, a list of previously searched results will be displayed. Select "Singing Machine" again. On some Bluetooth devices (i.e., computers), once pairing is complete, you must select your Bluetooth device as "Use as Audio Device" or similar.
- To avoid excessive over amplified sound output, it is recommended that the volume control is initially adjusted to one third or less and then increase if required.
- **PLAY/PAUSE:** Press the Play/Pause button on the Bluetooth device, or button on the unit to start.
- Press and hold the button to disconnect any paired device in order to pair another device, the indicator will turn flashing blue and red.

ADVERTENCIAS

ADVERTENCIA DE GOTEO: Este producto no se podrá exponer a goteo o salpicaduras, y no se colocará ningún objeto lleno con líquidos, como jarrones, encima del producto.

Advertencias:

Los cambios o modificaciones efectuadas a esta unidad que no fueron expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento, podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo. Se recomienda a los padres revisar periódicamente el adaptador para verificar que no existan condiciones que puedan ocasionar riesgos de incendio, descarga eléctrica o lesiones a las personas y que, de existir dichas condiciones, no se utilice el adaptador hasta que esté correctamente reparado.

NOTIFICACIÓN DE LA FCC: Este equipo puede generar o usar energía de radio frecuencia. Los cambios o modificaciones realizados en el aparato pueden provocar interferencia perjudicial, a menos que dichas modificaciones estén autorizadas en el manual de instrucciones. El usuario puede perder toda autoridad para operar el equipo si realiza cambios o modificaciones sin autorización. Este aparato cumple con la parte 15 de las Normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones que figuran a continuación: (1) Es probable que no cause interferencia perjudicial y (2) deberá aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo la interferencia que pueda llegar a causar un funcionamiento indeseado.

NOTA: Este equipo fue probado y se concluyó que cumple con los límites establecidos para los dispositivos digitales Clase B, de acuerdo con el Apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites fueron pensados para proporcionar protección razonable ante la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede emitir energía de radio frecuencia y, si no se lo instala y utiliza de conformidad con las instrucciones, puede causar interferencia perjudicial a las comunicaciones radiales. No obstante, no existe ninguna garantía de que no se produzca interferencia en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencia perjudicial a la recepción de radio o televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, el usuario puede intentar corregir la interferencia de alguna/s de las siguientes maneras:

- Reorientar la antena receptora o ubíquela en otro lugar.
- Aumentar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto al que está conectado al receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio y televisión para que lo asesore.



Información importante sobre seguridad

1. Lea estas instrucciones.
2. Conserve estas instrucciones.
3. Preste atención a todas las advertencias.
4. Siga todas las instrucciones.
5. No utilice este artefacto cerca del agua.
6. Limpie únicamente con un paño seco.
7. No obstruya las aberturas para ventilación. Instálelo de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
8. No instale cerca de fuentes de calor, como radiadores, rejillas de calefacción, estufas u otros aparatos (incluso amplificadores) que produzcan calor.
9. Desenchufe este artefacto durante las tormentas eléctricas o cuando no se lo utilice durante períodos prolongados.
10. Derive todas las reparaciones al personal de reparaciones calificado. Es necesario reparar el artefacto cuando se encuentra dañado, por ejemplo, cuando el cable de suministro de energía o el enchufe están dañados, cuando se derrama líquido sobre la unidad o caen objetos dentro del mismo, cuando el producto ha estado expuesto a la lluvia o a la humedad, cuando no funciona con normalidad o cuando se ha caído.
11. **ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este artefacto a la lluvia o la humedad. No coloque objetos llenos de agua, como jarrones, sobre el aparato.
12. **PRECAUCIÓN:** Para reducir el riesgo de incendio o explosión no exponga las baterías al calor excesivo, como al rayo del sol, fuego u otras fuentes de calor.

Las Especificaciones Están Sujetas A Cambios Sin Previso Aviso. Guarde las instrucciones para referencia futura ya que contienen información importante.

Advertencias: Los cambios o modificaciones efectuadas a esta unidad que no fueron expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento, podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.



La marca y los logotipos de Bluetooth® son marcas comerciales registradas propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y todo uso que The Singing Machine Company haga de dichas marcas es en virtud de una licencia. Otras marcas registradas y comerciales pertenecen a sus respectivos titulares.

(back)

Especificaciones

AUDIO	
Potencia De Salida (Max)	3 Watts (RMS)
Impedancia De Salida	3 Ohms
BLUETOOTH	
Versión de Bluetooth	Hasta 10 metros medidos en espacio abierto
Distancia de trabajo	V5.0
SECCIÓN DE AURICULARES Toma de auriculares estéreo de 3.5 mm	
ENERGÍA	
Pila	Pila de iones de litio 3.7 V 1,200 mAh
Potencia de entrada	Micro USB DC 5 V 1 A
Dimensiones	3.4 x 2.2 x 10 (inches) / 8.6 X 5.5 X 25.3 (cm)
Peso	0.25 (kgs) / 0.55 (lbs)

Declaración: La batería no puede ser sustituida.

Guía de Resolución de Problemas

Esta unidad presentará un problema, lea el siguiente cuadro antes de llamar al servicio técnico:

No hay energía

- La unidad no está encendida. Mantenga presionado para encenderla.
- Confirme que la unidad está cargada.

No hay sonido (General)

- El volumen está ajustado a mínimo; aumente el volumen de su dispositivo de música con Bluetooth mediante su control de volumen.

No hay sonido desde el micrófono

- El volumen del micrófono está configurado en el mínimo; incremente el volumen del micrófono presionando el botón **VOL +**.

Falla de recepción de Bluetooth

- Coloque el dispositivo Bluetooth externo cerca de la unidad.
- Empareje la unidad con el dispositivo Bluetooth según los procedimientos indicados en este manual.

Antes de empezar

SALIR DEL MODO "PRUEBAME" (TRY ME)

Presione y mantenga presionado el botón de 2 segundos, o cargue la unidad para salir del modo "PRUEBAME" (TRY ME).


CARGA DE LA UNIDAD

- Inserte el cable de carga USB incluido en el puerto micro USB de la unidad.
- Conecte el otro extremo del cable en el puerto USB de la computadora o en otro aparato de carga USB (no incluido). Recomendamos cargar la unidad durante 4 horas para asegurarse de que esté totalmente cargada.
- El altavoz se iluminará con color rojo y titilará lentamente mientras se carga la unidad. La luz se apagará una vez que la unidad esté completamente cargada.

NOTA: Cargue la unidad cuando vea que la luz en el altavoz es rojo intermitente.

CONECTAR LOS AURICULARES

Para escuchar en privado o supervisar el canto, use auriculares (no se incluyen). Introduzca los auriculares en el conector de auriculares .



Modo de Ahorro de energía (Sistema de apagado automático - APS)

La unidad se apagará automáticamente después de permanecer 30 minutos en las siguientes situaciones:

- Si nadie canta con el micrófono;
- Si se detuvo la música del Bluetooth.

Para volver a encender la unidad, oprima el botón de . APS es para ahorro de energía.

Funcionamiento

- Presione y mantenga el botón de para encender la unidad. El indicador de encendido se iluminará en rojo. Oprima varias veces el botón de para seleccionar el modo de luz la siguiente manera:

Modo de luz 1-8 (Light mode): El altavoz se encenderá con colores de luz cambiantes. Cuando se reproduzca música o se escuchen canciones, la luz titilará con la señal de audio.

Modo de luz 9-10 (Light mode): El altavoz se encenderá con colores de luz cambiantes en forma continua.

Modo de luz 11 (Light mode): La luz se apagará.

- El volumen se puede ajustar presionando el botón **VOL +** o -.

CANTAR A CORO CON CANCIONES Y MODIFICADORES DE VOZ INCORPORADOS

- Hay 6 modificadores de voz incorporados en esta unidad. Al presionar el botón , el altavoz cambiará la luz. La voz cambiará cuando el cantante comience a cantar por el micrófono.


- Luz verde: ECO
- Luz rojo: VOZ FEMENINA
- Luz cian: VOZ MASCULINA
- Luz púrpura: VOZ DE ARDILLA
- Luz azul: VOZ DE ROBOT
- Luz verde lima: RADIO

Selección blanco (NINGUNO) para cantar sin efectos de voz.

- Para cantar sin el cantante principal en la grabación, oprima el botón **VOCALLS**. Para volver al cantante principal, oprima nuevamente el botón **VOCALLS**.

Nota: La eliminación vocal principal puede funcionar mejor en algunas canciones que en otras

El micrófono se puede ubicar fácilmente encima de la unidad. Siempre puede cantar con él cuando la unidad esté encendida.

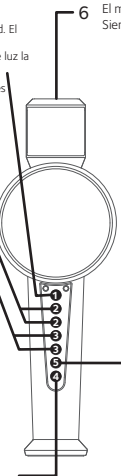

Utilizando un dispositivo Bluetooth

- La unidad automáticamente busca y se empareja con un dispositivo de Bluetooth anteriormente emparejado (si se emparejó anteriormente). Si no hay dispositivos previamente emparejados y usted no puede encontrar esta unidad en la lista de búsqueda de dispositivos compatibles con Bluetooth. Mantenga presionado el botón para iniciar el modo de par de Bluetooth, el indicador parpadeará alternativamente en azul y rojo por 60 segundos. Seleccione y empareje "Singing Machine" en la lista de búsqueda de su dispositivo compatible con Bluetooth. Una campanilla y una luz azul fija indicarán que el emparejamiento fue exitoso.

Notas:

- Si su dispositivo con Bluetooth le pide un código durante el proceso de emparejamiento, ingrese "0000" para conectarse. Si falla el emparejamiento, repita los pasos. Si lo configuró antes, se visualizará una lista de resultados previos. Seleccione "Singing Machine" otra vez. En algunos dispositivos con Bluetooth (por ejemplo, computadoras), una vez finalizado el emparejamiento, debe seleccionar su dispositivo con Bluetooth como "Usar como dispositivo de audio" (Use as Audio Device) o similar.
- Para evitar la salida excesiva de sonido amplificado, se recomienda ajustar inicialmente el control de volumen a un tercio como máximo y luego aumentarlo si es necesario.
- REPRODUCIR/PAUSAR (PLAY/PAUSE):** Presione el botón en el dispositivo con Bluetooth o en la unidad para comenzar.
- Presione y mantenga presionado el botón para desconectar cualquier dispositivo emparejado para emparejar otro dispositivo, el indicador se parpadeará alternativamente en azul y rojo.

Renseignements Importants de Sécurité

- Lisez ces instructions.
- Conservez ces instructions.
- Respectez toutes les mises en garde.
- Suivez toutes les consignes.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
- Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon sec.
- N'installez pas l'appareil à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, des registres de chaleur, des poêles ou tout autre appareil (y compris des amplificateurs) générant de la chaleur.
- Utilisez uniquement les fixations/accessoires spécifiés par le fabricant.
- Déconnectez cet appareil lors des orages et des longues périodes d'inutilisation.
- Confiez toutes les réparations à un personnel qualifié. Vous devez faire réparer cet appareil s'il a été endommagé de quelque façon que ce soit, comme lorsque le câble d'alimentation ou la prise ont été endommagés, qu'un liquide a été renversé ou que des objets sont tombés sur ou dans l'appareil, que l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, qu'il ne fonctionne pas normalement ou qu'il a subi un choc.
- AVERTISSEMENT:** Pour réduire les risques d'incendie ou d'électrocution, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à l'humidité. Ne déposez aucun récipient rempli de liquide, tel qu'un vase, sur l'appareil.
- ATTENTION:** Pour réduire les risques d'incendie ou d'explosion, n'exposez pas les batteries à une chaleur excessive, comme celle des rayons de soleil, des flammes ou d'autres sources de chaleur.

Les spécifications sont sujettes à changement sans avertissement préalable. Veuillez conserver les instructions pour référence ultérieure, car elles contiennent des informations importantes.

Avertissements: Les modifications ou changements qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent entraîner l'annulation du droit donné à l'utilisateur de se servir de cet appareil.



La marque et les logos Bluetooth® sont des marques déposées qui appartiennent à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques et logos par The Singing Machine Company, Inc. s'effectue sous sa licence. Les autres marques de commerce et noms de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Spécifications

AUDIO	
Puissance de sortie	3 Watts (RMS)
Impédance de sortie	3 Ohms
BLUETOOTH	
Bluetooth Version	V5.0
Distance de fonctionnement	Jusqu'à 30 pieds/10 mètres dans un espace ouvert
SECTION CASQUE Prise casque stéréo 3,5 mm	
SECTION D'ALIMENTATION	
Batterie	Batterie lithium-ion 3.7 V 1,200 mAh
Puissance d'entrée	Micro-USB CC 5 V 1 A
DIMENSIONS	3.4 x 2.2 x 10 (inches) / 8.6 X 5.5 X 25.3 (cm)
Poids	0.25 (kgs)

Declaración: La batterie ne peut pas être remplacée.


Guide de dépannage

Si vous rencontrez un problème avec cet appareil, vérifiez la liste suivante avant de demander de l'aide:

- Aucune alimentation**
 - L'appareil n'est pas en marche; appuyez et maintenez sur le bouton pour allumer l'appareil.
 - Confirmez que l'appareil est chargé.
- Aucun son - général**
 - Le volume est réglé au minimum; augmentez le volume de votre dispositif de musique Bluetooth avec sa commande de volume.
- Aucun son provenant du microphone**
 - Le volume du microphone est au minimum, pour l'augmenter appuyez sur le bouton **VOL +**.

Échec de réception Bluetooth

- Rapprochez le dispositif Bluetooth externe de l'appareil.
- Jumelez l'appareil avec le dispositif Bluetooth en suivant les procédures indiquées dans ce manuel.



Avant de commencer

QUITTER LE MODO « ESSAYEZ-MOI »
Maintenez enfoncée la touche pendant 2 secondes ou chargez l'appareil pour quitter le mode « ESSAYEZ-MOI ».

CHARGE DE L'APPAREIL

- Insérez le câble de chargement USB fourni dans le port micro USB de l'appareil .
- Branchez l'autre extrémité du câble sur le port USB d'un ordinateur ou sur un autre périphérique de chargement USB (non inclus). Nous vous recommandons de charger l'unité 4 heures pour vous assurer qu'elle est complètement chargée.
- Le haut-parleur s'allume en rouge et clignote lentement pendant que l'appareil est chargé. La lumière s'éteindra une fois l'unité complètement chargée.

REMARQUE: Veuillez charger l'appareil lorsque le voyant du haut-parleur clignote en rouge.

CONNEXION D'UN CASQUE D'ÉCOUTE

Pour une écoute dans le silence ou la vérification des chants, utilisez un casque d'écoute (non compris). Branchez le casque d'écoute dans la prise pour casque d'écoute .

Mode d'économie d'énergie (Système d'alimentation automatique - APS)

L'appareil s'éteint automatiquement après 30 minutes dans les situations suivantes :

- Le microphone n'est pas utilisé pour chanter;
- La lecture musicale Bluetooth est interrompue.

Vous pouvez remettre l'appareil en marche en appuyant et maintenant sur la touche .

La fonction APS est conçue pour économiser l'énergie.

Operation

- Appuyez et maintenez sur le bouton pour allumer l'appareil; le témoin d'alimentation s'allumera en rouge.

Appuyez à plusieurs reprises sur la touche pour sélectionner le mode lumière comme suit :

Mode Lumière 1-8: Le haut-parleur s'allume avec des couleurs de lumières changeantes. Pendant la musique ou les chants, l'éclairage clignote en synchronisation avec le signal audio.

Mode Lumière 9-10: Le haut-parleur s'allume avec des couleurs de lumières continuellement changeantes.

Mode Lumière 3: L'éclairage est désactivé.

- Vous pouvez ajuster le volume du microphone en appuyant sur le **VOL +** ou -.

CHANTER EN SUIVANT LES PAROLES AVEC LES MODIFICATIONS DE VOIX INTÉGRÉES

- Cet appareil propose 6 modifications de voix intégrées. Lorsque vous appuyez sur la touche , la lumière de haut-parleur change. La voix est modifiée lorsque le chanteur commence à chanter dans le microphone.

- Lumière verte - ÉCHO
- Lumière rouge - VOIX DE FEMME
- Lumière cyan - VOIX D'HOMME
- Lumière violette - CHIPMUNK
- Lumière bleue - ROBOT
- Lumière lime - RADIO

Sélectionnez AUCUN (NONE) pour chanter sans aucun effet vocal; le haut-parleur s'allumera en blanc.

- To sing without the lead singer on the recording, press the **VOCALLS** button. To resume the lead singer, press the **VOCALLS** button again.

REMARQUE: La suppression de la voix principale peut mieux fonctionner sur certaines chansons que sur d'autres.

MISE EN GARDE

AVERTISSEMENT D'ÉCARTÈMENT:
Ce produit ne doit pas être exposé à l'équipement ni aux éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé sur le produit.

Avertissements:
Les modifications ou changements qui ne sont pas expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent entraîner l'annulation du droit donné à l'utilisateur de se servir de cet appareil.

Pour les parents, il est recommandé d'examiner l'appareil périodiquement pour s'assurer qu'il ne puisse pas causer d'endommagement, n'utilisez pas l'appareil tant qu'il n'aura pas été réparé.

MISE EN GARDE DE LA FCC: Cet appareil peut générer ou utiliser des fréquences radio. Les modifications ou changements peuvent causer des interférences nuisibles, à moins que ces modifications ne soient approuvées expressément dans ce mode d'emploi. L'utilisateur pourrait perdre l'autorité de faire fonctionner cet équipement en cas de modification non autorisée.


Cet appareil répond aux exigences de l'annexe 15 des réglementations FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes: 1) Cet appareil ne peut pas causer d'interférence nuisible et 2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, incluant les interférences qui pourraient affecter son fonctionnement.

REMARQUE: Suite aux tests effectués, il est établi que cet appareil numérique de Classe B répond aux exigences de l'annexe 15 des réglementations FCC. Ces normes sont élaborées pour vous protéger contre toute interférence nuisible en installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio. Par conséquent, s'il n'est pas installé et utilisé en suivant les instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, aucune garantie n'est donnée concernant la possibilité d'interférence avec une installation spécifique. Si une interférence se produit en réception radio et/ou de télédiffusion, lors de l'activation et la désactivation de l'appareil, nous vous recommandons:

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Éloignez l'appareil du récepteur.
- Branchez l'appareil à une prise de courant différente de celle utilisée par le récepteur.
- En cas de problème, contactez le vendeur ou un technicien spécialisé en réception radio/TV.



Le microphone est situé sur le dessus de l'appareil. Vous pouvez chanter à l'aide de celui-ci lorsque l'appareil est allumé.

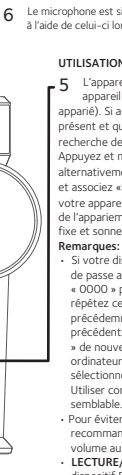

UTILISATION D'UN DISPOSITIF BLUETOOTH

- L'appareil recherche et associe automatiquement un appareil Bluetooth précédemment apparié (s'il a déjà été apparié). Si aucun appareil précédemment couplé n'est présent et que vous ne trouvez pas cet appareil sur la liste de recherche de votre appareil compatible Bluetooth. Appuyez et maintenez le bouton ; l'indicateur clignotera alternativement bleu et rouge en 60 secondes. Sélectionnez et associez «SINGING MACHINE» sur la liste de recherche de votre appareil compatible Bluetooth. Attendez l'achèvement de l'appariement et du Bluetooth l'indicateur s'allume en bleu fixe et sonnera.

Remarques:

- Si votre dispositif Bluetooth vous demande d'entrer un mot de passe au cours du processus de jumelage, veuillez entrer « 0000 » pour vous connecter. En cas d'échec du jumelage, répétez ces étapes. Si un jumelage a été effectué précédemment, une liste de résultats de recherche précédents s'affichera. Sélectionnez « SINGING MACHINE » de nouveau. Sur certains dispositifs Bluetooth (par ex. : ordinateurs), lorsque le jumelage est terminé, vous devez sélectionner votre dispositif Bluetooth à l'aide de l'option « Utiliser comme périphérique audio » ou d'une option semblable.
- Pour éviter un niveau de sortie sonore amplifié, il est recommandé de commencer par régler la commande de volume au tiers ou moins, puis de l'augmenter si nécessaire.
- LECTURE/PAUSE:** Appuyez sur la touche Lecture/Pause du dispositif Bluetooth ou la touche de l'appareil pour démarrer la lecture.
- Appuyez sur le bouton et maintenez-le enfoncé pour déconnecter tout appareil couplé afin de coupler un autre appareil, l'indicateur clignotera en bleu et rouge.