

**FEN200E SÄHKÖKÄYTTÖINEN  
RUMPUJYRSIN  
KÄYTTÖ JA HUOLTO-OHJE**

# 1. TURVALLISUUSOHJEET

**VAROITUS! LUE NÄMÄ KÄYTTÖOHJEET HUOLELLISESTI ENNEN, KUN ALOITAT KONEEN KÄYTÖN!**



## YLEISET OHJEET

- Koneen käyttö on kielletty henkilöiltä, jotka eivät ole lukeneet ja ymmärtäneet tätä ohjetta. Koneita eivät saa käyttää alle 18 vuotiaat.
- Huolehdi, että työskentelyalue on puhdas ja hyvin valaistu. Ahtaat ja huonosti valaistut tilat johtavat vahinkoihin.
- Tutustu työkohteeseen huolellisesti: Perehdy etukäteen mahdollisiin esteisiin, kaltevuuksiin ja pinnan alaisiin johtoihin/putkiin.
- Tarkista kone aina ennen työn aloittamista: tarkista että turvalaitteet, indikaattorit ja ohjaimet toimivat.
- Älä käytä konetta tulenarkojen ja räjähdysalttiiden nesteiden, kaasujen tai pulvereiden läheisyydessä.
- Älä jätä käyvää konetta ilman valvontaa.
- Pidä sivulliset loitolla, kun kone on käynnissä.
- Älä käytä polttomoottorikonetta suljetuissa tiloissa, ellei tuuletuksesta ole huolehdittu. Pakokaasut ovat vaarallisia.



## KONEEN TURVALLISEN KÄYTÖN OHJEET

- Ole valpas käyttäessäsi konetta.
- Älä käytä konetta alkoholin, huumeiden tai lääkityksen alaisena tai väsyneenä.
- Käytä sopivia työvaatteita, henkilökohtaisia turva varusteita ja turvakenkiä.
- Älä käytä löysiä vaatteita tai koruja. Ne voivat tarttua liikkuviin osiin.
- Käytä suojalaitteita ja tarkista kaikki turvalaitteet aina ennen koneen käynnistystä.
- Pidä koneesta kiinni tukevasti.
- Kiinnitä huomiota reunoihin, kuoppiin johtoihin ja putkiin, jotta kone ei kaadu tai putoa.
- Jos koneella on pakko peruuttaa, kiinnitä erityistä huomiota esteisiin ja epätasaisuuksiin. Koneen käyttäjän horjahtaminen tai kaatuminen voi johtaa koneen kontrollin menettämiseen ja vammaan tai kuolemaan.
- Käytön jälkeen varmista, että konetta säilytetään siten, että sen luvaton käyttö ei ole mahdollista.



## KULJETUS

- Kiinnitä kone hyvin lastauksen aikana.
- Kiinnitä kone kunnolla kuljetuksen ajaksi, jotta se ei pääse liikkumaan tai kaatumaan.
- Samassa tilassa matkustavien henkilöiden on oltava etäällä koneesta turvallisuutensa vuoksi.

## **HUOLTO**

- Kaikki huoltotoimenpiteet tulee suorittaa pätevän henkilön toimesta.
- Perushuollot on suoritettava huoltotaulukon mukaisesti.
- Käytä ainoastaan alkuperäisiä varaosia. Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat muiden kuin alkuperäisten osien käytöstä.
- Älä tee säätöjä tai huoltoja, kun koneen moottori käy.



## **ERITYISET TURVALLISUUSOHJEET**

- Pidä pyörivät osat puhtaina.
- Käytä konetta vain siihen soveltuvilla pinnoilla.
- Tarkista ruuvien ja pulttien kireys ennen koneen käyttöä.



## 2.KÄYTTÖ JA TEKNISET

### **KÄYNNISTÄMINEN**

- Kytke kone virtalähteeseen.
- Säädä moottorin pyörimissuunta. Sen täytyy pyöriä eteenpäin.
- Avaa kytkin 1 tai pos 2. Valitse moottorin oikea suunta. Älä koskaan käytä konetta, jos rumpu pyörii taaksepäin.

### **KÄYTTÖ**

- Käytä syvyyden säätöruuvia säätääksesi leikkaus syvyyttä.
- Syvyys säädön jälkeen työnnä konetta eteenpäin. Etenemisnopeus muuttuu syvyyden mukaan.
- Tarkista hihnojen kireys käyttäen maltillista voimaa. Hihnojen tulisi antaa myöden noin 1-2 cm.
- Älä tupakoi käyttäessäsi konetta. Älä käytä konetta avotulen läheisyydessä.
- Pidä moottori kuivana. Älä käytä konetta sateessa tai kosteissa olosuhteissa

### **SAMMUTUS**

- Käännä kytkin asentoon 0.
- Muista irrottaa johto virrasta.

### **TKULJETUS**

- Käytä nostoapuvälineitä/kuljetustukia koneen kuljetuksessa.

MOOTTORI	PAINO (kg)	MITAT (PITUUS x LEVEYS x KORKEUS) (mm)	RUMMUN LEVEYS (mm)	RUMMIN AKSELIT (YKSIKKÖÄ)
2.2KW	62	420X1000X900	200	4
3.0KW	62	420X1000X900	200	4




## VATOITUS



1. Varmista että kone on hyvin linjassa ja pyörät osuvat maahan ja ovat tasapainossa. Jos näin ei ole, kohdista pyörät.
2. Älä koskaan käytä konetta, jos pyörät ovat kuluneet. Vaihda kuluneet pyörät välittömästi. Etupyörät kuluvat nopeammin. Vaihda pyörät setteinä, älä yksitellen.
3. Tämä kone toimii vain tasaisilla alustoilla. Älä käytä konetta epätasaisilla pinnoilla.
4. Älä pakota konetta ylös, alasta tai sivusuunnassa, Koneen on annettava liikkua vapaasti. Pidä kahvasta kiinni vain, jotta voit säätää koneen vauhtia.
5. Älä koskaan käynnistä moottoria, jos jyrsinrumpu osuu jo maahan. Nosta rumpu aina irti maasta ennen käynnistämistä.
6. Ensimmäinen jyrsimiskerros saa olla maksimissaan 2mm syvä. Seuraavat jyrsimiskerrokset voivat olla syvempiä.

## PYÖRIEN KOHDISTUS

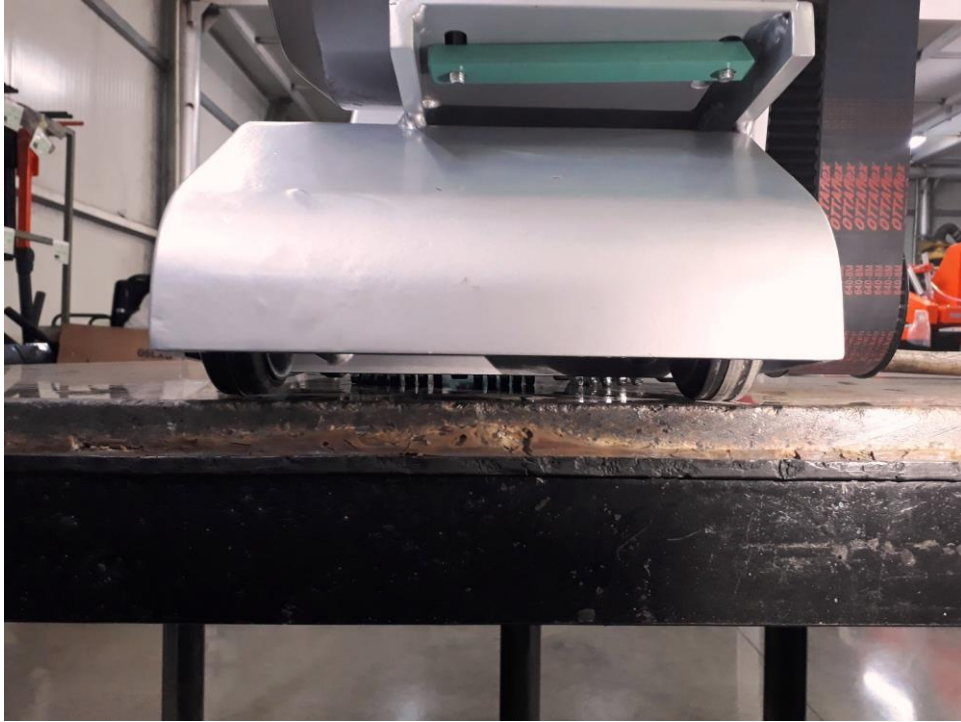


Kone täytyy asettaa tasaiselle pöydälle.



Pyörät eivät ole linjassa. Vasen pyörä on ilmassa.



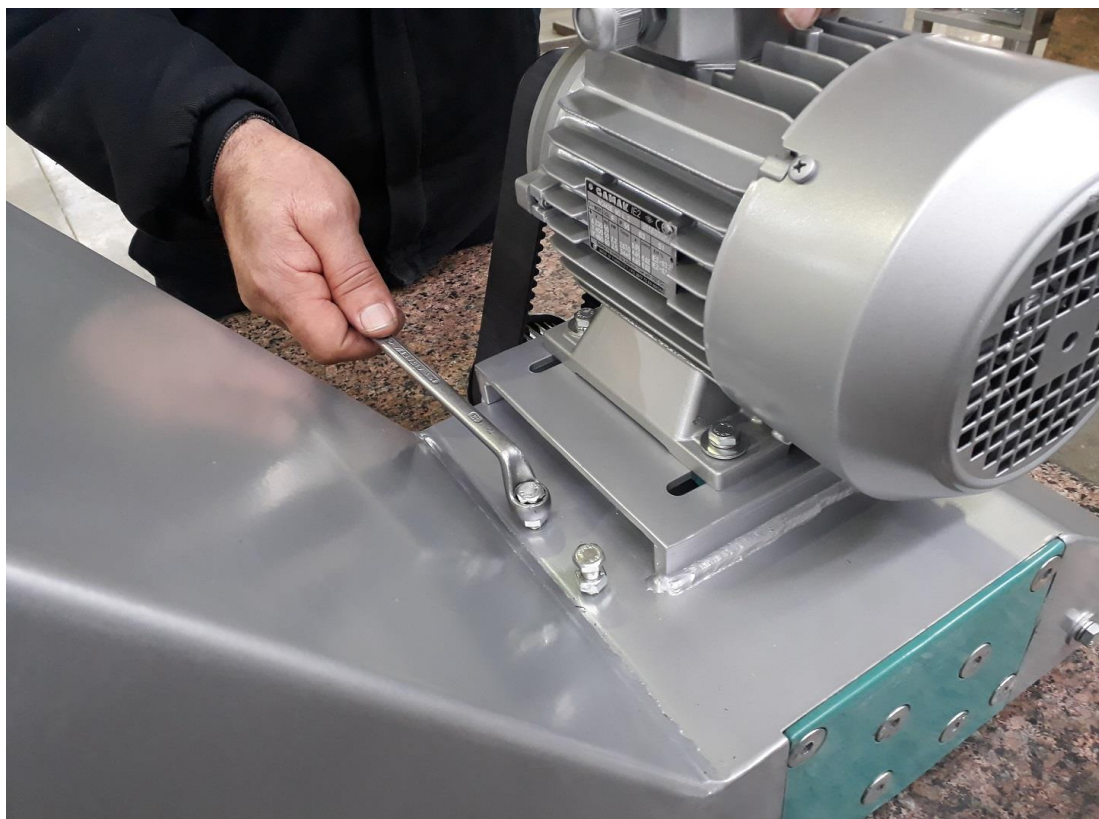

**Käytä pyörien linjaan saattamiseksi moottorin takana olevia pulteja. Pyörät ovat linjassa, kun molemmat pyörät osuvat maahan.**



**Vasen pyörä on nyt hyvässä kontaktissa maahan.**



**Kone on linjassa.**



### 3. HUOLTO JA HOITO

#### HUOLTOTAULUKKO

	Päivittäin	Viikoittain	Kuukausittain
Puhdista kone pölystä paineilmalla	X		
Tarkista öljyt	X		
Rasvaa rasvanipat		X	
Kiristä pultit ja mutterit			X
Hihnan kireyden tarkistus ja säätö		X	
Kuluneet pyörät on vaihdettava välittömästi.			


#### KONEEN PUHDISTUS

Kone on puhdistettava jokaisen käyttökerran jälkeen.

#### HIHNOJEN KIRISTYS

Jos havaitset hihnojen löystymistä, kiristä hihnat välittömästi. Paina etusormella kiilahihnan keskikohdasta. Oikein kiristetty hihna antaa myöten noin 1-2 cm. Erityisesti ensimmäisen käytön jälkeen (noin 8 työtunti) hihna on tarkistettava ja kiristettävä tarvittaessa.

Hihnan kiristys: Löysää moottorin kiinnityspultteja, kunnes moottori liikkuu kiinnityslevyssä. Käännä kiristuspultista siirtääksesi moottoria taaksepäin, kunnes haluttu kireys on saavutettu. Kiristä kaikki moottorin kiinnitysruuvit uudelleen.

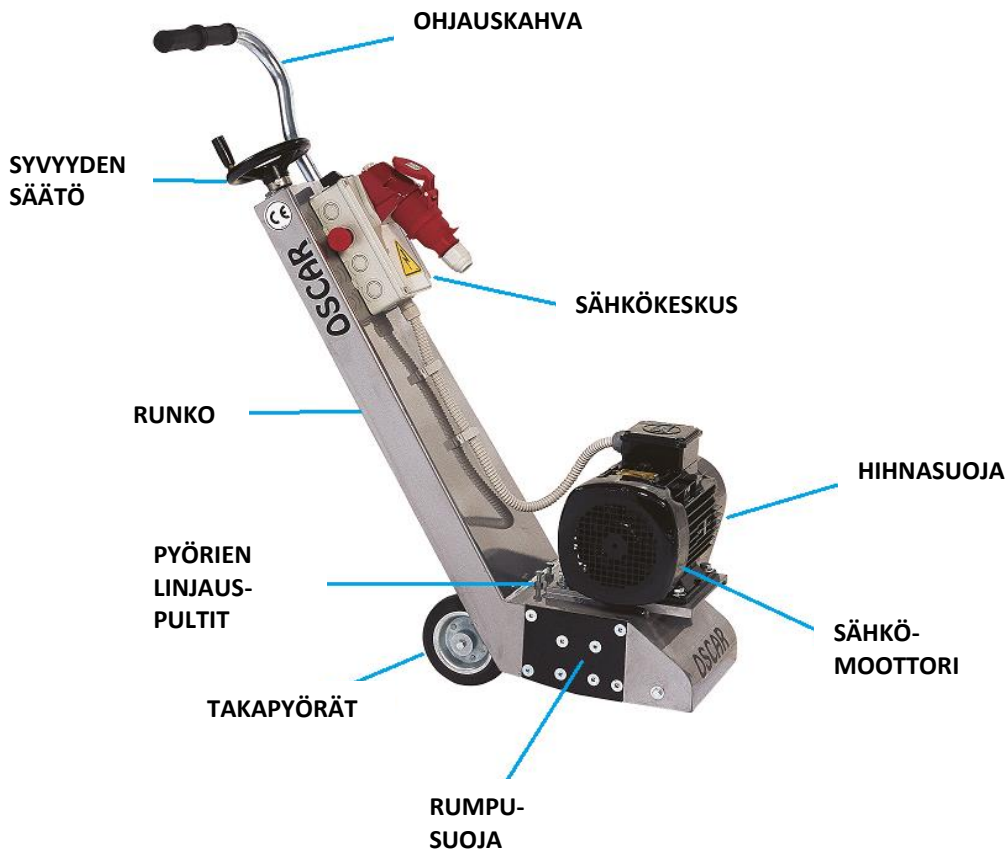

**Maahantuoja:**



Bau-Met Oy  
Kärsämäentie 72  
20360 Turku  
0207 433 700  
[www.bau-met.fi](http://www.bau-met.fi)