


KÄYTTÖOHJEET 9x9 KULMAVALITSIN

Ohjauspaneelin käyttösäätimet

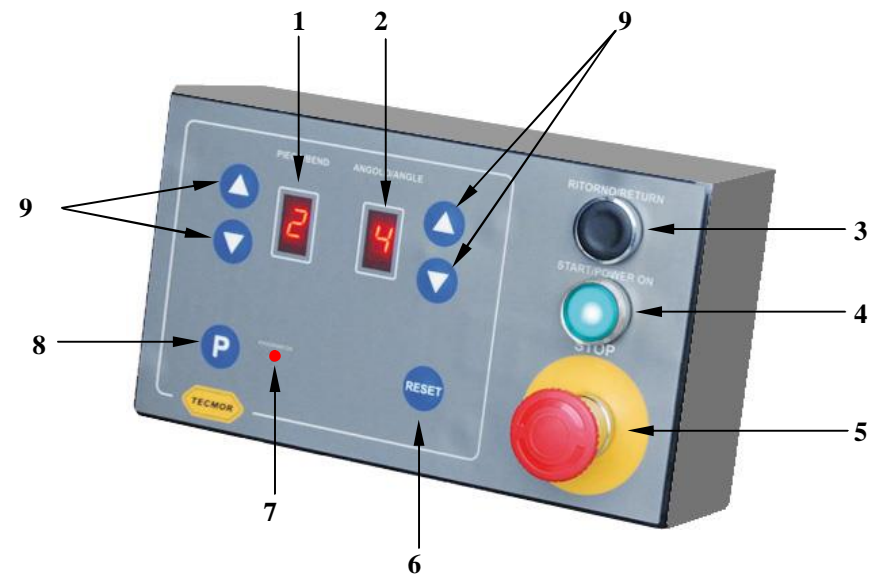


- 1 Osoittaa taivutuskulman järjestysnumeron (max. 9) ja nuolinäppäimillä säädetään järjestysnumeroa.
- 2 Osoittaa rajoitinnastan numeron (max. 9) ja rajoitinnastan kpl-määrän nuolipainikkeet.
- 3 Manuaalisen levynpalautuksen painike.
- 4 Kuittauspainike ja virransyötön merkkivalo.
- 5 Häätäseispainike.
- 6 Ohjelman uudelleenkäynnistyksen kuittauspainike.
- 7 Merkkivalo osoittaa, onko ohjelmointi päällä vai pois päältä (ON/OFF).
- 8 Ohjelman ON/OFF-painike.
- 9 Taivutusjaksojen asetuspainikkeet.

1. Kun virransyöttökaapeli on liitetty, paina painiketta 5 ohjauksen aktivoimiseksi.
2. Jos konetta on käytettävä manuaalisesti, aseta kytkin asentoon "PANNELLO OFF". Konetta voidaan käyttää painamalla poljinta, jolloin ohjauspaneelin ohjelma ei ole enää käytettävissä. Taivutuslevy pysähtyy aina levyllä asetetulle ensimmäiselle taivutuskaralle.
3. Konetta voidaan käyttää automaattitilassa käyttämällä ohjauspaneelin ohjelmaa, jos ohjauspaneelin kytkin on asetettu asentoon "PANNELLO ON". Tässä tapauksessa konetta voidaan käyttää ainoastaan, jos merkkivalo 8 ei pala.

MUOTOKAPPALEEN malliesimerkki 5 taivutuksella ja 4 erilaisella kulmalla.

(Kuvanumerot viittaavat taivutusjaksoon)


1. taivutus = 135°
2. taivutus = 90°
3. taivutus = 120°
4. taivutus = 60°
5. taivutus = 135°

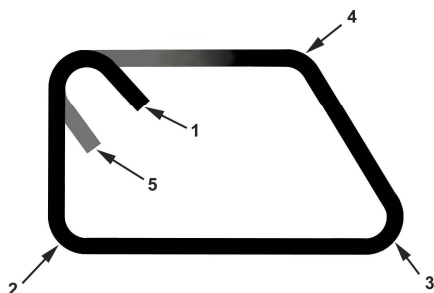

Kuinka karat asetetaan ja numeroidaan

Karoja on 4, vastaavalle 4 erilaiselle kulmalle (suorita muutamia testejä oikean asennon löytämiseksi). Aseta ne kuvan mukaisesti, huomioimalla, että pyörimissuunta on myötäpäivään. Kara kulmassa 60° on numero 1 (ohjelma käynnistyy lähimmästä rajakytkimelle).

Kara kulmassa 90° on n. 2
Kara kulmassa 120° on n. 3
Kara kulmassa 135° on n. 4

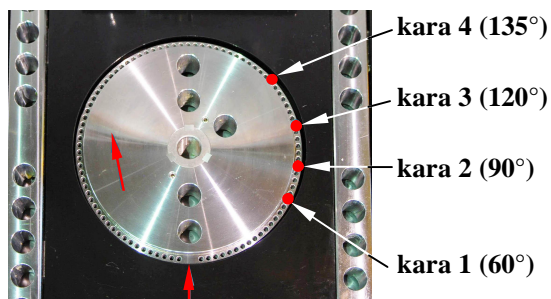

0 (rajakytkimen asento)

Kuinka taivutusjakso ohjelmoidaan

1. Paina painiketta 9; merkkivalo 8 syttyy päälle.
2. Käytä painiketta 10 ja valitse **1** (1. taivutus) ja käytä painiketta 3 ja valitse **4** (karanumero vastaavalle 1. taivutukselle).
3. Toista toimenpiteitä seuraaville taivutuksille:
 - Taivutus 2 kara 2
 - Taivutus 3 kara 3
 - Taivutus 4 kara 1
 - Taivutus 5 kara 4
4. Ohjelmoinnin loppu saavutetaan asettamalla 6. taivutus asentoon 0.
5. Paina painiketta 9: merkkivalo 8 sammuu.
6. Paina KUITTAUS-painiketta 7 (RESET) ja pidä sitä painettuna alas 4-5 sekunnin ajan ohjelmoinnin aloittamiseksi 1. taivutuksesta.

Kuinka lisätaivutusjakso toistetaan

1. Paina painiketta 9 (merkkivalo palaa).
2. Käytä painiketta 10 ja valitse haluttu taivutus.
3. Paina painiketta 9 (merkkivalo sammuu).
4. Paina poljinta halutun taivutuksen saavuttamiseksi. Ohjelma jatkaa lisätaivutuksia. Ohjelma on mahdollista käynnistää ensimmäisestä taivutuksesta pitämällä KUITTAUS-painiketta painettuna alas 4-5 sekunnin ajan.

