


Guía de Comienza Rápida

# PROFASHION

1.75" TITANIUM STYLER



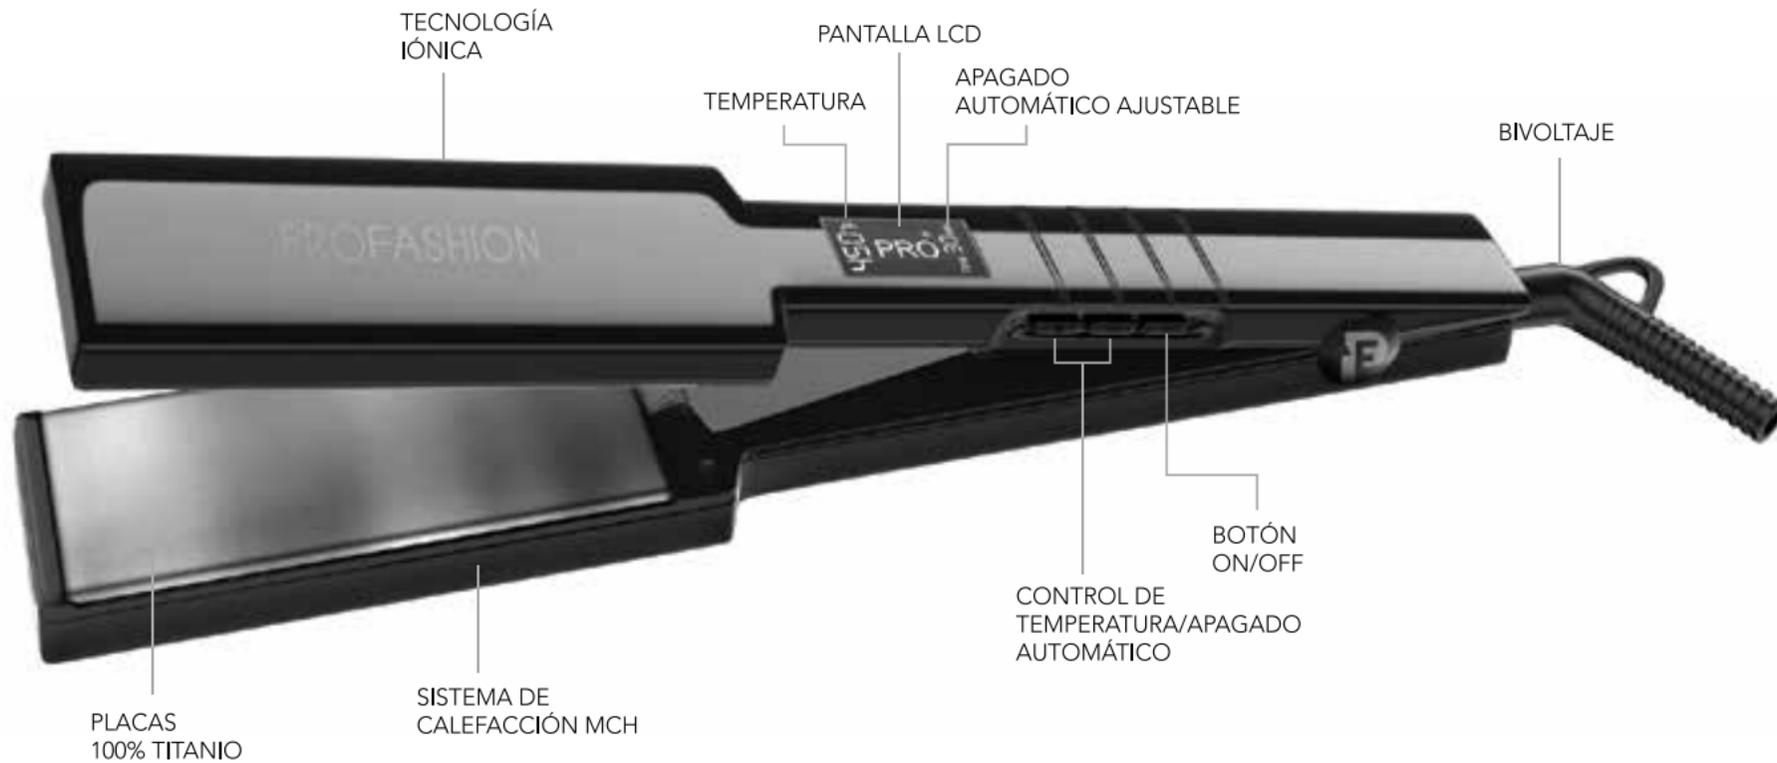

### THE ELITE+

Profashion otorga la experiencia definitiva de peinar con nuestros productos exclusivos de calidad de salón de belleza que creamos juntos con ingenieros en la industria, investigadores, y estilistas para brindarte los últimos desarrollos en tecnología y desempeño.

Para mayores informaciones sobre nuestro catálogo de productos, videos, atención al cliente, y más, por favor visita nuestro sitio web:

[www.profashionhair.com](http://www.profashionhair.com)

**Especificaciones técnicas: Bivoltaje- 110-240V, 45W/50Hz-60Hz**

**POR FAVOR LEE ESTE MANUAL ANTES DE USAR TU PRODUCTO NUEVO.**

Tu seguridad nos importa.

**AVISO: ESTE APARATO NO ES UN JUGUETE. DESENCHUFA EL PRODUCTO CUANDO NO ESTÁ EN USO. SIEMPRE MANTÉN EL PRODUCTO FUERA DEL ALCANCE DE NIÑOS. SIEMPRE MANTÉN EL PRODUCTO ALEJADO DE AGUA.**

Cuando usa aparatos eléctricos, especialmente en la presencia de niños, se debe seguir precauciones básicas de seguridad, inclusive:

- **LEE TODAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR**
- **MANTÉN EL PRODUCTO ALEJADO DEL AGUA**



**CUIDADO:** Este aparato está eléctricamente vivo aun si está apagado. Para reducir el riesgo de muerte por descarga eléctrica:

- A. Siempre desenchufa el aparato después de usarla a menos que el aparato esté recargando.
- B. No utilizar en la ducha ni mientras bañas.
- C. No colocar ni almacenar el aparato en lugares donde puede caer o ser tirada en una ducha o en un lavabo.
- D. No colocar ni sumergir el aparato en agua ni en ningún otro líquido.
- E. Si el aparato cae en el agua, desenchúfalo inmediatamente. No sumergir tu mano en el agua.

**AVISO:** Para reducir el riesgo de quemaduras, electrocución, fuego, o lesiones:


- A. No dejar el producto abandonado mientras está enchufado.
- B. No utilizar cerca de ni en niños o individuales con discapacidades.
- C. Solamente usar para el uso intencionado, así como descrito en el manual. No utilizar accesorios no recomendados por el fabricante.

## Avisos e Informaciones de Seguridad

- D. Nunca operar este aparato si la cuerda o el enchufe está dañado, si no funciona correctamente, ni si el aparato cayó o fue dañado o colocado en agua.
- E. Mantén el cable alejada de superficies calientes. No jalar, torcer, ni envolver la cuerda alrededor del aparato. No usar cuando tienes sueño
- F. Nunca dejar caer ni meter ningún objeto en cualquier abertura ni manguera.
- G. No utilizar al aire exterior ni en la presencia de productos con aerosol (espray) ni cuando se administra oxígeno.
- H. El aparato está caliente cuando está en uso. No tocar la superficie caliente ni tocar los ojos ni piel con la superficie caliente.
- I. No colocar el aparato caliente en ninguna superficie cuando está caliente ni cuando está enchufada.
- J. No utilizar ningún alargue con este peine.
- K. No operar con convertidor de voltaje.

## Para Empezar

1. Después de conectar a una fuente de energía, oprime y mantén oprimido el **botón power** por aproximadamente 2 segundos para activar la pantalla LCD.

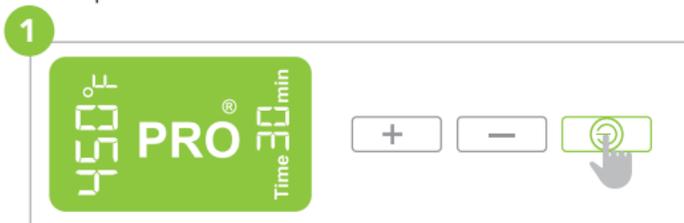

2. Ajusta la temperatura deseada o recomendada (consulta la tabla abajo) por oprimir individualmente los **botones + y -**.



## Para Empezar

| Tip de Cabello | Ajuste de Temperatura |
|----------------|-----------------------|
| Fino           | 250°F - 320°F         |
| Medio          | 320°F - 390°F         |
| Grueso         | 390°F - 450°F         |

3. Coloca el aparato la alfombrilla térmica proporcionada cuando caliente y antes/después de uso cuando necesario.
4. Mientras el aparato calienta a la temperatura deseada, la pantalla LCD va a ser AZUL. Cuando el aparato alcanza la temperatura deseada, la pantalla va a ser BLANCA.

**Nota: Si bajas la temperatura del aparato, la pantalla va a quedar blanca mientras la temperatura baja. Consulta la temperatura escrita en la pantalla para asegurar el ajuste correcto.**

5. Una vez que terminas, puedes apagar el aparato manualmente oprimiendo y manteniendo oprimido el **botón power** por aproximadamente 3 segundos.



### Cómo Ajustar la Herramienta Automática de Apagar

El cronómetro apaga automáticamente el aparato después de 30 minutos. Puedes ajustar el corte a ser entre 5 y 120 minutos:

1. Oprime rápidamente el **botón power** una vez.
2. Oprime individualmente los **botones + y -** para ajustar los minutos.

- A. Solamente usa en cabello peinado, seco y libre de marañas
- B. Se debe dividir el cabello en secciones, comenzando desde la capa inferior, usando pinzas para mantener separado el cabello.
- C. Usa el guante resistente al calor proporcionado para manejar seguramente el aparato durante el uso.
- D. Prueba el aparato en una sección pequeña de pelo y ajusta la temperatura como necesita.
- E. Con una sección de 2-3 pulgadas, comenzando desde las raíces, pulsa el aparato, y peina LENTAMENTE hasta las puntas.
- F. Para rizar el cabello, gira el aparato 180° en una sección de 2-3 pulgadas de cabello y mueve lentamente hasta las puntas para alcanzar rizos apretados.
- G. Mueve el aparato más rápidamente para ondular el cabello.
- H. Para mayores informaciones, consejos de uso, y vídeos, consulta nuestro sitio web:

**Nota: Para evitar las quemaduras, nunca mantener el aparato en un lugar por más de 5 segundos.**

**[www.profashionhair.com](http://www.profashionhair.com)**

**Limpieza y Almacenamiento**

- A. Para asegurar el desempeño constante:  
Mantén las placas y el cuerpo del producto limpios y libres de cualquier residuo entre usos (por ejemplo, suciedades, aceites, productos de limpieza, productos para el cabello, etc.)
- B. Cuando necesario, limpia las placas de titanio por:
  - o Limpiar suavemente con un poquito de alcohol en una toallita.
  - o **NUNCA** limpiar con jabones, agua, ni abrasivos.
- C. **Always store the styler by wrapping item in the included thermal mat and insert into the travel bag.**

Profashion garante contra cualquier defecto por causa de defectos o imperfecciones materiales y/o de calidad por 3 años a partir de la fecha de compra original. Si el producto se vuelve defectuoso dentro del plazo de garantía, lo vamos a reemplazar gratuitamente.

**La garantía no cubre el siguiente:**

- A. Productos que Profashion determina, por su única discreción, estar libre de defectos o imperfecciones materiales y/o de calidad.
- B. Productos con deterioro por uso excesivo, personalización, o alteraciones.
- C. Cuidados o almacenamiento incorrecto (por ejemplo, daños por agua, exposición al calor o frío extremo).
- D. Alteraciones o personalizaciones.
- E. Productos comprados de segunda mano o de distribuidores no autorizados.
- F. Productos fuera del plazo de garantía.
- G. Mantenimiento no autorizado.
- H. Enchufar al corriente o voltaje incorrecto.

**Para asegurar la cobertura de garantía eficiente:**

- I. Se **DEBE** registrar los productos **DENTRO DE 90 DÍAS** desde la compra para validar la garantía.
- J. Se **DEBE** proporcionar una copia del recibo de compra original como un justificante de compra.
- K. Se **DEBE** informar a Profashion de cualquier problema potencial de garantía por entrar en contacto con nuestra atención al cliente en cuanto descubra un problema. Después, nuestra atención al cliente va a:

- o Determinar la elegibilidad de la solicitud de garantía
- o Emitir una autorización de devolución
- o Proporcionar instrucciones de devolución del producto

**Nota: Profashion va a pagar todos pagos de manejo y envío si determinamos que la solicitud de garantía es válida.**

**Adicionalmente,** les ofrecemos a nuestros clientes la opción de comprar una garantía prolongada en cualquier momento después de la compra inicial. Para obtener mayores informaciones sobre los precios de garantías prolongadas, por favor visita [www.profashionhair.com](http://www.profashionhair.com).





 Profashionhair  Profashionhair  Profashion Inc  @Profashionhair

**PROFASHION INC.** 3099 E 14th Ave Columbus, OH 43219 Tel: 614-333-1811 [profashionhair.com](http://profashionhair.com)