
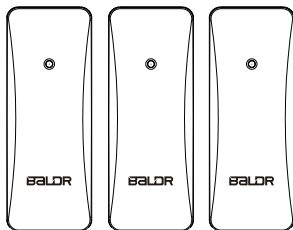


WIRELESS COLOR WEATHER STATION WITH 3 REMOTE SENSORS

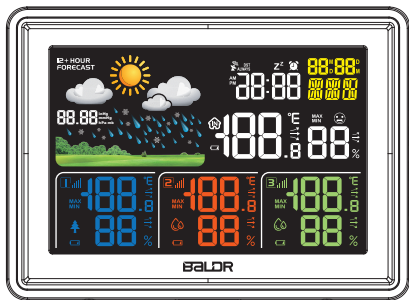


We thank you for your purchase of Baldr wireless color weather station with 3 remote sensors. It has been designed and constructed using innovative components and techniques to enable the perfect display. Please read the instructions carefully to become familiar with the properties and functions before you use the unit.

For the start-up of this device:

Main unit by Ac adaptor (included) and 1x CR2032 (included)
Sensor by 6 x AA batteries (not included)

OVERVIEW

MAIN UNIT

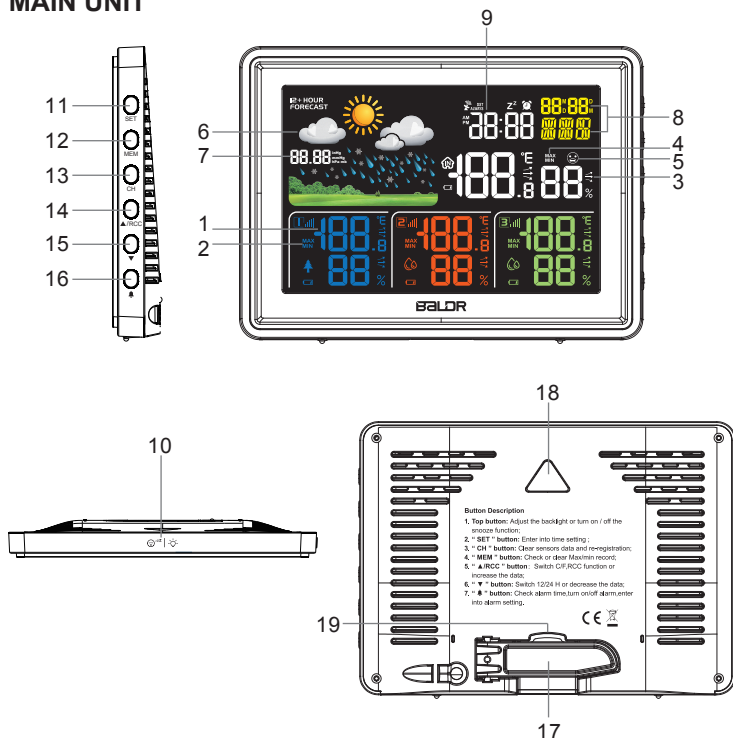

1. Temperature and humidity of channel 1/2/3
2. Max/min record of channel 1/2/3
3. Indoor temperature and humidity
4. Max/min record of indoor temperature and humidity
5. Three comfort level indication

6. Weather forecast

Weather forecast for next
12-24 hours

7. Barometric pressure

Barometer display in mmHg,
inHg or hPa/mb

8. Calendar display

Weekdays in 7 languages

9. Current time

12/24 hour format selectable

10. “☺|☼” button

11. “SET” button

Enter into time setting

12. “MEM” button

Check or clear Max/min
record

13. “CH” button

Clear sensors data and
re-registration

14. “▲/RCC” button

Switch C/F, RCC function or
increase the data

15. “▼” button

Switch 12/24 H or decrease
the data

16. “🔔” button

Check alarm time, turn on/off
alarm, enter into alarm setting




17. Stand bracket

18. Hanging hole





19. Battery compartment

Notes:

1. The default year is 2020, if the weekday display is incorrect , Please confirm year was set correctly. (for manual setting only)
2. The CR2032 cell battery is for memory function (included). Please do not used as power supply. If you need to replace the cell battery, please take out the part device as shown in the figure below, load new battery matching the polarity (+and-).

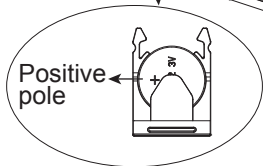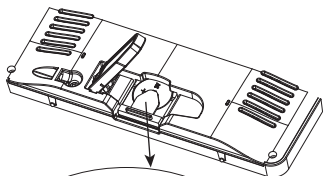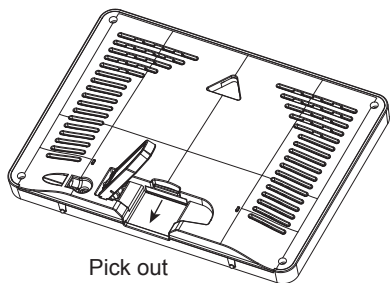

OUTDOOR SENSOR

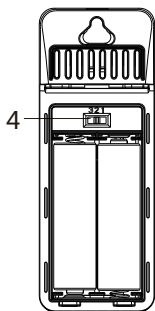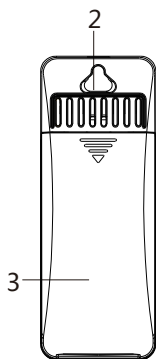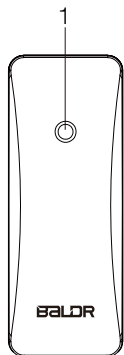

1. Signal light

3. Battery compartment

2. Hanging hole

4. Channel 1-2-3 switch

FEATURES

- Clear color LCD display
- WWVB atomic time
- Weather forecast for next 12-24 hours with barometer
- Measures in/out humidity and temperature (°F / °C)
- Four groups of temperature & humidity data
- Max/min record of temperature & humidity
- Comfort level indication
- Indoor temperature range: 14 °F ~122 °F (-10 °C ~50 °C)
- Outdoor temperature range: -40 °F ~140 °F (-40 °C ~60 °C)
- In/outdoor humidity range: 1%-99%
- Calendar, alarm and snooze function
- Time display in 12/24H
- White backlight with dimmer

PACKAGE CONTENT

Following contents are included in the package:

- 1 x Weather Station Main Unit
- 3 x Remote Sensors
- 1 x AC Adaptor
- 1 x CR2032 Cell Battery
- 1 x User Manual

GETTING START

BALDR recommends high quality alkaline or lithium batteries for the best product performance. Heavy duty or rechargeable batteries are not recommended.

MAIN UNIT INSTALLATION

Remove the cell battery's Insulating strip ,then plug the adaptor to a powered outlet.

SENSOR INSTALLATION

1. Remove the battery compartment cover;
2. Insert 2 x AA batteries in each sensor matching the polarity (+and-);
3. Replace the battery cover.

SENSOR SETUP

- Switch the button of 3 sensors to CH1 , CH2 and CH3 (the channel of each sensor should be different from others).
- Power the main unit prior to load the batteries of sensor.

Note: 1. Main unit will auto receive outdoor signal after power on, the receiving status will last for max 3 minutes. The receiving antenna signal will flash. If no signal received in 3 minutes, it will stop receiving outdoor signal.

2. If the main unit is out of 3 minutes' signal receiving window, you need to press and hold the “ CH ” button to enter signal receiving again.

MAIN UNIT SETUP

When power on or reset, LCD will full display for 3 seconds with “BI” sound.

The default value is :

Pressure Unit	Weekday Language	Display Time	Date Format	Display Date
inHg	ENG	12:00 AM (12H format)	M/D	June 15. 2020

Temperature Unit	RCC Function	DST Function	Zone	Alarm Time
°F	ON	ON	-5	0:00 Alarm OFF

Barometer Calibration

- After power on, the pressure reading will be flashing for 10 seconds. If there is no need for calibration, touch the top button to exit setting. If calibration is required, you can press “▲/RCC ” or “ ▼ ” button to adjust data; press and hold “▲/RCC” or “ ▼ ” button will quickly change the value by 8 steps.
- If no operation within 10 seconds, it will automatically save and exit setting.
- Barometer range: 23.62-29.53inHg (600-825 mmHg,800-1100hPa/mb).

RF Signal Receiving

After barometer setting, It will start receiving 3 outdoor sensors' signal for 3 minutes. If all 3 channels signal received within 3 minutes or receiving window ends, it will enter into WWVB signal receiving window.

WWVB Signal Receiving

1. After RF signal receiving, it will start searching radio signal for 7 minutes with the antenna symbol displaying on screen ,

Meanwhile, the backlight brightness will automatically adjust to 3% (default brightness: 100%).

2. Once signal received, the main unit will display the received time/month/date/weekday.
3. Daily RCC signal receiving: there are regular radio signal receiving at UTC 7:00, 8:00, 9:00, 10:00, 11:00 each day. It starts receiving signal at 7:00 everyday. For each day, once signal received at any one receiving time, it will stop receiving signal that day.
4. Manual receiving: press and hold “▲/RCC” button to enter RCC signal receiving.
5. During receiving, press and hold “▲/RCC” button to exit RCC receiving.

*RCC symbol display:

- a. When receiving signal, RCC icon will be flashing by “1HZ”.
- b. When signal successfully received, LCD will display complete RCC icon and exit RCC receiving.
- c. If no signal is received, the RCC icon will disappear.

Manual Settings

1. After signal received, if there is no need for other settings, you can just finish reading here. If there is other setting requirements. Please check the following steps. Or if there is no signal received, you can follow below steps for manual setting.
2. Press and hold “SET” button to enter into setting, press “SET” button to skip setting steps or go to the next setting option.

3. Press “ SET ” to select Weekday Language. Default setting :ENG. Press the“▲/RCC” or “ ▼ ” button to select languages: ENG、 GER、 ITA、 FRE、 DUT、 SPA、 DAN optional . (English/German/Italian/French/Dutch/Spanish/Danish)

***Tips: press and hold “▲/RCC” or “ ▼ ” button will quickly change the value by 8 steps.**

4. Press “ SET ” to select Hours. Press “▲/RCC” or “ ▼ ” button to adjust the value.
5. Press “ SET ” to select Minutes. Press “▲/RCC” or “ ▼ ” button to adjust the value.
6. Press “ SET ” to select Year. Press “▲/RCC” or “ ▼ ” button to adjust the value.
7. Press “ SET ” to select Month&Date display format. Default setting : M/D. Press the“▲/RCC” or “ ▼ ” button to select M/D or D/M format. (M: Month ,D: Date)
8. Press “ SET ” to select the Month. Press “▲/RCC” or “ ▼ ” button to adjust the value.
9. Press “ SET ” to select the Date. Press “▲/RCC” or “ ▼ ” button to adjust the value.
10. Press “ SET ” to select the Barometric Unit. Default setting : inHg. Press “▲/RCC” or “ ▼ ” button to select unit: mmHg, inHg or hPa/mb optional.
11. Press “ SET ” to select the RCC. Default setting : ON. Press “▲/RCC” or “ ▼ ” button to select OFF or ON.
12. Press “ SET ” to select Time Zone. Default setting : -5. Press “▲/RCC” or “ ▼ ” button to select time zone: AST (-4),EST(-5),CST(-6),MST(-7),PST(-8),AKT(-9),HAT(-10) optional.

Time Zone	AST	EST	CST	MST	PST	AKT	HAT
	Atlantic	Eastern	Central	Mountain	Pacific	Alaskan	Hawaiian

13. Press “ SET ” to select DST ON/OFF. Default setting : ON.
Press “ ▲/RCC ” or “ ▼ ” button to select DST ON if you do observe Daylight Saving Time.

DST symbol display:

- Select “DST ALWAYS” ,means DST function is always on all the year round.
- Select “DST ”,means DST function will be on during daylight saving time.
- Select “DST OFF”, means DST function is off.

14. Press “ SET ” to select Weather. Press “ ▲/RCC ” or “ ▼ ” button to select weather : Sunny, Sunny To Cloudy, Cloudy, Rainy or Stormy optional.
15. Press “ SET ” to confirm and exit.
16. During setting, touch top button to save and exit setting.
17. During setting, if no operation for 10 seconds, it will automatically save and exit setting.

ALARM FUNCTION

Alarm Time Setting

- Press and hold “ 🔔 ” button to enter into alarm time setting.
- Press “ ▲/RCC ” or “ ▼ ” button to adjust data; press and hold “ ▲/RCC ” or “ ▼ ” button will quickly change the value by 8 steps.

3. The setting order is: Hour → Minute→ Exit.
4. During setting, touch top button to save and exit setting.
5. During setting, if no operation for 10 seconds, it will automatically save and exit setting.
6. The alarm is default ON after setting the alarm time. Alarm symbol  will display on screen.

Alarm ON/OFF Setting

1. When in time display mode, press “  ” button to check alarm time. Press “  ” button twice to turn ON/OFF alarm by the ON/OFF of symbol  .
2. When in alarm time display mode, press “  ” button to turn on/off the alarm by the ON/OFF of symbol  .

SNOOZE FUNCTION

1. When the alarm is ringing, press any other button except top button to stop the alarm. And the alarm will restart next day.
2. Or when alarm is ringing, press the top button to activate snooze function. The alarm will ring again in 5 minutes snooze interval. And the “Z^Z” symbol will be flashing on screen to indicate the snooze mode. Press any other button except top button to exit the snooze mode. And the alarm will restart next day.
3. When alarm rings, the ascending “Bibi” alarm sound will last for 2 minutes if no operation.

OPERATION GUIDELINES

MAX AND MIN RECORD

1. Press “MEM” button to check maximum temperature and humidity, the value will display for 5 seconds.
2. Press “MEM” button second time to check the minimum temperature and humidity, the value will display for 5 seconds.
3. Press “MEM” button third time will return to standard mode.
4. Press and hold “MEM” button will clear the max and min record and reactivate the memory.
5. Normally, the Max and Min record will update every 24 hours at 0:00.

TEMPERATURE

1. After power on ,the indoor temperature will display automatically, it will update reading each 30 seconds and start to receive outdoor signal which lasts for max 3 minutes.
2. Indoor temperature display range: $14^{\circ}\text{F} \sim 122^{\circ}\text{F}$ ($-10^{\circ}\text{C} \sim 50.0^{\circ}\text{C}$); for temperature lower than 14°F ,the reading will be :”LL.L”; for temperature higher than 122°F ,the reading will be :”HH.H”.
3. Outdoor temperature display range : $-40^{\circ}\text{F} \sim 140^{\circ}\text{F}$ ($-40^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$); for temperature lower than -40°F ,the reading will be :”LL.L”; for temperature higher than 140°F ,the reading will be :”HH.H”.
4. Arrow indication for temperature changes:
→ will display when temperature changes less than 1.8°F within one hour or compared with last reading;

- will display when the reading increase by 1.8°F within one hour or compared with last reading.
 - will display when the reading decrease by 1.8°F within one hour or compared with last reading.
5. Accuracy: $\pm 1.8^{\circ}\text{F}$. Temperature resolution is 0.1°F (0.1°C).
 6. Press “▲/RCC” button to switch from Celsius degree to Fahrenheit degree.

HUMIDITY

1. After power on ,the indoor humidity will display automatically, it will update reading each 30 seconds and start to receive outdoor signal which lasts for max 3 minutes.
2. Humidity display range: 1%-99%;for humidity lower than 1%,the reading will be “1%”;for humidity higher than 99%, the reading will be “99%”.
3. Accuracy: when the temperature is between $68^{\circ}\text{F} \sim 78.8^{\circ}\text{F}$ ($20^{\circ}\text{C} \sim 26^{\circ}\text{C}$) and the humidity is between 40-80%,the accuracy is $\pm 5\%$,if out of this range the accuracy will be $\pm 8\%$.
4. Arrow indication for humidity changes:
 - will display when humidity changes less than 3% RH within one hour or compared with last reading;
 - will display when the reading increase by 3% RH within one hour or compared with last reading.
 - will display when the reading decrease by 3% RH within one hour or compared with last reading.
5. Humidity resolution:1% .

COMFORT LEVEL INDICATOR

Display			
Humidity	DRY 1%- 39%	COMFORT 40%-70%	WET 71%-99%

RF RE-REGISTRATION

- Press and hold the "CH" button to clear all sensors data and start receiving signal again.

WEATHER FORECAST

- The weather forecast icon will show after power on. There are 5 kinds of weather modes: Sunny, Sunny To Cloudy, Cloudy, Rainy, Stormy. The weather icon displays are based on the hourly calculation of indoor/outdoor temperature & humidity and barometer data. The forecast is for next 12 hours with 70%-75% accuracy.

ADJUSTABLE BACKLIGHT

- After powering on, touch “  |  ” button to adjust the brightness of the backlight.
- Backlight brightness can be selected from 3%,50%,100% and off.

LOW BATTERY INDICATORS

- About Outdoor Sensor: When battery indicator shows next to the outdoor temperature, replace batteries in your outdoor sensor.

- About Cell Battery in Main Unit: The CR2032 cell battery is only for memorizing the setting during sudden power outage. When battery indicator shows next to your indoor temperature, replace battery.

TROUBLE SHOOTING

Problem	Possible Solution
Outdoor reading is flashing or showing dashes	Flashing of the outdoor reading is generally an indication of wireless interference. 1. Bring both the sensor and display indoors, side by side and remove batteries from each. 2. Make sure the 1-2-3 switch on both units match. 3. Reload batteries in outdoor sensor. 4. Reload batteries in main unit. 5. Let both units sit within a couple feet of each other for a few minutes to gain a strong connection before taking sensor to outdoor area.
No outdoor sensor reception	1. Reload the batteries of both outdoor sensor and main unit. Please refer to the SENSOR SETUP section. 2. Relocate the main unit and/or the

	outdoor sensor. The units must be within 100m(328ft) of each other. 3. Make sure both units are placed at least 0.9 m (3 ft) away from electronics that may interfere with the wireless communication (such as TVs, microwaves, computers, etc). 4. Use standard alkaline batteries. Do not use heavy duty or rechargeable batteries. NOTE: It may take a few minutes for main unit and sensor to synchronize after batteries are reloaded.
Inaccurate temperature/ humidity	Make sure both the main unit and sensor are placed out of direct sunlight and away from any heat sources or vents.
“HH.H/LL.L” display in indoor and/or outdoor temperature	If the temperature is higher than the detection range, “HH.H” will display on screen for indication; if lower than the detection range, “LL.L” will display on screen for indication.
If your BALDR product does not operate properly after trying the troubleshooting steps, please contact the seller on your order page or shoot an email to: service@baldr.com.	

PLACEMENT INSTRUCTION

BALDR sensors are sensitive to surrounding environmental conditions. Proper placement of both the main unit and outdoor sensor are critical to the accuracy and performance of this product.

Main Unit Placement

Place main unit in a dry area free of dirt and dust. To help ensure an accurate indoor temperature measurement, be sure to place the Main unit away from heat sources or vents.

Outdoor Sensor Placement

Sensor must be placed outside to observe outdoor conditions. Sensor is water resistant for water splashes and is designed for general outdoor use, however, to extend its life place the sensor in an area protected from direct weather elements. The best location is 1.2 to 2.4 meters (4 to 8 feet) above the ground with permanent shade and plenty of fresh air to circulate around the sensor.

Important Placement Guidelines

- The distance between main unit and transmitter should be at least 1.5~2 meters (5~6.5 feet) away from any interfering sources such as computer monitors or TV sets.
- To maximize wireless range, place units away from large metallic items, thick walls, metal surfaces, or other objects that may limit wireless communication.

- Please do not use other electrical products such as headphones or speakers operating on the same signal frequency.
- Neighbors using electrical devices operating on the same signal frequency can also cause interference.

PRECAUTIONS

- Do not clean any part of the product with benzene, thinner or other solvent chemicals. When necessary, clean it with a soft cloth.
- Never immerse the product in water. This can cause electrical shock and damage the product.
- Do not subject the product to extreme force, shock, or fluctuations in temperature or humidity.
- Do not tamper With the internal components.
- Do not mix new and old batteries or batteries of different types.
- Do not mix alkaline, standard or rechargeable batteries with this product. Remove the batteries if storing this product for a long period of time.
- Do not dispose of this product as unsorted municipal waste. Collection of such waste separately for special treatment is necessary.

WARRANTY


BALDR provides a 1-year limited warranty on this product against manufacturing defects in materials and workmanship. Warranty service can only be performed by our authorized service center. The original dated bill of sale must be presented upon request as proof of purchase to us, or our authorized service center.

The warranty covers all defects in material and workmanship with the following specified exceptions: (1) damage caused by accident, unreasonable use or neglect (including the lack of reasonable and necessary maintenance); (2) damage occurring during shipment (claims must be presented to the carrier); (3) damage to, or deterioration of any accessory or decorative surface; (4) damage resulting from failure to follow instructions contained in your owner's manual.

This warranty covers only actual defects within the product itself, and does not cover the cost of installation or removal from a fixed installation, normal set-up or adjustments, claims based on misrepresentation by the seller or performance variations resulting from installation-related circumstances. To receive warranty service, the purchaser must contact with BALDR nominated service center for the problem determination and service procedure.

Thank you for your choice of BALDR products!

STATION MÉTÉO COULEUR SANS FIL AVEC 3 CAPTEURS À DISTANCE

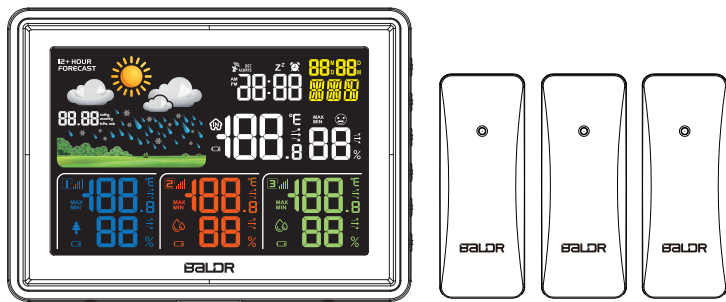


Nous vous remercions d'avoir acheté la station météorologique couleur sans fil Baldor avec 3 capteurs à distance. Elle a été conçue et construite en utilisant des composants et des techniques innovants pour permettre un affichage parfait. Veuillez lire attentivement les instructions afin de vous familiariser avec les propriétés et les fonctions avant d'utiliser l'appareil.

Pour la mise en service de cet appareil :

Unité principale par adaptateur Ac (inclus) et 1x CR2032 (inclus)
Capteur par 6 x piles AA (non incluses)

VUE D'ENSEMBLE

UNITÉ PRINCIPALE

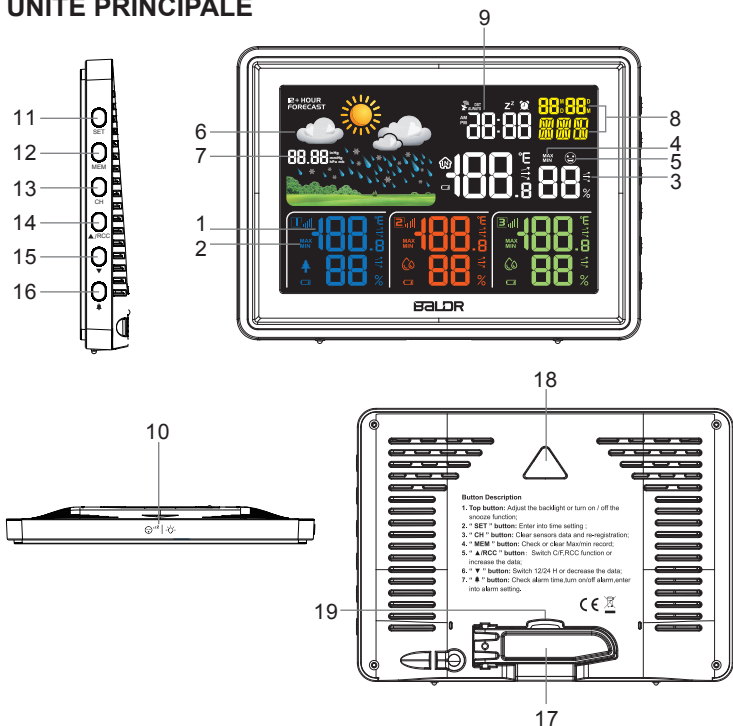

1. Température et humidité du canal 1/2/3
2. Enregistrement max/min du canal 1/2/3
3. Température et humidité intérieures
4. Enregistrement max/min de la température et de l'humidité intérieures
5. Indication des trois niveaux de confort

6. Prévisions

météorologiques

Prévisions météorologiques pour les prochaines 12-24 heures

7. Pression barométrique

Affichage du baromètre en mmHg, inHg ou hPa/mb

8. Affichage du calendrier

Les jours de la semaine en 7 langues

9. heure actuelle

Format 12/24 heures sélectionnable

10. Bouton “ | ”

11. Bouton "SET"

Entrer dans la mise à l'heure

12. Bouton "MEM"

Vérifier ou effacer

l'enregistrement Max/min

Notes:

1. L'année par défaut est 2020, si l'affichage du jour de la semaine est incorrect. (uniquement pour le réglage manuel)
2. La pile CR2032 pour la fonction mémoire (incluse), ne doit pas être utilisée comme source d'alimentation. Si vous devez remplacer la pile, veuillez retirer la pièce de l'appareil

13. Bouton "CH"

Effacer les données des capteurs et réenregistrer

14. Bouton "▲/RCC "

Changer de C/F, de fonction RCC ou augmenter les données

15. Bouton " ▼ "

Changer 12/24 H ou diminuer les données

16. Bouton " "


Vérifier l'heure de l'alarme, activer/désactiver l'alarme, entrer dans le réglage de l'alarme

17. Support


18. Trou de suspension

19. Compartiment des piles

comme indiqué sur la figure ci-dessous, puis chargez une nouvelle pile correspondant à celle de polarité (+and-).

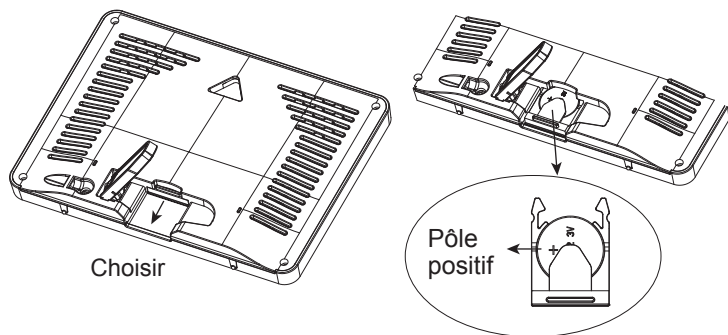

OUTDOOR SENSOR

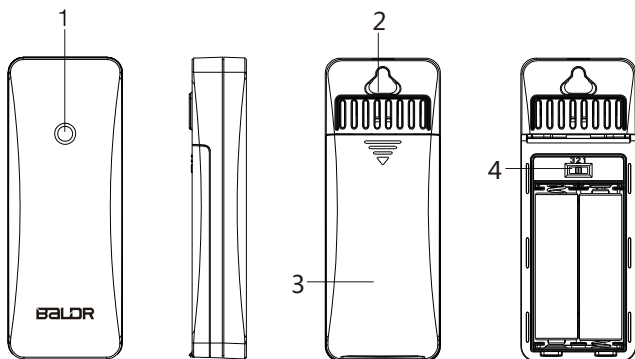

1. Feu de signalisation
3. compartiment à piles

2. trou de suspension
4. interrupteur du canal 1-2-3

CARACTÉRISTIQUES

- Un écran LCD aux couleurs claires
- Temps atomique WWVB
- Prévisions météorologiques pour les 12-24 prochaines heures avec baromètre
- Mesures de l'humidité et de la température (°F/°C)
- Quatre groupes de données sur la température et l'humidité
- Enregistrement max/min de la température et de l'humidité
- Indication du niveau de confort
- Plage de température intérieure : 14 °F ~ 122 °F (-10 °C ~ 50 °C)
- Plage de température extérieure : -40 °F ~ 140 °F (-40 °C ~ 60 °C)
- Humidité intérieure/extérieure : 1%-99%
- Calendrier, alarme et fonction de répétition
- Affichage de l'heure en 12/24H
- Rétro-éclairage blanc avec variateur

CONTENU DU PAQUET

Les contenus suivants sont inclus dans le paquet :

- 1 x Unité principale de la station météorologique
- 3 x capteurs à distance
- 1 x Adaptateur secteur
- 1 x pile CR2032
- 1 x Manuel de l'utilisateur

DÉMARRAGE

BALDR recommande des piles alcalines ou au lithium de haute qualité pour obtenir les meilleures performances du produit. Les piles lourdes ou rechargeables ne sont pas recommandées.

INSTALLATION DE L'UNITÉ PRINCIPALE

Retirez la bande isolante de la pile, puis branchez l'adaptateur à une prise de courant.

INSTALLATION DES CAPTEURS

1. Retirez le couvercle du compartiment des piles ;
2. Insérez 2 piles AA dans chaque capteur correspondant à polarity(+and-) ;
3. Remettez le couvercle de la pile en place.

CONFIGURATION DES CAPTEURS

- Passez le bouton des 3 capteurs sur CH1, CH2 et CH3 (le canal de chaque capteur doit être différent des autres).
- Alimentez l'unité principale avant de charger les piles du capteur.

Note : 1. l'unité principale reçoit automatiquement le signal extérieur après la mise sous tension, l'état de réception dure au maximum 3 minutes. Le signal de l'antenne de réception clignote. Si aucun signal n'est reçu dans les 3 minutes, elle cessera de recevoir le signal extérieur.

2. Si l'unité principale est hors de la fenêtre de réception du signal de 3 minutes, vous devez appuyer et maintenir le bouton " CH " pour entrer à nouveau dans la réception du signal.

INSTALLATION DE L'UNITÉ PRINCIPALE

Lors de la mise sous tension ou de la réinitialisation, l'écran LCD s'affiche à plein écran pendant 3 secondes avec le son "BI".

La valeur par défaut est :

Unité de pression	Langue de la semaine	Affichage de l'heure	Format de la date	Afficher la date
inHg	ENG	12:00 AM (12H format)	M/D	15 juin 2020

Unité de température	Unité de température	Fonction DST	Zone	Heure de l'alarme
°F	ON	ON	-5	0:00 Alarme désactivée

Étalonnage du baromètre

- Après la mise sous tension, la lecture de la pression clignote pendant 10 secondes. S'il n'y a pas besoin de calibrage, appuyez sur le bouton du haut pour quitter le réglage. Si un calibrage est nécessaire, vous pouvez appuyer sur le bouton "▲ / RCC" ou "▼" pour ajuster les données; afficher et maintenir le bouton "▲ / RCC" ou "▼" pour changer rapidement les données par 8 étapes.
- If pas d'opération dans les 10 secondes, il enregistre et quitte automatiquement le réglage.
- Gamme de baromètre : 23.62-29.53inHg (600-825 mmHg, 800-1100hPa/mb).

Réception de signaux RF

Après le réglage du baromètre, il commencera à recevoir le signal de 3 capteurs extérieurs pendant 3 minutes. Si les 3 canaux reçoivent un signal dans les 3 minutes ou si la fenêtre de réception se termine, il entrera dans la fenêtre de réception du signal WWVB.

Réception du signal WWVB

1. Après la réception du signal RF, il commencera à rechercher le signal radio pendant 7 minutes avec le symbole de l'antenne qui s'affiche à l'écran. Pendant ce temps, la luminosité du rétroéclairage s'ajustera automatiquement à 3% (luminosité par défaut: 100%).
2. Une fois le signal reçu, l'unité principale affiche l'heure/le mois/la date/le jour de la semaine.
3. Réception quotidienne de signaux RCC : il y a une réception régulière de signaux radio à UTC 7h00, 8h00, 9h00, 10h00, 11h00 chaque jour. Il commence à recevoir des signaux à 7h00 du matin tous les jours. Pour chaque jour, une fois le signal reçu à une heure de réception donnée, il cessera de recevoir le signal ce jour-là.
4. Réception manuelle : appuyez et maintenez le bouton "▲/RCC" pour entrer la réception du signal RCC.
5. Pendant la réception, appuyez et maintenez le bouton "▲/RCC" pour quitter la réception RCC.

Affichage du symbole *RCC :

- a. Lors de la réception du signal, l'icône RCC clignote avec "1HZ".
- b. Lorsque le signal est reçu avec succès, l'écran LCD affiche l'icône RCC complet et quitte la réception RCC.
- c. Si aucun signal n'est reçu, l'icône RCC disparaîtra.

Réception de signaux RF

Après le réglage du baromètre, il commencera à recevoir le signal de 3 capteurs extérieurs pendant 3 minutes. Si les 3

canaux reçoivent un signal dans les 3 minutes ou si la fenêtre de réception se termine, il entrera dans la fenêtre de réception du signal WWVB.

Réception du signal WWVB

1. Après la réception du signal RF, il commencera à rechercher le signal radio pendant 7 minutes avec le symbole de l'antenne qui s'affiche à l'écran. Pendant ce temps, la luminosité du rétroéclairage s'ajustera automatiquement à 3% (luminosité par défaut: 100%).
2. Une fois le signal reçu, l'unité principale affiche l'heure/le mois/la date/le jour de la semaine.
3. Réception quotidienne de signaux RCC : il y a une réception régulière de signaux radio à 1h00, 2h00, 3h00, 4h00, 5h00 chaque jour. Il commence à recevoir des signaux à 1h00 du matin tous les jours. Pour chaque jour, une fois le signal reçu à une heure de réception donnée, il cessera de recevoir le signal ce jour-là.
4. Réception manuelle : appuyez et maintenez le bouton "▲/RCC" pour entrer la réception du signal RCC.
5. Pendant la réception, appuyez et maintenez le bouton "▲/RCC" pour quitter la réception RCC.

Affichage du symbole *RCC :

- a. Lors de la réception du signal, l'icône RCC clignote avec "1HZ".
- b. Lorsque le signal est reçu avec succès, l'écran LCD affiche l'icône RCC complet et quitte la réception RCC.
- c. Si aucun signal n'est reçu, l'icône RCC disparaîtra.

9. Appuyez sur " SET " pour sélectionner la date. Appuyez sur le bouton "▲/RCC" ou " ▼ " pour ajuster la valeur.
10. Appuyez sur " SET " pour sélectionner l'unité barométrique. Réglage par défaut : inHg. Appuyez sur le bouton "▲/RCC" ou " ▼ " pour sélectionner l'unité : mmHg, inHg ou hPa/mb en option.
11. Appuyez sur " SET " pour sélectionner le RCC. Réglage par défaut : ON. Appuyez sur le bouton "▲/RCC" ou " ▼ " pour sélectionner OFF ou ON.
12. Appuyez sur " SET " pour sélectionner le fuseau horaire. Réglage par défaut : -5. Appuyez sur le bouton "▲ / RCC" ou " ▼ " pour sélectionner le fuseau horaire de AST(-4), EST(-5),CST(-6),MST(-7),PST(-8),AKT(-9),HAT(-10) .

Fuseau	AST	EST	CST	MST	PST	AKT	HAT
horaire	atlantique	Eastern	Central	Montagne	Pacifique	Montagne	Hawaïen

13. Appuyez sur "SET" pour sélectionner DST ON / OFF. Réglage par défaut: ON. Appuyez sur le bouton "▲ / RCC" ou " ▼ "pour sélectionner DST ON si vous observez l'heure d'été.

Affichage du symbole DST:

- a. Sélectionnez "DST ALWAYS", cela signifie que la fonction DST est toujours activée toute l'année.
- b. Sélectionnez "DST ",signifie que la fonction DST sera activée pendant l'heure d'été.
- c. Sélectionnez "DST OFF", signifie que la fonction DST est désactivée.

14. Appuyez sur " SET " pour sélectionner Météo. Appuyez sur le bouton " ▲/RCC" ou " ▼ " pour sélectionner le temps : Ensoleillé, Ensoleillé à nuageux, Nuageux, Pluvieux ou Orageux en option.
15. Appuyez sur "SET" pour confirmer et quitter.
16. Pendant le réglage, appuyez sur le bouton du haut pour enregistrer et quitter le réglage.
17. Pendant le réglage, si aucune opération n'est effectuée pendant 10 secondes, il enregistre automatiquement et quitte le réglage.

FONCTION D'ALERTE

Réglage de l'heure d'alarme

1. Appuyez sur la touche " 🔔 " et maintenez-la enfoncée pour entrer dans le réglage de l'heure de l'alarme.
2. Appuyez sur le bouton " ▲/RCC" ou " ▼ " pour ajuster les données ; maintenez le bouton " ▲/RCC" ou " ▼ " enfoncé pour changer rapidement les valeurs par 8 étapes.
3. L'ordre de réglage est le suivant : Heure → Minute → Sortie.
4. Pendant le réglage, appuyez sur le bouton du haut pour enregistrer et quitter le réglage.
5. Pendant le réglage, si aucune opération n'est effectuée pendant 10 secondes, il enregistre automatiquement et quitte le réglage.
6. L'alarme est activée par défaut après avoir réglé l'heure de l'alarme. Le symbole de l'alarme s'  affiche à l'écran.

Réglage de l'alarme ON/OFF

1. En mode d'affichage de l'heure, appuyez sur la touche "🔔" pour vérifier l'heure de l'alarme. Appuyez deux fois sur la touche "🔔" pour activer ou désactiver l'alarme à l'aide du symbole 🕒.
2. En mode d'affichage de l'heure de l'alarme, appuyez sur la touche "🔔" pour activer/désactiver l'alarme à l'aide du symbole 🕒.

FONCTION DE RÉPÉTITION (SNOOZE)

1. Lorsque l'alarme sonne, appuyez sur n'importe quel autre bouton, sauf le bouton du haut, pour arrêter l'alarme. Et l'alarme redémarrera le lendemain.
2. Ou lorsque l'alarme sonne, appuyez sur le bouton du haut pour activer la fonction "snooze". L'alarme sonnera à nouveau dans un intervalle de 5 minutes. Et le symbole "Z²" clignote à l'écran pour indiquer le mode de répétition de réveil. Appuyez sur n'importe quel autre bouton, sauf le bouton du haut, pour quitter le mode répétition de réveil. L'alarme redémarre le lendemain.
3. Lorsque l'alarme sonne, le son de l'alarme ascendante "Bibi" dure 2 minutes si elle ne fonctionne pas.

DIRECTIVES DE FONCTIONNEMENT

ENREGISTREMENT MAX ET MIN

1. Appuyez sur le bouton "MEM" pour vérifier la température et l'humidité maximales, la valeur s'affiche pendant 5 secondes.

2. Appuyez une seconde fois sur le bouton "MEM" pour vérifier la température et l'humidité minimales, la valeur s'affiche pendant 5 secondes.
3. Appuyez une troisième fois sur le bouton "MEM" pour revenir au mode standard.
4. Appuyez et maintenez le bouton "MEM" pour effacer les enregistrements max et min et réactiver la mémoire. Normalement, l'enregistrement Max et Min sera mis à jour toutes les 24 heures à 0h00.

TEMPÉRATURE

1. Après la mise sous tension, la température intérieure s'affiche automatiquement, la lecture s'actualise toutes les 30 secondes et commence à recevoir un signal extérieur qui dure au maximum 3 minutes.
2. Plage d'affichage de la température intérieure : $14^{\circ}\text{F} \sim 122^{\circ}\text{F}$ ($-10^{\circ}\text{C} \sim 50.0^{\circ}\text{C}$) ; pour une température inférieure à 14°F , la lecture sera : "LL.L" ; pour une température supérieure à 122°F , la lecture sera : "HH.H".
3. Plage d'affichage de la température extérieure : $-40^{\circ}\text{F} \sim 140^{\circ}\text{F}$ ($-40^{\circ}\text{C} \sim 60^{\circ}\text{C}$) ; pour une température inférieure à -40°F , la lecture sera : "LL.L" ; pour une température supérieure à 140°F , la lecture sera : "HH.H".
4. Indication par des flèches des changements de température :
 - s'affiche lorsque la température change moins que 1.8°F dans l'heure qui suit ou par rapport à la dernière lecture ;
 - ↗ s'affiche lorsque la lecture augmente par 1.8°F dans l'heure qui suit ou par rapport à la dernière lecture.
 - ↘ s'affichera lorsque la lecture diminue par 1.8°F dans l'heure qui suit ou par rapport à la dernière lecture.

5. Précision : $\pm 1.8^{\circ}\text{F}$. La résolution de la température est de $0,1^{\circ}\text{F}$ (0.1°C).
6. Appuyez sur le bouton "**▲/RCC**" pour passer du degré Celsius au degré Fahrenheit.

HUMIDITÉ

1. Après la mise sous tension, l'humidité intérieure s'affiche automatiquement, la lecture est mise à jour toutes les 30 secondes et commence à recevoir un signal extérieur qui dure au maximum 3 minutes.
2. Plage d'affichage de l'humidité : 1%-99%;pour une humidité inférieure à 1%,la lecture sera "1%";pour une humidité supérieure à 99%,la lecture sera "99%".
3. Précision : lorsque la température est comprise entre 68°F ~ 78.8°F (20°C ~ 26°C) et l'humidité entre 40 et 80 %, la précision est de $\pm 5\%$, si elle est en dehors de cette plage, la précision sera de $\pm 8\%$.
4. Indication par des flèches des variations d'humidité :
 - s'affiche lorsque l'humidité varie de moins de 3 % d'humidité relative en une heure ou par rapport à la dernière lecture ;
 - ↘ s'affiche lorsque le relevé augmente de 3 % d'humidité relative en une heure ou par rapport au dernier relevé.
 - ↗ s'affichera lorsque le relevé diminuera de 3 % d'humidité relative en une heure ou par rapport au dernier relevé.
5. Résolution sur l'humidité : 1 % .

INDICATEUR DU NIVEAU DE CONFORT

Afficher			
Humidité	SEC1%-39	CONFORT 40%-70%	WET 71%-99%

RF INSCRIPTION À NOUVEAU

- Press et maintenez le bouton "CH" enfoncé pour effacer toutes les données des capteurs et recommencer à recevoir le signal.

PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES

- L'icône des prévisions météorologiques s'affiche après la mise sous tension. Il existe 5 types de modes météo : Ensoleillé, Ensoleillé à nuageux, Nuageux, Pluvieux, Orageux. L'affichage des icônes météo est basé sur le calcul horaire de la température et de l'humidité intérieures/extérieures et sur les données du baromètre. Les prévisions sont pour les 12 prochaines heures avec une précision de 70 à 75 %.

RÉTRO-ÉCLAIRAGE RÉGLABLE

- Après la mise sous tension, appuyez sur le bouton " | " pour régler la luminosité du rétroéclairage.
- La luminosité du rétro-éclairage peut être choisie entre 3 %, 50 %, 100 % et désactivé.

INDICATEURS DE BATTERIE FAIBLE

- A propos de Outdoor Sensor : Lorsque l'indicateur de pile s'affiche à côté de la température extérieure, remplacez les piles de votre capteur extérieur.
- A propos de la batterie de cellules dans l'unité principale : La pile CR2032 sert uniquement à mémoriser le réglage lors d'une coupure de courant soudaine. Lorsque l'indicateur de pile s'affiche à côté de votre température intérieure, remplacez la pile.

LE DÉPANNAGE

Problème	Solution possible
La lecture à l'extérieur clignote ou montre tirets	Le clignotement de la lecture en plein air est généralement un indication d'interférence sans fil. 1. Apportez le capteur et l'écran à l'intérieur, côte à côte et retirer les piles de chacun. 2. Assurez-vous que l'interrupteur 1-2-3 des deux unités correspond. 3. Recharger les piles dans le capteur extérieur. 4. Recharger les piles de l'unité principale. 5. Laissez les deux unités s'asseoir à quelques mètres l'une de l'autre pendant quelques minutes pour établir une connexion solide avant d'amener le capteur à l'espace extérieur.
Pas de réception de capteurs extérieurs	1. Rechargez les piles du capteur extérieur et de l'unité principale. Veuillez vous référer à la section CONFIGURATION DU CAPTEUR. 2. déplacer l'unité principale et/ou le capteur extérieur. Les unités doivent

	extérieur. Les unités doivent se trouver à moins de 328 pieds (100 mètres) l'une de l'autre. 3. Assurez-vous que les deux appareils sont placés à au moins 3 pieds (0.9 mètres) de tout appareil électronique susceptible de perturber la communication sans fil (tel qu'un téléviseur, micro-ondes, ordinateur, etc.). 4. utiliser des piles alcalines standard. N'utilisez pas de piles lourdes ou rechargeables. REMARQUE : la synchronisation de l'unité principale et du capteur peut prendre quelques minutes après que les piles aient été rechargées.
Incorrect température/ humidité	Assurez-vous que l'unité principale et le capteur sont placés à l'abri de la lumière directe du soleil et de toute source de chaleur ou d'aération.
Affichage de "HH.H/LL.L" dans à l'intérieur et/ou la température extérieure	Si la température est supérieure à la plage de détection, "HH.H" s'affiche à l'écran pour indication ; si elle est inférieure à la plage de détection, "LL.L" s'affiche à l'écran pour indication.

Si votre produit BALDR ne fonctionne pas correctement après avoir essayé les étapes de dépannage, veuillez contacter le vendeur sur votre page de commande ou envoyez un courriel à : service@baldr.com.

INSTRUCTION DE PLACEMENT

Les capteurs BALDR sont sensibles aux conditions ambiantes. L'emplacement correct de l'unité principale et du capteur extérieur est essentiel à la précision et à la performance de ce produit.

Placement de l'unité principale

Placez l'appareil principal dans un endroit sec, exempt de poussière et de saleté. Pour assurer une mesure précise de la température intérieure, veillez à placer l'unité principale à l'écart des sources de chaleur ou des événements.

Placement du capteur extérieur

Le capteur doit être placé à l'extérieur pour observer les conditions extérieures. Le capteur est étanche aux éclaboussures d'eau et est conçu pour une utilisation générale à l'extérieur, cependant, pour prolonger sa durée de vie, placez le capteur dans une zone protégée contre les projections d'eau, les éléments météorologiques directs. Le meilleur emplacement est de 4 à 8 pieds (1,2 à 2,4 mètres) au-dessus du sol avec de l'ombre permanente et beaucoup d'air frais pour circuler autour du capteur.

Lignes directrices importantes pour le placement

- La distance entre l'unité principale et l'émetteur doit être d'au moins 5 à 6,5 pieds (1,5 à 2 mètres) de toute source d'interférence comme les écrans d'ordinateur ou les téléviseurs.
- Pour maximiser la portée sans fil, placez les appareils loin des gros objets métalliques, des murs épais, des surfaces métalliques ou d'autres objets qui peuvent limiter la communication sans fil.
- N'utilisez pas d'autres appareils électriques tels que des écouteurs ou des haut- parleurs fonctionnant sur la même fréquence de signal.
- Les voisins utilisant des appareils électriques fonctionnant sur la même fréquence de signal peuvent également causer des interférences.

PRÉCAUTIONS

- Ne nettoyez aucune partie du produit avec du benzène, du diluant ou d'autres solvants chimiques. Si nécessaire, nettoyez-le avec un chiffon doux.
- Ne jamais immerger le produit dans l'eau. Cela peut provoquer un choc électrique et endommager le produit.
- Ne soumettez pas l'appareil à une force extrême, à des chocs ou à des fluctuations de température ou d'humidité.
- Ne manipulez pas les composants internes.
- Ne mélangez pas des piles neuves et anciennes ou des piles de types différents.
- Ne pas mélanger des piles alcalines, standard ou

rechargeables. Retirez les piles si vous stockez ce produit pendant une longue période.

- NE PAS jeter ce produit comme un déchet non trié. La collecte séparée de ces ordures, pour un traitement spécial, est nécessaire.

GARANTIE

BALDR offre une garantie limitée de 1 an sur ce produit contre les défauts de fabrication du matériel et de la fabrication.

Le service de garantie ne peut être effectué que par notre centre de service agréé. L'acte de vente original daté doit être présenté sur demande comme preuve d'achat à notre centre de service agréé.

La garantie couvre tous les défauts de matériel et de fabrication, sauf exceptions suivantes: (1) les dommages causés par un accident, une utilisation déraisonnable ou une négligence (y compris l'absence ou l'entretien raisonnable et nécessaire); (2) les dommages survenus pendant le transport (les réclamations doivent être présentées au transporteur); (3) dommages ou détérioration de tout accessoire ou surface décorative; (4) dommages résultant du non-respect des instructions contenues dans votre manuel du propriétaire.

Cette garantie ne couvre que les défauts réels du produit lui-même et ne couvre pas les frais d'installation ou de démontage d'une installation fixe, l'installation ou les ajustements normaux, les réclamations fondées sur une fausse déclaration du vendeur ou les variations de performance résultant de circonstances liées à l'installation. Pour bénéficier du service de garantie, l'acheteur doit

contacter le centre de service désigné par BALDR pour la détermination du problème et la procédure de service.
Merci pour votre choix des produits BALDR!



www.baldr.com
service@baldr.com