


INSTRUCTIUNI

Pachetul include:




1. Difuzor UFO Bluetooth
2. Baza
3. Cablu de incarcare Micro-USB
4. Sursa de alimentare

Partea de sus a difuzorului

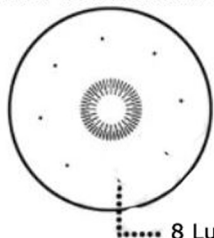

8 Lumini

Partea inferioara a difuzorului

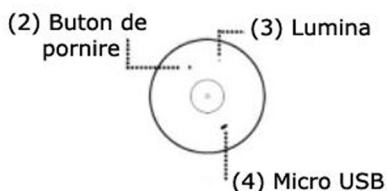


(2) Buton de pornire

(3) Lumina


(4) Micro USB

Partea de sus a bazei

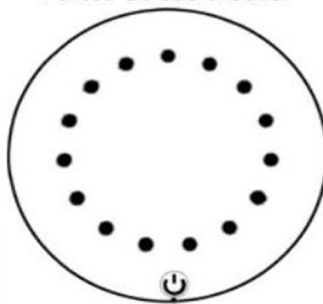

(5) Buton de pornire touch


Baza

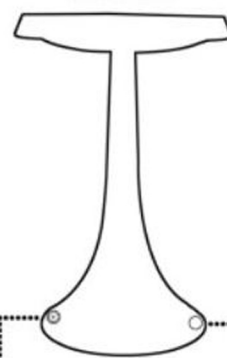

(6) Intrare curent (7) Buton touch

Cum sa suspendati difuzorul OZN?

1. Puneti baza pe o suprafata plata, conectati-o la curent, asteptand ca toate luminile sa se aprinda.
2. Tineti difuzorul usor cu ambele maini, asigurandu-va ca centrul difuzorului UFO si centrul bazei sunt in aceeasi linie. Lasati in jos difuzorul de la inaltimea de 50 mm.
3. Cand distanta dintre difuzorul OZN si baza este de aproximativ 30 mm-18 mm, veti simti ca difuzorul este sustinut usor de baza, continuati sa-l lasati in jos pana cand OZN-ul poate fi sustinut complet de baza si apoi retrageti-va mainile. Difuzorul OZN va fi suspendat deasupra bazei aproximativ 18mm.
4. Cand lasati in jos difuzorul OZN, daca simtiti tensiunea orizontala, inseamna ca difuzorul nu este plasat in centrul bazei, iar daca eliberati mainile in acel moment, difuzorul va fi atras rapid de marginea bazei, ceea ce inseamna ca suspendarea a esuat. Trebuie sa repetati pasii de mai sus, pana cand difuzorul va levita.

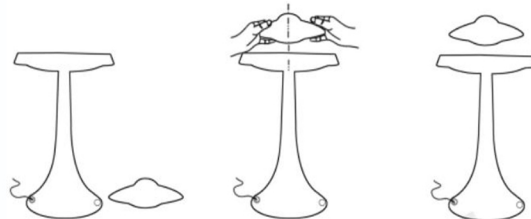

Cum sa porniti / opriti conectarea audio Bluetooth si incarcarea:

1. Cand difuzorul OZN este suspendat in partea de sus a bazei, folositi degetul pentru a atinge butonul de pornire a bazei (5) timp de 2 secunde, cand difuzorul UFO a emis un semnal sonor, acesta este pornit.
2. Cand utilizati difuzorul UFO singur, mentineti apasat butonul de alimentare al difuzorului (2) din partea inferioara timp de 2 secunde, cand difuzorul UFO a emis un semnal sonor, acesta este pornit.
3. Deschideti bluetooth-ul de pe telefon si cautati dispozitivul in lista de dispozitive, identificat drept „UFO 1”. Faceti clic pentru conectarea automata, cand difuzorul UFO a emis un sunet inseamna ca imperecherea a avut loc cu succes.
4. Cand ati terminat cu succes imperecherea bluetooth-ului, se va conecta automat data viitoare. Puteti utiliza doar un telefon pentru a controla difuzorul UFO in acelasi timp. Daca doriti sa va conectati de pe alt telefon, va rugam sa deconectati ultima conexiune.
5. Oprirea difuzorului OZN: atingeti butonul de pornire a bazei (5) sau apasati butonul de alimentare al difuzorului UFO (2), timp de 2 secunde, cand difuzorul a emis un sunet inseamna ca acesta s-a oprit. 6. Baza va incarca automat difuzorul UFO fara fir, atunci cand este suspendat pe partea de sus a acesteia. Daca utilizati singur difuzorul UFO, cand bateria este epuizata, utilizati cablul de incarcare USB pentru a incarca difuzorul.

Controlul luminilor:

Daca doriti sa reglati lumina de la baza, atingeti butonul pentru lumina (7) de pe aceasta, de fiecare data cand atingeti butonul, veti schimba modul de lumina, din urmatoarele patru moduri:

- porniti doar luminile LED din partea de jos a bazei;
- porniti doar luminile LED colorate din partea de sus a bazei;
- opriti toate luminile de pe baza;
- porniti toate luminile.

INSTRUCTIUNI

- Va rugam sa utilizati accesoriile de alimentare originale sau sa folositi accesorii care au aceeasi parametrii.
- Acest produs are baterie cu litium incorporata, va rugam sa nu expuneti produsul prelungit la soare, foc sau medii calde similare.
- Baza trebuie sa fie plasata pe o suprafata plata, in caz contrar, aceasta poate influenta suspendarea normala a difuzorului.
- Cand baza este conectata la curent, difuzorul ufo nu trebuie sa fie plasat pe marginea bazei timp indelungat. Deoarece sistemul de levitatie magnetica al bazei va incerca sa mentina difuzorul ridicat, plasarea difuzorului pe margine timp indelungat va provoca supraincalzirea bazei si deteriorarea sistemului de suspensie a bazei.
- In cazul in care difuzorul nu reuseste sa stea in aer dupa mai multe incercari, caldura bazei va creste si va porni mecanismul de siguranta al bazei care va opri sistemul de suspensie, iar difuzorul nu va mai putea fi suspendat. In acest caz va rugam sa deconectati baza de la sursa de curent pana cand aceasta se raceste, apoi sa incercati din nou suspendarea.
- Asezati produsul la distanta de cel putin 20 cm sau mai mult de alte surse magnetice (cum ar fi: telefoane mobile, alte echipamente audio), pentru a evita ca sistemul magnetic sa schimbe directia difuzorului si sa provoace intreruperea suspendarii.
- Cand baza este conectata la curent, va rugam sa nu fortati difuzorul suspendat sa stea jos pe baza, deoarece aceasta operatie va cauza arderea pieselor electronice interne.
- Deconectati sursa de alimentare externa atunci cand nu utilizati produsul mult timp.
- Va rugam ca persoanele cu boli de inima si stimulator cardiac, sa stea departe de acest produs.
- Nu lasati ambalajul si produsul la indemana copiilor, fara supraveghere.
- Acest produs nu este o jucarie, nu este potrivit pentru copiii sub 12 ani.
- Acest produs trebuie utilizat numai in interiorul casei.
- A se curata cu o carpa curata si uscata, cand este necesar.
- Pastrati si respectati instructiunile de utilizare si intretinere.