

# amika:

## Illuminati

Diamond Ceramic Styler

Lisseur Céramique Diamant

---

# Illuminati


Serve up big shine with this styling tool thanks to diamonds. Ceramic plates infused with diamonds and minerals generate negative ions, leaving hair with a smooth, frizz-free finish. Far-infrared heat locks moisture in deeper, to make sure styles stay in place for longer. This diamond ceramic styler gives the ultimate styling flexibility: plates strategically hover to adjust during use for any result: waves, straight and curls.


- Healthy-Heat Temperature Control - adjustable from 200°F-450°F/100°C-230
- 1" floating plates - hover and adjust to any style
- LED temperature indicator - for precision setting + reading
- Temperature memory - automatically remembers the last temperature used
- 60 minute auto-off feature - for peace of mind
- Ultra-lightweight design, weighing just 1 lb/467 g
- Far-infrared heat locks moisture in for healthy, hydrated hair
- 50-60Hz - 38 Watt× Dual voltage 110/240 - for international adventures
- 9 ft / 2.75 m cord with 360° swivel - allows for easy handling

## Directions

---



To turn the on, press the  button. To adjust the temperature, press the [+] button to increase the temperature and the [-] button to decrease the temperature.

To turn off, press the  button. Unplug the power cord and allow to completely cool before storing.

---

# Important Safety Precautions

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

**READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING. KEEP AWAY FROM WATER.**

## **DANGER**

As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when the switch is off. To reduce the risk of death by electric shock:

Always unplug it immediately after using.

Do not use while bathing.

Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink

Do not place in or drop into water or other liquid

If an appliance falls into water, unplug it immediately. Do not reach into water.

Do not use if plug is loose in the outlet, as there may be risk of fire, electric shock, electrical shortage and burning.

The appliance should not be operated with wet hands.

---

**WARNING**

To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

Store out of reach of children in a safe dry location. Allow appliance to cool before storing.

An appliance should never be left unattended when plugged in.

Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or individuals.

Use this appliance only for its intended use. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.

Do not jerk or strain cord at plug connections.

Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been dropped, damaged, or dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.

Keep the cord away from heated surfaces. Do not wrap the cord around the appliance.

Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.

Keep heated surfaces clean and free from dust, dirt and hair spray. If cleaning becomes necessary, disconnect the appliance from the power source and wipe the exterior with a damp cloth.

Never use while sleeping.

Never drop or insert any object into any opening or hose.

Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.

Do not direct hot air towards eyes or other heat sensitive areas.

Attachments may be hot during use. Allow them to cool before handling.

Do not place appliance on any surface while it is operating.

While using the appliance, keep your hair away from the air inlets.

Do not use an extension cord with this appliance.

Do not operate with a voltage converter.

---

# Illuminati


lisseur céramique diamant Offrez-vous un maximum de brillance grâce aux particules de diamant de ce lisseur. Ses plaques en céramique infusées de particules de diamant et de minéraux génèrent des ions négatifs au service d'un fini lisse, sans frisottis. La chaleur infrarouge lointaine scelle l'hydratation plus en profondeur dans la fibre... et la coiffure reste en place plus longtemps. Ce lisseur céramique diamant offre une souplesse de coiffage idéale : les plaques flottent de façon stratégique pour s'adapter à tous les styles : ondulés, lisses ou encore bouclés.


- Contrôle de la température - réglable de 100 à 230° C
- Plaques flottantes de 2,5 cm - s'adaptent à tous les styles
- Indicateur LED de température - réglage + lecture haute précision
- Mémoire de température - enregistre automatiquement la dernière température utilisée
- Fonction d'extinction automatique au bout de 60 minutes - tranquillité d'esprit
- Modèle ultraléger - environ 450 g
- Technologie à infrarouge lointain - verrouille l'hydratation dans la fibre pour une chevelure hydratée et éclatante de santé
- 50-60 Hz - 38 W
- Bitension 110/240 V - pour une chevelure à tomber même à l'étranger
- Cordon de 2,75 m qui tourne sur lui-même à 360° - maniabilité optimale

## Instructions

---



Pour allumer l'Illuminati, appuyer sur le bouton . Appuyer sur le bouton [+] pour augmenter la température, sur le bouton [-] pour la baisser.

Pour éteindre l'appareil, appuyer sur le bouton . Débrancher l'appareil et attendre qu'il ait complètement refroidi avant de le ranger.

---

# Précautions de Sécurité Importantes

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, surtout là où il y a des enfants, des précautions de sécurité de base devraient toujours être suivies, y compris ce qui suit:

**LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION.  
GARDEZ LOIN DE L'EAU.**

## DANGER

Comme avec la plupart des appareils électriques, les parties électriques sont toujours actives même si l'appareil est éteint. Afin de réduire le risque de mortalité par choc électrique : As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when the switch is off. To reduce the risk of death by electric shock:

Il faut toujours le débrancher après l'utilisation.

Il ne faut pas utiliser dans votre bain.

Il ne faut pas placer ou ranger l'appareil où il peut tomber ou être jeté dans le lavabo ou le bain.

Il ne faut pas placer ou échapper dans l'eau ou d'autres liquides.

Si l'appareil tombe dans l'eau, débranchez-le immédiatement. N'allez pas dans l'eau.

Ne pas utiliser si la prise est desserrée, car il pourrait y avoir un risque d'incendie, de choc électrique, de panne d'électricité et de brûlure.

N'utilisez pas l'appareil si vos mains sont mouillées.

## AVERTISSEMENT

Afin de réduire le risque de brûlures, d'électrocution, d'incendie, ou de blessure à des personnes:

Gardez hors de la portée des enfants dans un endroit sûr et sec. Laissez l'appareil se refroidir avant de le ranger.

Un appareil ne devrait jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché.

Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé par, sur, ou près des enfants ou d'autres personnes.

Utilisez cet appareil uniquement pour son utilisation prévue comme il est décrit dans ce manuel. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant.

Ne pas saccader ou tirer le cordon au niveau des connexions.

Ne jamais utiliser cet appareil s'il a un cordon ou une prise endommagés, s'il ne fonctionne pas adéquatement, ou s'il a été échappé, endommagé ou submergé dans l'eau. Retournez l'appareil dans un centre de service pour examen et réparation.

Gardez le cordon loin des surfaces chauffantes. N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil.

Ne bloquez jamais les ouvertures d'air de l'appareil ou le placer sur une surface douce comme le lit ou le sofa, où les ouvertures d'air peuvent être bloquées. Gardez les ouvertures d'air libres de peluches, de cheveux et de choses semblables.

Gardez les surfaces de chaleur propres et libres de poussière, de saleté et de vaporisateur à cheveux. S'il faut absolument le nettoyer, débranchez l'appareil de la source de courant et essuyez l'extérieur avec un linge humide.

Ne jamais utiliser en dormant.

Ne jamais échapper ou insérer un objet dans l'ouverture ou le cordon.

Ne pas utiliser à l'extérieur ou utiliser où des produits aérosols (vaporisateurs) sont utilisés ou dans un endroit où de l'oxygène est administré.

Ne pas diriger l'air chaud vers les yeux ou autres parties sensibles à la chaleur.


Les accessoires peuvent être chauds durant l'utilisation. Laissez-les se refroidir avant de vous en servir.

Ne pas placer l'appareil sur une surface lorsqu'il fonctionne.

Lors de l'utilisation de l'appareil, gardez vos cheveux loin des entrées d'air.

N'utilisez pas de rallonge avec cet appareil.

Ne pas utiliser avec un convertisseur de voltage.

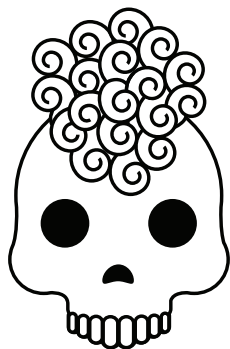

[www.loveamika.com](http://www.loveamika.com)

[info@loveamika.com](mailto:info@loveamika.com)

---

@amika