

amika:

^{EN} Polished Perfection Straightening Brush 2.0

^{FR} Brosse à lisser Polished Perfection 2.0

-  facebook.com/loveamika
-  twitter.com/love_amika
-  blog.loveamika.com
-  youtube.com/amikanyc
-  pinterest.com/loveamika
-  instagram.com/love_amika
-  www.loveamika.com

Made in China

amika
300 Meserole St
Brooklyn, NY 11206
info@loveamika.com

Polished Perfection

Straightening Brush 2.0

The performance of a straightener, with the ease of a hairbrush. Featuring a negative ION generating projector and now upgraded with IRED technology to deliver smooth, shiny hair that lasts.

Care and Maintenance

Before cleaning the appliance, make sure it is unplugged from the power source. Make sure the brush is cool before cleaning the appliance.


Cleaning instructions

1. After each use, remove any hair that may have remained untangled on the bristles.
2. Clean the surfaces of the brush using a dry cloth.
3. Do not use abrasive products for cleaning.
4. If you do not use the appliance for a long period of time, store it in a dry, safe place away from children.

Storage

1. Before storing the appliance, let it cool down first.
2. Appliance should be kept in a place which is safe, dry, and out of reach of children.
3. Never wrap the cord around the appliance or the cord will wear and break prematurely. Avoid jerking, bending sharply, twisting or straining the cord or plug.

Using the Straightening Brush

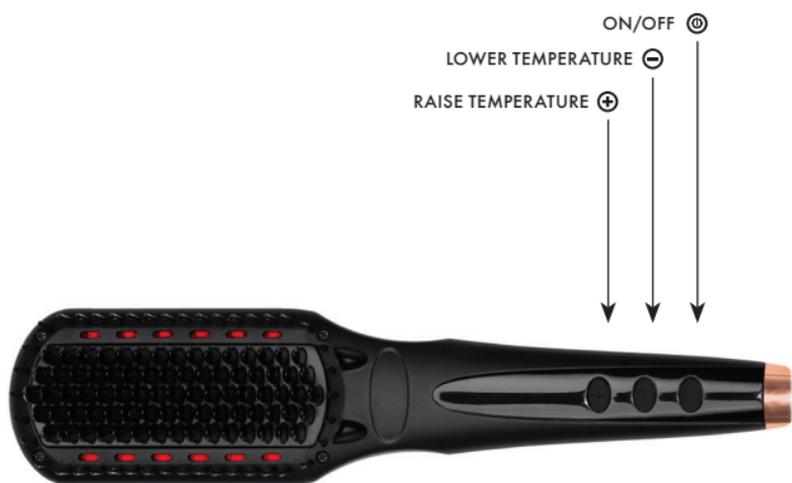

Use on dry, brushed and tangle free hair.

To turn Polished Perfection on, press Ⓞ .
An indicator light will illuminate indicating the tool is on.

To adjust the temperature, press the \oplus to increase and \ominus to decrease. The recommended temperature by hair type is:

Fine, thin – below 360°F / 182°C

Normal, medium, wavy - 360°F - 380°F / 182°C - 193°C

Thick, coarse, curly - 380°F - 450°F / 193°C - 230°C

To lock the temperature, press the key \oplus and \ominus at the same time for 2 seconds, the LCD display will read "LOC."

To unlock the temperature, press the \oplus and \ominus at the same time for 2 seconds. To use, glide Polished Perfection Straightening Brush through a section of dry hair—as you would a paddle

brush—to reveal smooth, frizz-free style. For best results, slide the brush through the hair at a moderate pace from root to tip. Do not stop in one place for more than 10 seconds to prevent overheating hair.

To turn off, press the Ⓞ button. The indicator light will no longer illuminate, indicating the tool is off.

Unplug the power cord and allow to completely cool before storing.

Important Safety Precautions

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.
KEEP AWAY FROM WATER.

DANGER

As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when the switch is off. To reduce the risk of death by electric shock:

1. Always unplug it immediately after using.
2. Do not use while bathing.
3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink
4. Do not place in or drop into water or other liquid
5. If an appliance falls into water, unplug it immediately. Do not reach into water.
6. Do not use if plug is loose in the outlet, as there may be risk of fire, electric shock, electrical shortage and burning.

WARNING

To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

1. Store out of reach of children in a safe dry location. Allow appliance to cool before storing.
2. An appliance should never be left unattended when plugged in.
3. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or individuals.
4. Use this appliance only for its intended use. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
5. Do not jerk or strain cord at plug connections.

6. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been dropped, damaged, or dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.
7. Keep the cord away from heated surfaces. Do not wrap the cord around the appliance.
8. Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
9. Keep heated surfaces clean and free from dust, dirt and hair spray. If cleaning becomes necessary, disconnect the appliance from the power source and wipe the exterior with a damp cloth.
10. Never use while sleeping.
11. Never drop or insert any object into any opening or hose.
12. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
13. Do not direct hot air towards eyes or other heat sensitive areas.
14. Attachments may be hot during use. Allow them to cool before handling.
15. Do not place appliance on any surface while it is operating.
16. While using the appliance, keep your hair away from the air inlets.
17. Do not use an extension cord with this appliance.
18. Do not operate with a voltage converter.

Brosse à lisser

Polished Perfection 2.0

La puissance d'action d'un fer à lisser, la simplicité d'utilisation d'une brosse merci a l' générateur d'ions négatifs. Actualisé avec la technologie infrarouge IRED pour révéler une chevelure lissée brillante, durablement.

Nettoyage et entretien

S'assurer que l'appareil est débranché avant de le nettoyer. S'assurer que la brosse est froide avant de nettoyer l'appareil.

Instructions de nettoyage

1. Après chaque utilisation, retirer tous les cheveux restés coincés dans les poils.
2. Nettoyer la surface de la brosse à l'aide d'un chiffon doux.
3. Ne pas utiliser de produits abrasifs pour le nettoyage.
4. Si l'appareil n'est pas utilisé durant une longue période, le stocker dans un endroit sec, sûr, et hors de la portée des enfants.

Stockage

1. Laisser l'appareil refroidir avant de le stocker.
2. L'appareil doit être conservé dans un lieu sûr, sec et hors de la portée des enfants.
3. Ne jamais enrouler le cordon autour de l'appareil, car le cordon s'userait ou se casserait prématurément. Éviter de tirer, de plier fortement ou de tordre le cordon ou la prise, ou d'exercer une pression sur ces derniers.

EUA & CA



BR




UE



AU



Conseils d'utilisation

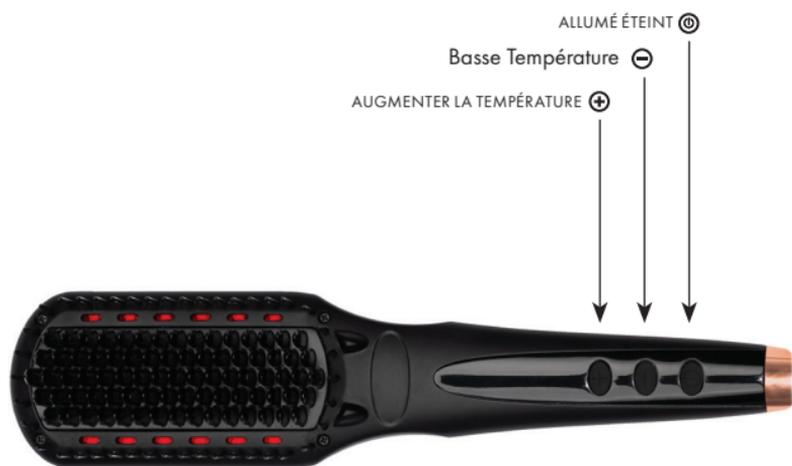

À utiliser sur cheveux secs, brossés et démêlés.

Pour allumer Polished Perfection, appuyez sur le bouton . Un voyant s'allumera pour indiquer que l'outil est allumé.

Pour régler la température, appuyez sur  pour l'augmenter et  pour la diminuer. Les températures recommandées par type de cheveux sont :

Fins, clairsemés - en-dessous de 360°F / 182°C

Normaux, moyens, bouclés - 360°F - 380°F / 182°C - 193°C

Épais, drus, frisés - 380°F - 450°F / 193°C - 230°C

Pour verrouiller la température, appuyez simultanément sur les touches  et  pendant 2 secondes. Le message "LOC" s'affichera sur l'écran LCD. Pour déverrouiller la température, appuyez simultanément sur les touches  et  pendant 2 secondes.

Pour utiliser, faites glisser la brosse à liser Polished Perfection sur une section de cheveux secs, comme vous le feriez normalement avec une brosse, pour créer un style lisse et

sans frisottis. Pour obtenir le meilleur résultat possible, faites glisser la brosse dans les cheveux doucement des racines jusqu'aux pointes. Ne vous arrêtez pas plus de 10 secondes au même endroit afin d'éviter de faire surchauffer les cheveux.

Pour éteindre Polished Perfection, appuyez sur le bouton . Le voyant s'éteindra pour indiquer que l'outil est éteint.

Débranchez le cordon d'alimentation et laissez complètement refroidir avant de ranger.

Précautions de sécurité importantes

Toujours respecter les précautions de sécurité de base lors de l'usage d'un appareil électrique, surtout en présence d'enfants.

Celles-ci incluent, entre autres :

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION. TENIR ÉLOIGNÉ DE L'EAU.

DANGER

Comme avec la plupart des appareils électriques, les parties électriques sont toujours actives, même quand l'appareil est éteint. Afin de réduire le risque de mortalité par choc électrique :

1. Toujours débrancher l'appareil après utilisation.
2. Ne jamais utiliser l'appareil dans une baignoire.
3. Ne pas placer ou ranger l'appareil là où il risque de tomber par terre, dans une baignoire ou un lavabo.
4. Ne pas placer ni laisser tomber l'appareil dans de l'eau ou d'autres liquides.
5. Ne pas utiliser l'appareil avec les mains mouillées.
6. Si l'appareil tombe dans l'eau, le débrancher immédiatement. Ne pas mettre les mains dans l'eau.
5. Ne pas tirer ni exercer de tension excessive sur le cordon au niveau des connexions recommandés par le fabricant.
6. Ne jamais utiliser cet appareil si le cordon ou la prise sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé par terre, a été endommagé ou a été immergé dans l'eau. Apporter l'appareil dans un centre de service pour examen et réparation.
7. Tenir le cordon à l'écart des surfaces chaudes. Ne pas enrouler le cordon autour de l'appareil.
8. Ne jamais obstruer les ouvertures d'air de l'appareil et ne jamais le poser sur une surface molle telle qu'un lit ou un canapé, au risque de bloquer les ouvertures d'air. Retirer les peluches, les cheveux et autres matières similaires présentes sur les ouvertures d'air.
9. Retirer la poussière, la saleté et les résidus de produits coiffants présents sur les surfaces chauffantes. Pour nettoyer l'appareil, le débrancher de la prise électrique, puis essuyer l'extérieur avec un linge humide.
10. Ne jamais utiliser en dormant.
11. Ne jamais faire tomber ni insérer d'objets dans une ouverture ou le cordon.
12. Ne pas utiliser à l'extérieur, ni dans les endroits où des produits aérosols (vaporisateurs) sont en cours d'utilisation ou où de l'oxygène est administré.
13. Ne pas diriger l'air chaud vers les yeux ou autres zones du corps sensibles à la chaleur.
14. Les accessoires peuvent chauffer en cours d'utilisation. Attendre leur complet refroidissement avant de les manipuler.
15. Ne pas poser l'appareil sur une surface lorsqu'il est en marche.
16. Lors de l'utilisation de l'appareil, tenir les cheveux éloignés des entrées d'air.
17. Ne pas utiliser de rallonge avec cet appareil.
18. Ne pas utiliser avec un convertisseur de tension.

AVERTISSEMENT

Afin de réduire les risques de brûlure, d'électrocution, d'incendie ou de blessure :

1. Conserver hors de portée des enfants dans un endroit sec et sécurisé. Attendre le complet refroidissement de l'appareil avant de le ranger.
2. Ne jamais laisser un appareil sans surveillance lorsqu'il est branché.
3. Une surveillance étroite est requise lorsque l'appareil est utilisé par, sur ou près d'enfants ou des personnes handicapées.
4. N'utiliser cet appareil que dans le cadre de son usage prévu. Ne pas utiliser d'accessoires non