

**amika:**

<sup>EN</sup> Polished Perfection Straightening Brush


<sup>FR</sup> Brosse à lisser Polished Perfection

---

## Polished Perfection Straightening Brush

Fusing the power of a straightener with the ease of a hairbrush, Polished Perfection Straightening Brush instantly creates smooth hair in a single stroke. Effortlessly achieve sleek style with the brush's double anion spray technology, which delivers millions of negative ions for shiny, smooth results.

## Using the Straightening Brush

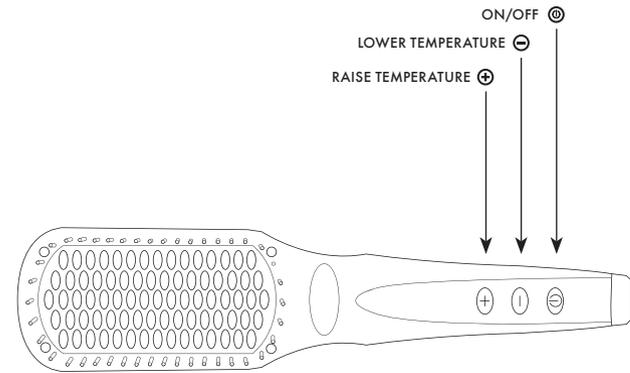

Use on dry, brushed and tangle free hair.

To turn Polished Perfection on, press the Ⓢ button. An indicator light will illuminate indicating the tool is on.

To adjust the temperature, press the + to increase and - to decrease. The recommended temperature by hair type is:

Fine, thin - below 360°F / 182°C

Normal, medium, wavy - 360°F - 380°F / 182°C - 193°C

Thick, coarse, curly - 380°F - 450°F / 193°C - 230°C

To lock the temperature, press the key + and - at the same time for 2 seconds, the LCD display will read

“LOC.” To unlock the temperature, press the key + and - at the same time for 2 seconds.

To use, glide Polished Perfection Straightening Brush through a section of dry hair—as you would a paddle brush—to reveal smooth, frizz-free style. For best results, slide the brush through the hair at a moderate pace from root to tip. Do not stop in one place for more than 10 seconds to prevent overheating hair.

To turn off, press the Ⓢ button. The indicator light will no longer illuminate, indicating the tool is off.

Unplug the power cord and allow to completely cool before storing.

# Important Safety Precautions

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

**READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING. KEEP AWAY FROM WATER.**

## DANGER

As with most electrical appliances, electrical parts are electrically live even when the switch is off. To reduce the risk of death by electric shock:

1. Always unplug it immediately after using.
2. Do not use while bathing.
3. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink
4. Do not place in or drop into water or other liquid
5. If an appliance falls into water, unplug it immediately. Do not reach into water.
6. Do not use if plug is loose in the outlet, as there may be risk of fire, electric shock, electrical shortage and burning.

## WARNING

To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons:

1. Store out of reach of children in a safe dry location. Allow appliance to cool before storing.
2. An appliance should never be left unattended when plugged in.
3. Close supervision is necessary when this appliance is used by, on, or near children or individuals.
4. Use this appliance only for its intended use. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
5. Do not jerk or strain cord at plug connections.

6. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been dropped, damaged, or dropped into water. Return the appliance to a service center for examination and repair.
7. Keep the cord away from heated surfaces. Do not wrap the cord around the appliance.
8. Never block the air openings of the appliance or place it on a soft surface such as a bed or couch, where the air openings may be blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
9. Keep heated surfaces clean and free from dust, dirt and hair spray. If cleaning becomes necessary, disconnect the appliance from the power source and wipe the exterior with a damp cloth.
10. Never use while sleeping.
11. Never drop or insert any object into any opening or hose.
12. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
13. Do not direct hot air towards eyes or other heat sensitive areas.
14. Attachments may be hot during use. Allow them to cool before handling.
15. Do not place appliance on any surface while it is operating.
16. While using the appliance, keep your hair away from the air inlets.
17. Do not use an extension cord with this appliance.
18. Do not operate with a voltage converter.

US & CA



BR



EU




AU



## Brosse à lisser Polished Perfection

La brosse à lisser Polished Perfection permet instantanément d'obtenir des cheveux lisses en alliant la puissance d'un lisseur et la facilité d'utilisation d'une brosse à cheveux. Obtenez sans effort un look soyeux grâce à la technologie à double projection d'anions de la brosse qui transmet des millions d'ions négatifs pour un résultat lisse et brillant.

## Conseils d'utilisation

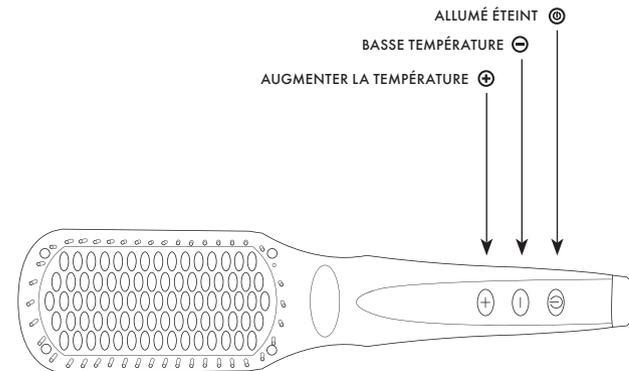

À utiliser sur cheveux secs, brossés et démêlés.

Pour allumer Polished Perfection, appuyez sur le bouton ⊕. Un voyant s'allumera pour indiquer que l'outil est allumé.

Pour régler la température, appuyez sur ⊕ pour l'augmenter et ⊖ pour la diminuer. Les températures recommandées par type de cheveux sont :

Fins, clairsemés - en-dessous de 360°F / 182°C

Normaux, moyens, bouclés - 360°F - 380°F / 182°C - 193°C

Épais, drus, frisés - 380°F - 450°F / 193°C - 230°C

Pour verrouiller la température, appuyez simultanément sur les touches ⊕ et ⊖ pendant 2 secondes. Le message "LOC" s'affichera sur l'écran LCD. Pour déverrouiller la température, appuyez simultanément

sur les touches ⊕ et ⊖ pendant 2 secondes.

Pour utiliser, faites glisser la brosse à lisser Polished Perfection sur une section de cheveux secs, comme vous le feriez normalement avec une brosse, pour créer un style lisse et sans frisottis. Pour obtenir le meilleur résultat possible, faites glisser la brosse dans les cheveux doucement des racines jusqu'aux pointes. Ne vous arrêtez pas plus de 10 secondes au même endroit afin d'éviter de faire surchauffer les cheveux.

Pour éteindre Polished Perfection, appuyez sur le bouton ⊕. Le voyant s'éteindra pour indiquer que l'outil est éteint.

Débranchez le cordon d'alimentation et laissez complètement refroidir avant de ranger.

# Précautions De Sécurité Importantes

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, surtout là où il y a des enfants, des précautions de sécurité de base devraient toujours être suivies, y compris ce qui suit:

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION. GARDEZ LOIN DE L'EAU.

## DANGER

Comme avant la plupart des appareils électriques, les parties électriques sont toujours actives même si l'appareil est éteint. Afin de réduire le risque de mortalité par choc électrique :

1. Il faut toujours le débrancher après l'utilisation.
2. Il ne faut pas utiliser dans votre bain.
3. Il ne faut pas placer ou ranger l'appareil où il peut tomber ou être jeté dans le lavabo ou le bain.
4. Il ne faut pas placer ou échapper dans l'eau ou d'autres liquides.
5. Si l'appareil tombe dans l'eau, débranchez-le immédiatement. N'allez pas dans l'eau.
6. Ne pas utiliser si la prise est desserrée, car il pourrait y avoir un risque d'incendie, de choc électrique, de panne d'électricité et de brûlure.

## AVERTISSEMENT

Afin de réduire le risque de brûlures, d'électrocution, d'incendie, ou de blessure à des personnes:

1. Gardez hors de la portée des enfants dans un endroit sûr et sec. Laissez l'appareil se refroidir avant de le ranger.
2. Un appareil ne devrait jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché.
3. Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé par, sur, ou près des enfants ou d'autres personnes.
4. Utilisez cet appareil uniquement pour son utilisation prévue comme il est décrit dans ce manuel. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par le fabricant.
5. Ne pas saccader ou tirer le cordon au niveau des connexions.
6. Ne jamais utiliser cet appareil s'il a un cordon ou une prise endommagés,

s'il ne fonctionne pas adéquatement, ou s'il a été échappé, endommagé ou submergé dans l'eau. Retournez l'appareil dans un centre de service pour examen et réparation.

7. Gardez le cordon loin des surfaces chauffantes. N'enroulez pas le cordon autour de l'appareil.
8. Ne bloquez jamais les ouvertures d'air de l'appareil ou le placer sur une surface douce comme le lit ou le sofa, où les ouvertures d'air peuvent être bloquées. Gardez les ouvertures d'air libres de peluches, de cheveux et de choses semblables.
9. Gardez les surfaces de chaleur propres et libres de poussière, de saleté et de vaporisateur à cheveux. S'il faut absolument le nettoyer, débranchez l'appareil de la source de courant et essuyez l'extérieur avec un linge humide.
10. Ne jamais utiliser en dormant.
11. Ne jamais échapper ou insérer un objet dans l'ouverture ou le cordon.
12. Ne pas utiliser à l'extérieur ou utiliser où des produits aérosols (vaporisateurs) sont utilisés ou dans un endroit où de l'oxygène est administré.
13. Ne pas diriger l'air chaud vers les yeux ou autres parties sensibles à la chaleur.
14. Les accessoires peuvent être chauds durant l'utilisation. Laissez-les se refroidir avant de vous en servir.
15. Ne pas placer l'appareil sur une surface lorsqu'il fonctionne.
16. Lors de l'utilisation de l'appareil, gardez vos cheveux loin des entrées d'air.
17. N'utilisez pas de rallonge avec cet appareil.
18. Ne pas utiliser avec un convertisseur de voltage.

EUA & CA



BR



UE



AU



 [facebook.com/loveamika](https://facebook.com/loveamika)

 [twitter.com/love\\_amika](https://twitter.com/love_amika)

 [blog.loveamika.com](https://blog.loveamika.com)

 [youtube.com/amikanyc](https://youtube.com/amikanyc)

 [pinterest.com/loveamika](https://pinterest.com/loveamika)

 [instagram.com/love\\_amika](https://instagram.com/love_amika)

 [www.loveamika.com](https://www.loveamika.com)

[info@loveamika.com](mailto:info@loveamika.com)