



motorola

MWR 800

radio météorologique portative

guide d'utilisation

Nous vous félicitons pour votre achat de la radio météorologique portative MWR800 de Motorola.

Veuillez lire le guide d'utilisation et les mesures de sécurité importantes en entier avant de faire fonctionner la radio. Veuillez conserver le guide d'utilisation pour consultation ultérieure.


Mesures de sécurité importantes

1. Uniquement les accessoires inclus dans l'emballage ou spécifiés par le fabricant doivent être utilisés avec la radio. L'entrée micro USB de 5 volts est compatible avec la plupart des chargeurs micro USB de qualité supérieure conformément aux normes USB.
2. N'utilisez pas de nettoyants ou dissolvants pour nettoyer le boîtier de la radio. N'utilisez qu'un chiffon humide ou sec.
3. N'exposez pas l'appareil aux éclaboussures ou aux gouttes d'eau.
4. Ne tentez pas de réparer vous-même la radio. Le retrait du boîtier annulera la garantie. Tout changement ou modification non approuvé expressément par Motorola pourrait annuler le droit octroyé à l'utilisateur d'utiliser le dispositif par la FCC. Aucune modification ou changement ne doit être effectué.
5. Ne branchez pas l'adaptateur à une prise de courant si celui-ci est humide.

Cette radio météorologique portative est conçue pour fonctionner en tant que radio d'urgence. La radio comporte une pile intégrée au Ni-MH de 750 mAh. La pile intégrée peuvent être rechargée par l'entremise d'un câble micro USB. Une manivelle et un panneau solaire sont offerts en tant que source d'alimentation alternative. Une prise de sortie USB de 5 volts est également incluse afin de recharger des dispositifs électroniques tels qu'un téléphone cellulaire ou une radio émetteur-récepteur. Cette radio peut être alimentée par l'entremise de trois piles "AAA".

La radio MWR800 peut recevoir des stations radio AM/FM et des bandes météorologiques de la NOAA de manière à vous garder informé n'importe où.

Une lampe de poche à DEL intégrée offre une source d'éclairage d'appoint lorsque nécessaire.

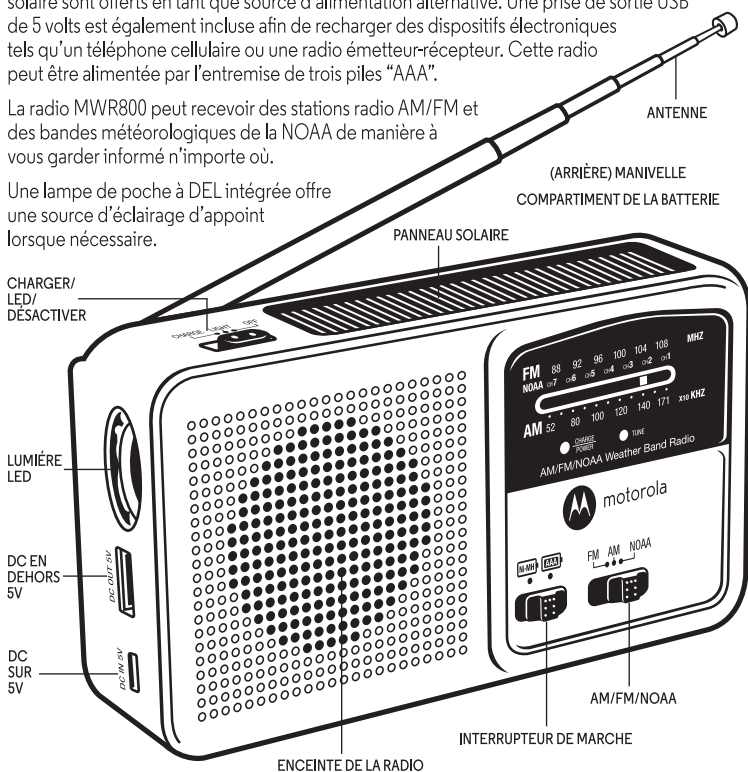

Information relative à la conformité à la FCC

Radio météorologique portative de Motorola – Modèle MWR800

Cet appareil est conforme à l'article 15 des règlements de la FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et; (2) il doit accepter toutes les interférences qu'il reçoit, y compris les interférences pouvant nuire à son fonctionnement.

Utilisateurs américains: Cette radio météorologique peut recevoir tous les sept canaux météorologiques de la NOAA.

Utilisateurs canadiens: Cette radio météorologique peut recevoir tous les sept canaux météorologiques d'Environnement Canada.

Garantie du produit

Garantie limitée des produits de consommation et accessoires ("Garantie")

Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit de marque Motorola fabriqué sous licence par Giant International Limited, 5000 Peachtree Industrial Blvd., Suite 160, Norcross, GA 30071. ("GIANT INTERNATIONAL LTD.")

Que couvre cette garantie?

Sous réserve des exclusions mentionnées, Giant International Ltd. garantit que ce produit de marque ("Produits") Motorola ou ces accessoires certifiés vendus pour utilisation avec ces produits fabriqués ("Accessoires") sont exempts de tout défaut de matériel ou de main-d'œuvre dans des conditions d'utilisation normales pour la période(s) mentionnée(s) ci-dessous. Cette garantie est votre garantie exclusive et n'est pas transférable.

Ce qui est couvert?

Cette garantie s'applique au premier acheteur utilisateur et n'est pas transférable.

Que fera GIANT INTERNATIONAL LTD?

GIANT INTERNATIONAL LTD. Ou son distributeur à son choix, réparera ou remboursera le prix d'achat de tout produit ou accessoire ne se conformant pas à cette garantie. Nous pouvons utiliser des produits équivalents remis à neuf ou modifiés, ou des nouveaux produits, accessoires ou pièces.

Quelles sont les autres restrictions?

LES GARANTIES IMPLICITES, INCLUANT ENTRE AUTRES, LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADEQUATION À UN USAGE PARTICULIER SE LIMITENT À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE LIMITÉE, SANS QUOI LES RÉPARATIONS, REMPLACEMENTS OU REMBOURSEMENTS PRÉVUS PAR CETTE GARANTIE LIMITÉE CONSTITUENT LE RECOURS EXCLUSIF DU CONSOMMATEUR ET SONT OFFERTS AU LIEU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, IMPLICITE OU EXPRESSE. MOTOROLA MOBILITY LLC, MOTOROLA MARQUE DÉPOSÉE HOLDINGS, LLC, LENOVO GROUP LIMITED, FABRICANT, DISTRIBUTEUR, OU GIANT INTERNATIONAL LTD NE PEUT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUE RESPONSABLE, QUE CE SOIT UNE RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE OU DÉLICTEUELLE (Y COMPRIS LA NÉGLIGENCE), POUR DES DOMMAGES EXCÉDANT (COMME LE PRIX D'ACHAT DU PRODUIT, NI DES DOMMAGES INDIRECTS, ACCIDENTELS, PARTICULIERS OU ACCESSOIRES DE QUELQUE SORTIE QUE CE SOIT, NI DES PERTES DE REVENUS OU DE PROFITS, PERTES COMMERCIALES, PERTES D'INFORMATION OU DE DONNÉES, PERTE DE LOGICIEL OU D'APPLICATION OU AUTRE PERTE FINANCIÈRE) LIÉE DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT À L'UTILISATION OU À L'INCAPACITÉ D'UTILISER LE PRODUIT, L'ACCESSOIRE OU LE LOGICIEL DANS LA MESURE OÙ CES DOMMAGES PEUVENT ÊTRE NON RECONNUS PAR LA LOI.

Certaines provinces et certains états ne permettant pas l'exclusion ou la limitation des dommages consécutifs ou indirects, ou la limitation de la durée d'une garantie, il est possible que certaines limitations ou exclusions présentées ci-dessus ne s'appliquent pas à vous. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques; auxquels peuvent s'ajouter d'autres droits variant d'un état ou d'une province à une autre.

Installation des piles "AAA"

1. Appuyez et glissez le couvercle du compartiment des piles vers l'arrière pour le retirer.
2. Insérez trois piles "AAA" à l'intérieur du compartiment.
3. Glissez le commutateur à l'avant de la radio à la position "AAA".

Retirez les piles "AAA" lorsque vous entreposez la radio pendant une période prolongée. L'autonomie de la pile intégrée sera optimisée si elle est rechargée tous les 90 jours lorsqu'elle est entreposée.

La pile intégrée peut être rechargée de trois manières différentes. Ceci vous assurera qu'elle est prête à l'utilisation en tout temps pendant la journée, lorsque les piles ne sont pas disponibles.

Remarque: Dans tous les cas, la radio et la lame de poche doivent être hors fonction et tous les câbles de recharges retirées.

1) Recharge de la radio par l'énergie solaire

- Retirez le film protecteur du panneau solaire.
- Dirigez le panneau solaire face au soleil.

Une pleine charge est obtenue après une recharge continue du panneau solaire de 20 heures. Vous pouvez recharger un dispositif mobile pour mettre la radio en fonction au mode AM/FM/MÉTÉO après la recharge solaire.

2) Recharge de la radio par manivelle

- La manivelle est située à l'arrière de la radio.
- Le commutateur d'alimentation doit être réglé à la position Ni-MH.
- Déployez la manivelle complètement dans le sens opposé.
- Tournez la manivelle dans le sens horaire et antihoraire dans un mouvement constant et continu. Une performance optimale est obtenue lorsque vous tournez la manivelle à 120 révolutions par minute. Le voyant de recharge/d'alimentation situé à l'avant de la radio s'allumera afin d'indiquer que la pile rechargeable est alimentée.

3) Recharge de la radio par l'entremise de la prise USB

- Branchez le chargeur micro USB à la prise d'entrée CC de 5 volts, et l'autre extrémité à une source d'alimentation.

Votre radio sera prête à l'utilisation après une recharge continue d'environ 4 à 6 heures.

Recharge de dispositifs mobiles

Votre radio peut également être utilisée pour la recharge de petits dispositifs électroniques dans les situations d'urgence.

- Branchez le câble USB (câble USB non inclus) à la prise de sortie CC de 5 volts "DC OUT 5V" située sur le côté de la radio.

- Vous pouvez utiliser la pile intégrée, des piles "AAA":

- Pour utiliser la pile intégrée en tant que source d'alimentation, glissez le commutateur d'alimentation situé à l'avant à la position "Ni-MH".
- Pour utiliser les piles "AAA" en tant que source d'alimentation, glissez le commutateur d'alimentation à la position "AAA".
- Branchez votre dispositif mobile et glissez le commutateur situé sur le dessus de la radio au mode "CHARGE".

Lampe de poche à DEL

Mettez la lampe de poche à DEL en fonction en glissant le commutateur situé sur le dessus de la radio à la position "LIGHT".

AVERTISSEMENT: Évitez de diriger la lumière de la lampe de poche directement dans les yeux, car ceci pourrait endommager la vue.

Mise en ou hors fonction de la radio

- Tournez le commutateur de volume situé sur le côté de la radio à la position "ON".
- Sélectionnez le mode de réception "AM", "FM", ou "NOAA".
- Changez le canal à l'aide du bouton de syntonisation "TUNE" situé sur le côté de la radio.

Vous pourrez changer la longueur et l'orientation de l'antenne afin d'obtenir un signal plus puissant.

Inclus dans l'emballage

- Radio météorologique portative MWR800 de Motorola
- Dragonne

Caractéristiques

- Pile rechargeable au Ni-Mh de 750 mAh
- Panneau solaire intégré
- Alimentation par manivelle : 130 à 150 révolutions par minute, plus W5 watts.
- Port d'entrée micro USB pour la recharge de la pile
- Port de sortie USB pour la recharge de petits dispositifs électroniques
- Lampe de poche à DEL intégrée
- Radio AM/FM
- Bandes météorologiques de la NOAA
- Compatible avec 3 piles "AAA" (non incluses)

Produits couverts	Durée de la couverture
Produits de consommation	Un (1) an à partir de la date d'achat par le premier acheteur utilisateur du produit.
Accessoires de consommation	Quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date de l'achat des accessoires par le premier acheteur du produit.
Produits et accessoires réparés ou remplacés	Le reste de la garantie originale ou quatre-vingt-dix jours après la date de retour du produit au consommateur (selon ce qui est le plus long).

EXCLUSIONS

Usure normale. L'entretien périodique, la réparation et le remplacement de pièces rendus nécessaires par l'usure normale sont exclus de cette couverture.

Piles. Seules les piles dont la capacité pleine charge est inférieure à 80 % de la capacité normale ainsi que les piles qui coulent sont couvertes par cette garantie limitée.

Usage anormal et abusif. Les défauts ou les dommages causés par un: (a) mauvais fonctionnement, entreposage, mauvais utilisation ou abus, accident ou négligence, comme les dommages physiques (fissures, égratignures, etc.) à la surface du produit suite à une mauvaise utilisation; (b) le contact avec des liquides, l'eau, la pluie, l'humidité extrême ou une forte transpiration, le sable, la saleté ou toute chose semblable, la chaleur extrême ou la nourriture; (c) utilisation de produits ou d'accessoires à des fins commerciales ou exposant le produit ou l'accessoire à des conditions d'usage anormales ou à un usage anormal; ou (d) autres situations dont ni MOTOROLA ni GIANT INTERNATIONAL LTD., sont responsables, ou sont exclus de cette couverture.

Utilisation de produits et accessoires autres que ceux de Motorola. Toute défectuosité ou tout dommage causé par l'utilisation de produits, accessoires ou périphériques autres que de la marque Motorola, ou non homologués par Motorola, n'est pas couvert par la garantie.

Réparations ou modifications non autorisées. Toute défectuosité ou dommage résultant du service, de l'essai, de l'ajustement, de l'installation, de l'entretien, de l'altération ou de modifications par quiconque outre MOTOROLA, GIANT INTERNATIONAL LTD. ou ses centres de service autorisés, est exclu de cette couverture.

Produits altérés. Les produits et accessoires dont (a) les numéros de série ou étiquettes de date ont été retirés, modifiés ou oblitérés; (b) sceaux brisés démontrant des signes évidents de manipulation; (c) numéros de série modifiés; ou (d) les pièces ou boîtiers sont de marque autre que Motorola ou non conformes sont exclus de cette couverture.

Services de communication. Tout défaut, dommage ou défaillance du produit ou des accessoires en raison du service de communication ou signal auquel vous êtes abonné ou que vous utilisez avec les produits et services sont exclus de cette couverture.

Comment obtenir le service de garantie ou d'autres informations?

Pour obtenir le service ou des informations, composez-le:

1-866-740-8245 aux États-Unis et au Canada, ou communiquez par courriel au: support@giantintl.com

Fabriqué, distribué ou vendu par Giant International (USA) Ltd., licencié officiel pour ce produit. MOTOROLA, le logo Motorola stylisé et le logo M stylisé sont des marques de commerce ou des marques déposées de Motorola Trademark Holdings, LLC et sont utilisées sous licence. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. 2016 Motorola Mobility LLC.

Prière de contacter le service à la clientèle au 866-740-8245 pour les questions, commentaires, garantie, assistance ou de service liés à ce produit.