


DL7000

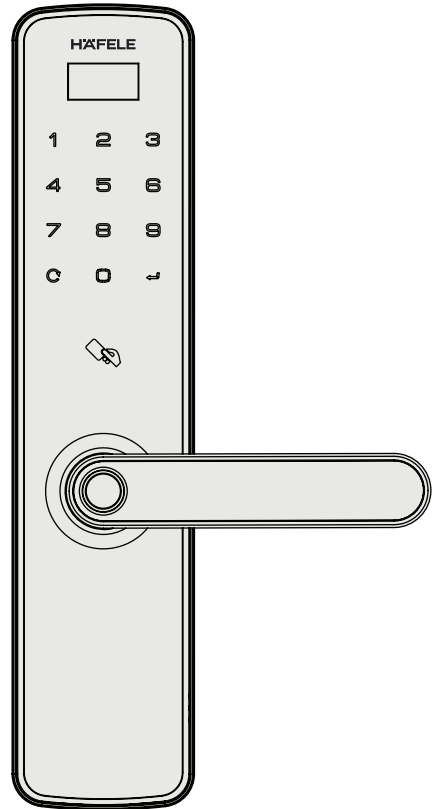

DL7100

User Manual

Contents

Read before using

| | |
|----------------------------|---|
| Product features | 3 |
| Warnings | 4 |
| Product specifications | 4 |
| Factory default settings | 5 |
| How to access menu setting | 5 |

Lock operation

| | |
|------------------------|----|
| Menu table | 6 |
| Time setting | 8 |
| Temporary user setting | 8 |
| Single PIN setting | 9 |
| Delete temporary user | 9 |
| Alarm duration setting | 9 |
| Passage mode setting | 10 |
| Privacy mode | 10 |

How to use

| | |
|-----------------------------------|----|
| How to open the door from outside | 11 |
| How to open the door from inside | 11 |
| How to lock the door | 11 |
| Restore factory setting | 12 |
| Micro USB emergency power supply | 12 |

Read before using

Product Features



Four way solution

Four electronic locking modes: PIN code, key card, fingerprint (Only DL7100) and emergency key.



Master/ User PIN code, Master/ User Key card and Master/ User Fingerprint identification

3 master PIN codes, up to 47 user PIN codes



3 master key cards, up to 47 user key cards



3 master fingerprints, up to 97 user fingerprints (Only DL7100).



Random security coding function

The random number can be added before or after the real user PIN code but the maximum length is 16 digits. This feature will prevent the real user PIN code from being exposed.



Privacy function

When the privacy function is activated the door cannot be opened from outside with user PIN code, key card or fingerprint except with master identification or mechanical key.



Prevent mischief and hacking

When entering 6 times a wrong identification by pin code or key card, or 12 times by fingerprint, the lock is suspended 300 seconds with warning alarm (alarm duration 5/10/20/30 seconds can be set in the "System setting" menu). After that the lock will activate again. While the lock is suspended, the lock is able to be unlocked by mechanical key only.



Alarm for battery replacement time

When the power of battery is too low a warning signal will appear on the screen. Please replace all batteries immediately.



Alarm for abnormal locking

When the door is not closed properly such as dead bolt is stuck in the striking plate, a warning alarm will be occurred to inform you an error. Please close and lock the door properly immediately.



Burglary alarm function

When the door is opened by force, the lock is suspended 90 seconds with alarm. After that the lock will activate again. Master/user's card or fingerprint can stop the alarm while it is activated.



Dismantle alarm function


When the exterior panel is removed by force, the lock show "Dismantle Alert" and sounds alarm for 90 seconds. After that the lock will activate again.

Read before using

Warnings

- * Read and understand all instructions before use.
- * If damage is caused by failure to follow this instructions, the warranty does not apply.
- * Only use alkaline batteries.
- * Do not expose the product and accessories to rain or water.
- * Do not expose the product to corrosive substances to avoid damage to the protective cover.
- * Do not scrape the fingerprint sensor with any sharp objects, otherwise it may cause permanent damage.
- * When cleaning the product, please wipe with a soft cloth.
- * If there is a low battery alert, please replace all the batteries in time and make sure they are properly installed.

Product specifications

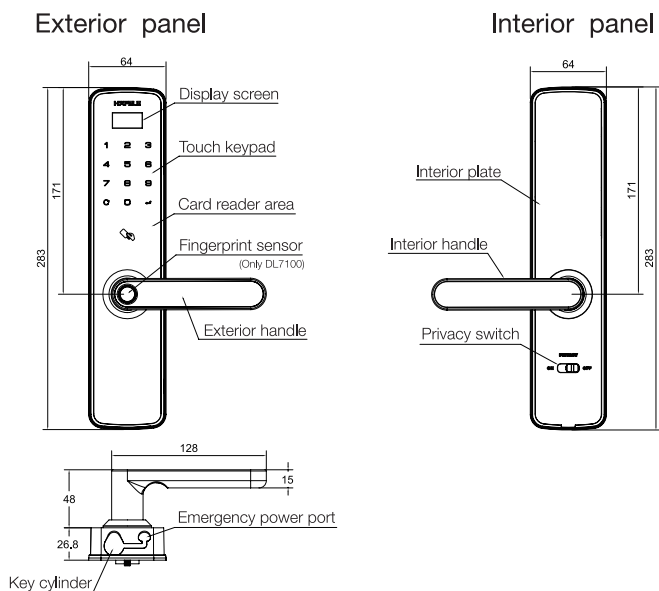

CAUTION


1. You can follow menu setting shown in display screen by multi language (e.g. English, Vietnamese etc.).
2. Default master PIN code is "123456", please modify it after installation.
3. PIN code (6-16 digits): Maximum capacity is 50 (3 master, 47 user)
4. Temporary PIN code (6-16 digits): Maximum capacity is 1
5. Single PIN code (6-16 digits): Maximum capacity is 1
6. Card: Maximum capacity is 50 (3 master, 47 user)
7. Fingerprint (Only DL7100): Maximum capacity is 100 (3 master, 97 user)

Read before using

Factory default settings

| Settings | Factory defaults |
|------------------------|--|
| Master PIN code | 123456 |
| Opening mode setting | Single verification |
| Speaker | Enabled |
| Wrong code entry limit | 6 times for code 6 times for key card 12 times for fingerprint |
| Display language | English |
| Dismantle alert | Off |


How to access menu setting

1. Touch the screen to activate lock
2. Press 
3. Enter master PIN code/key card/ fingerprint (Only DL7100)

Operation description


- 5 : Up
- 8 : Down
-  : Back
-  : Enter

✓ Menu table

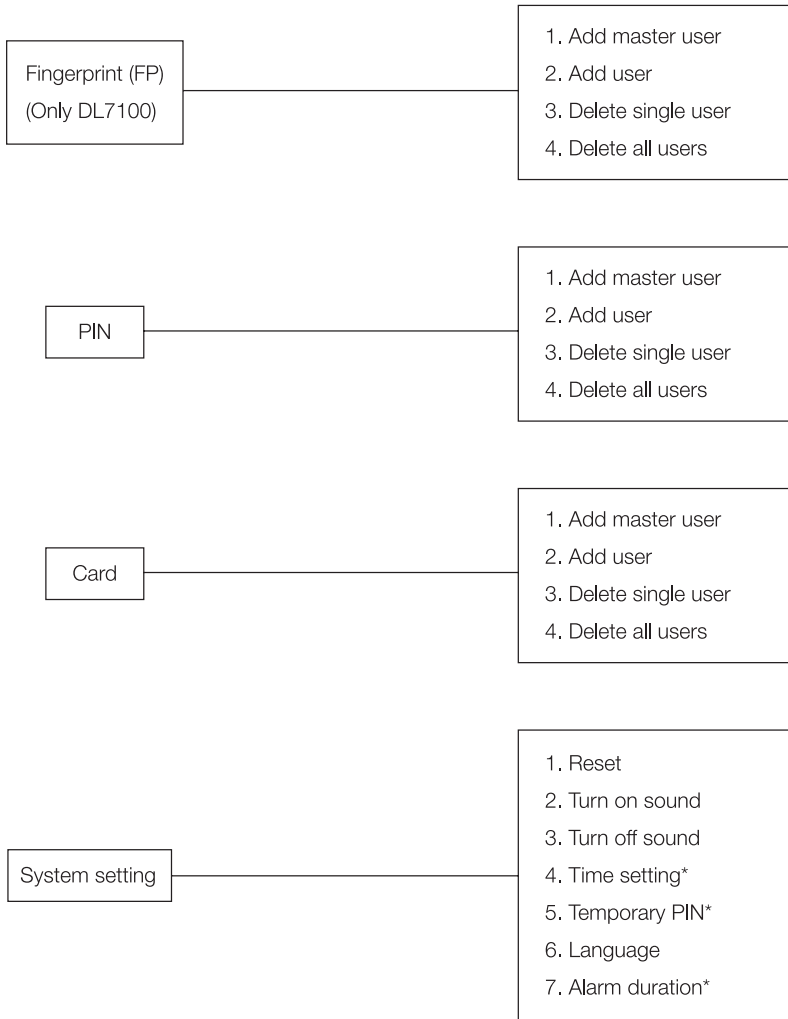

* Please see in explanation for advance setting

✓ Menu table

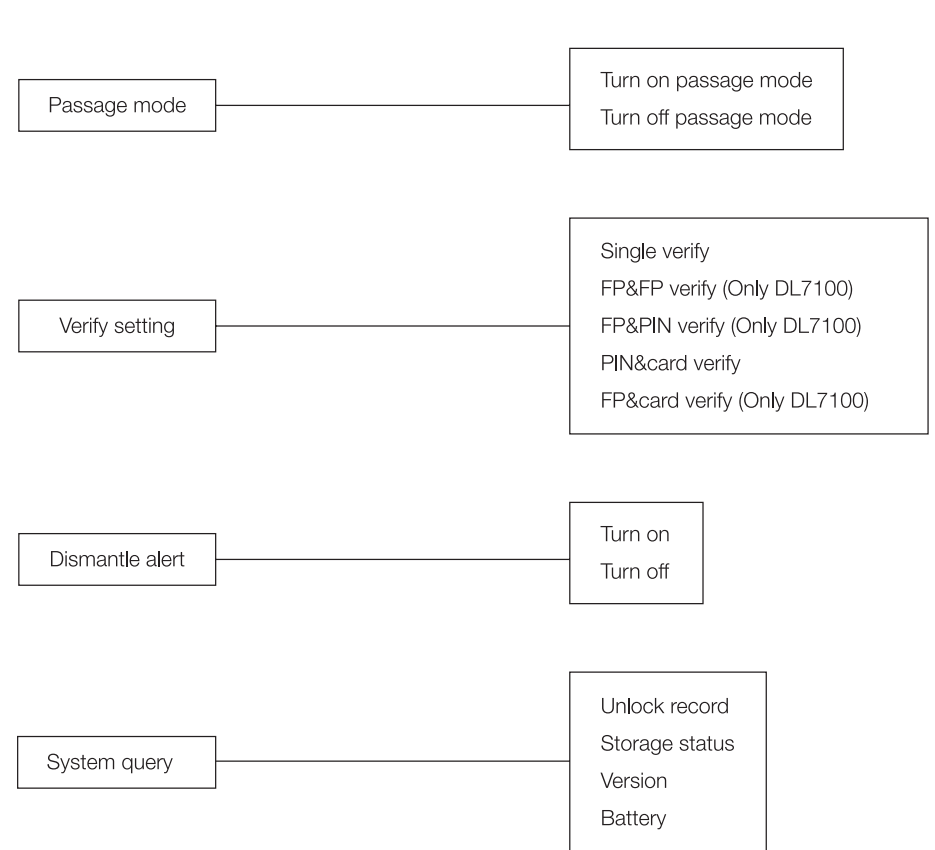

✓ Explanation for advance setting

Time setting

1. Enter the menu by master's PIN/card/fingerprint.
2. Select "Time Setting" in the "System Setting" menu.
3. Input date and time to set time of system.

⚠ CAUTION

Date format : DD - MM - YYYY
Time format : HH - MM - SS

Temporary PIN code setting

1. Enter the menu by master's PIN/card/fingerprint.
2. Select "Temporary PIN" in the "System Setting" menu.
3. Select "Add Temp. PIN" and input PIN code.
4. Return to "Temporary PIN" menu, and then select "Date Setting" to set the start date and end date that allow the temporary PIN to unlock.
(Noted: the start date and the end date cannot be set on the same day. e.g. if you want the temporary PIN can be unlock on Feb. 20th only, you should set the start date on Feb. 20th and end date on Feb. 21st. The temporary PIN will not be able to unlock the door after 00:00 a.m., Feb. 21st.)
5. Return to "Temporary PIN" menu, and then select "Time Range 1" to set the start time and end time that allow the temporary PIN to unlock. There are 3 time ranges and at least one of them should be set for the temporary PIN to take effect. If you set all of the time ranges with different time period, the temporary PIN can unlock at the setting time period on each day of set date.

The format of the time range is 00:00 to 23:59.

e.g. start time: 00:00

end time: 23:59

6. Return to "Temporary PIN" menu, and then select "Week Setting". Follow below instruction to complete the week setting:
 - A. Input number "0" or "1".
 - B. "0" means invalid date, "1" means valid date
 - C. Input 7 digits ("0" or "1" to stand for availability from Monday to Sunday. The 1st digit stands for Monday, the 2nd digit stands for Tuesday and so on.
e.g. If the week setting is "0111110", which means the temporary PIN cannot unlock the lockset on the whole day of Monday and Sunday, but he/she can unlock the lockset at the setting time from Tuesday to Saturday.

⚠ CAUTION

The temporary PIN is setup after complete above 6 steps strictly

✓ Explanation for advance setting

Single PIN setting

1. Enter the menu by master's PIN/card/fingerprint.
2. Select "Temporary PIN" in the "System Setting" menu.
3. Select "Add a Single PIN" and input PIN code.

⚠ CAUTION

Single PIN is a one-time PIN. It will be invalid after it is input to unlock the lockset once.

Delete temporary PIN code

1. Enter the menu by master's PIN/card/fingerprint.
2. Select "Temporary PIN" in the "System Setting" menu.
3. Select "Del. Temp. PIN" to delete the PIN.

⚠ CAUTION

If single PIN is set. Delete temporary PIN code will delete both of temporary PIN and single PIN at the same time.

Alarm duration setting (False attempt alarm)

1. Enter the menu by master's PIN/card/fingerprint.
2. Select "Alarm Duration" in the "System Setting" menu.
3. Select time duration between 5 - 30 seconds.

⚠ CAUTION

This alarm duration will occur when entering wrong identifications according to access type.

✓ Additional lock features

Passage mode setting

Passage mode is able to be turn on and turn off by two methods.

Turn on passage mode:

Method 1:

1. Unlock by enter master's or user's PIN/card/fingerprint.
2. Long press key "0" till display screen shown "Passage On"

Method 2:

1. Enter the menu by master's PIN/card/fingerprint.
2. Select "Passage Mode" in the menu.
3. Select "Turn on passage mode".

Turn off passage mode:


Method 1:

1. Unlock by enter master's or user's PIN/card/fingerprint.
2. Press key [C].

Method 2:

1. Enter the menu by master's PIN/card/fingerprint.
2. Select "Passage Mode" in the menu.
3. Select "Turn off passage mode"

Privacy mode

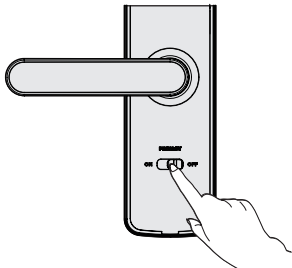


When door is locked, slide privacy button to status "ON" to switch on privacy mode. Only master identifications and mechanical key can open the door from outside. User identifications is prohibited.

✓ Open & Lock the door


How to open the door from outside

PIN code

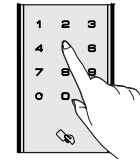


1. Touch keypad by palm to lighten keypad.
2. Enter the enrolled PIN code with end of [←].
3. Press down handle to open the door.

Fingerprint (Only DL7100)

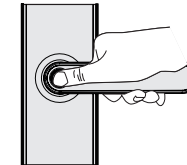

1. Place the enrolled finger properly on the fingerprint sensor area.
2. Press down handle to open the door.


Card



1. Place the enrolled card properly on the card icon area
2. Press down handle to open the door.

Random security coding function

The random number can be added before or after the real user PIN code but the maximum length is 16 digits. This feature will prevent the real user PIN code from being exposed.

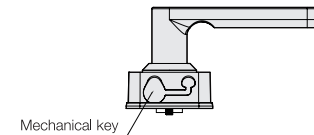

Mechanical key


Mechanical key

Insert the key into key hole and rotate it with proper angles. Then press down handle to open the door.



Do not press down the handle while rotating the mechanical key. Always rotating the mechanical key first, then press down the handle to open the door.

How to open the door from inside

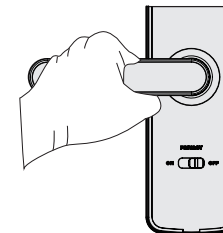

Door handle


Press down handle to open the door.

How to lock the door

After close the door properly, the dead bolt will come out automatically.

✓ Service features

Restore to factory default settings

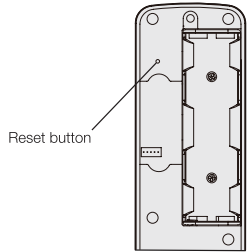

There are two methods to restore to factory setting


Method 1:

1. Open battery cover and find the reset button.
2. Touch keypad by palm to lighten keypad.
3. Use a paper clip to press and hold the reset button and keep pressing [↵] on touch keypad to reset the system.
4. After that all user data and settings will be deleted.


Method 2:

1. Enter the menu by master's PIN/card/fingerprint.
2. Select "Reset" in the "System setting" menu.
3. Keep pressing [↵]


Micro USB emergency power supply

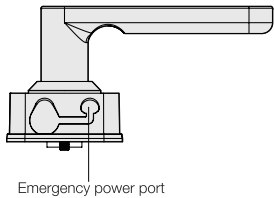

When the battery voltage is too low and the lock cannot be opened from outside, connect a 5V power supply via micro USB port at the front. Then unlock the door and replace all batteries immediately.

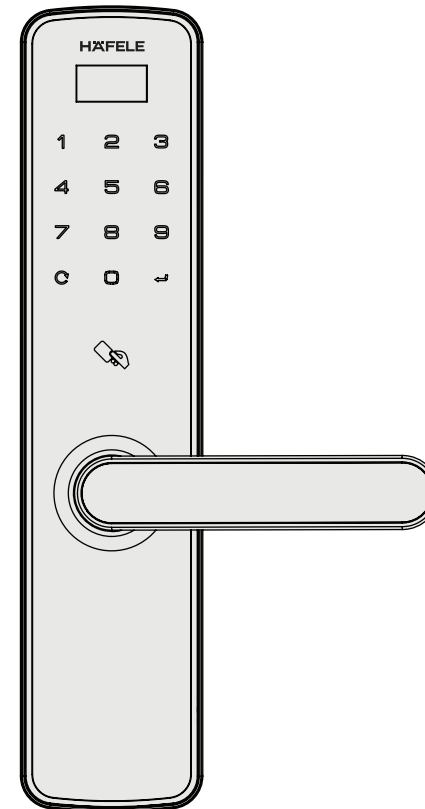

DL7000

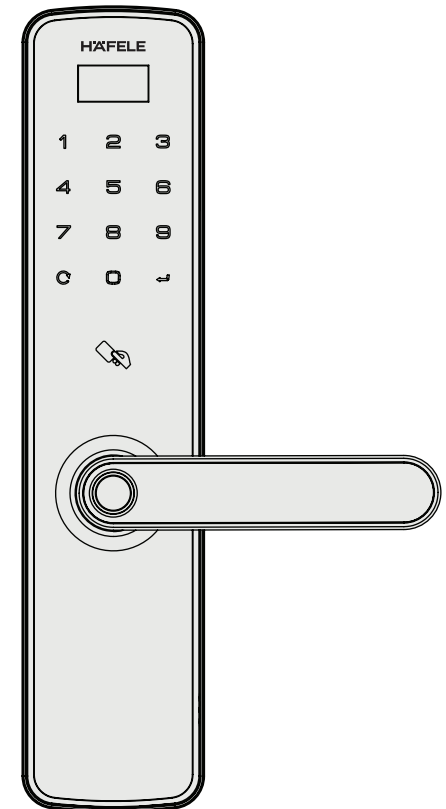

DL7100

Hướng dẫn Sử dụng

* Nội dung của hướng dẫn sử dụng này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước cho người dùng để nâng cao hiệu năng của sản phẩm.

Nội dung

Thông tin cần biết

| | |
|----------------------------|----|
| Các tính năng của sản phẩm | 15 |
| Thận trọng | 16 |
| Thông số kỹ thuật sản phẩm | 16 |
| Cài đặt mặc định | 17 |
| Cách truy cập menu cài đặt | 17 |

Hướng dẫn cài đặt

| | |
|-------------------------------|----|
| Bảng hướng dẫn | 18 |
| Cài đặt thời gian hệ thống | 20 |
| Cài đặt mật khẩu tạm thời | 20 |
| Cài đặt mật khẩu một lần | 21 |
| Xoá mật khẩu tạm thời | 21 |
| Cài đặt thời gian âm cảnh báo | 21 |
| Cài đặt chế độ luôn mở | 22 |
| Chế độ riêng tư | 22 |

Hướng dẫn sử dụng

| | |
|---------------------------------------|----|
| Hướng dẫn mở cửa từ bên ngoài | 23 |
| Hướng dẫn mở cửa từ bên trong | 23 |
| Hướng dẫn khoá cửa | 23 |
| Khôi phục cài đặt mặc định | 24 |
| Cấp nguồn khẩn cấp qua cổng Micro USB | 24 |

Thông tin cần biết

✓ Tính năng sản phẩm



4 cách mở
Mật khẩu, thẻ từ, vân tay (chỉ có trên DL7100) và chìa khoá khẩn cấp.



Xác thực bằng Vân tay chủ/người dùng, Mật khẩu chủ/người dùng và Thẻ từ chủ/người dùng
3 mật khẩu chủ, 47 mật khẩu người dùng



3 thẻ từ chủ, 47 thẻ từ người dùng



3 vân tay chủ, 97 vân tay người dùng (chỉ có trên DL7100).



Chức năng chống sao chép mật khẩu
Có thể thêm các số ngẫu nhiên vào phía trước hoặc sau mật khẩu người dùng nhưng không quá 16 ký tự. Chức năng này sẽ ngăn chặn khả năng mật khẩu bị sao chép.



Chế độ riêng tư
Khi bật chế độ riêng tư, không thể mở cửa từ bên ngoài bằng vân tay, mật khẩu hoặc thẻ từ người dùng ngoại trừ vân tay, mật khẩu hoặc thẻ từ chủ và/hoặc chìa khoá cơ.



Chống phá hoặc hack
Khi nhập sai mật khẩu hoặc thẻ từ 6 lần hoặc 12 lần đối với dấu vân tay, khóa sẽ bị vô hiệu hoá trong vòng 300 giây cùng chuông cảnh báo (thời lượng báo động có thể được cài đặt trong khoản 5/10/20/30 giây trong menu "Cài đặt hệ thống"). Sau đó, khóa sẽ được kích hoạt lại. Trong khi khóa bị vô hiệu hoá, chỉ có thể mở cửa bằng chìa khoá cơ.



Cảnh báo thay pin
Khi dung lượng Pin quá thấp, tín hiệu cảnh báo sẽ hiện lên trên mặt bàn phím. Vui lòng thay tất cả Pin ngay lập tức.



Cảnh báo khóa chưa được khóa hoàn toàn
Khi cửa không được đóng đúng cách, chẳng hạn như bị kẹt chốt, cảnh báo sẽ hiện lên để thông báo lỗi cho bạn.
Hãy ngay lập tức đóng và khoá cửa đúng cách.



Chức năng báo động phá khóa
Khi khóa được mở bằng cách tác động lực mạnh bên ngoài, khóa sẽ bị vô hiệu hoá 90 giây cùng chuông báo động.
Sau đó, khóa sẽ được kích hoạt trở lại. Thẻ từ hoặc dấu vân tay của chủ nhà/người dùng có thể tắt âm cảnh báo lúc kích hoạt lại khóa.




Chức năng cảnh báo tháo khóa
Khi bảng điều khiển bên ngoài bị một lực mạnh tháo dỡ, khóa sẽ hiển thị cảnh báo "Âm báo phá khóa" cùng với âm báo động trong 90 giây. Sau đó, khóa sẽ được kích hoạt lại.

Thông tin cần biết

Thận trọng

- * Đọc và hiểu tất cả hướng dẫn trước khi sử dụng.
- * Nếu hư hỏng gây ra bởi việc không tuân thủ theo hướng dẫn sử dụng này, việc bảo hành sẽ không áp dụng.
- * Chỉ sử dụng pin kiềm (Alkaline).
- * Không để sản phẩm và phụ kiện tiếp xúc với mưa hoặc nước.
- * Không để sản phẩm và phụ kiện tiếp xúc với các chất ăn mòn để tránh làm hư hỏng bề mặt sản phẩm.
- * Không cạo cảm biến vân tay bằng các vật sắc nhọn, nếu không sẽ gây ra hư hỏng vĩnh viễn.
- * Khi vệ sinh sản phẩm, vui lòng lau bằng vải mềm.
- * Nếu có cảnh báo Pin yếu, vui lòng thay tất cả pin và đảm bảo lắp Pin đúng cách..

Thông số kỹ thuật

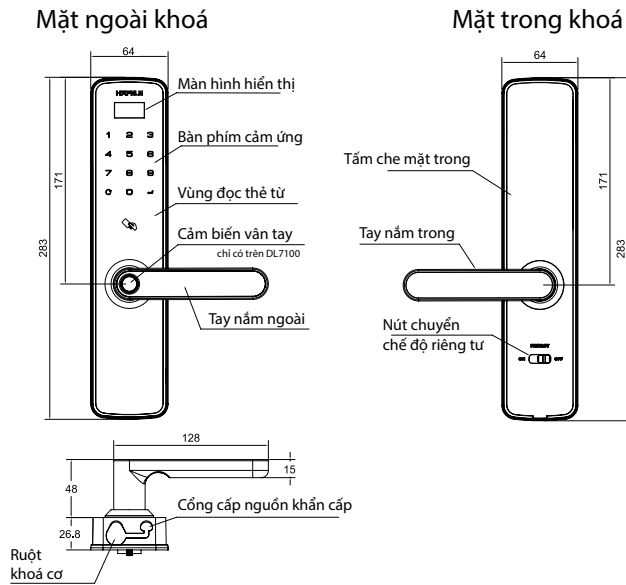

Đơn vị: mm

Chú ý


1. Bạn có thể cài đặt theo menu được hiển thị trên màn hình dưới nhiều ngôn ngữ (ví dụ: Tiếng Anh, Tiếng Việt v.v.).
2. Mật khẩu chủ mặc định là "123456", hãy đổi mã sau khi lắp đặt.
3. Mật khẩu (6-16 chữ số): Số lượng mật khẩu tối đa là 50 (3 mật khẩu chủ, 47 mật khẩu người dùng)
4. Mật khẩu tạm thời (6-16 chữ số): Số lượng mật khẩu tối đa là 1
5. Mật khẩu một lần (6-16 chữ số): Số lượng mật khẩu tối đa là 1
6. Thẻ từ: Số lượng thẻ tối đa là 50 (3 thẻ chủ, 47 thẻ người dùng)
7. Vân tay (chỉ có trên DL7100): Số lượng tối đa là 100 (3 vân tay chủ, 97 vân tay người dùng)

Thông tin cần biết



Cài đặt mặc định

| Cài đặt | Thiết lập mặc định |
|----------------------------|--|
| Mật khẩu chủ | 123456 |
| Cài đặt chế độ mở cửa | Xác thực đơn |
| Loa | Bật |
| Giới hạn nhập xác thực sai | 6 lần với mật khẩu 6 lần với thẻ từ 12 lần với vân tay |
| Ngôn ngữ hiển thị | Tiếng Anh |
| Cảnh báo tháo khoá | Tắt |


Hướng dẫn truy cập menu cài đặt

1. Chạm vào màn hình để kích hoạt khoá
2. Ấn 
3. Nhập mật khẩu/ thẻ từ / vân tay (chỉ có trên mẫu DL7100) của chủ nhà

Phím thao tác


- 5 : Lên
- 8 : Xuống
-  : Back
-  : Nhập

✓ Bảng hướng dẫn

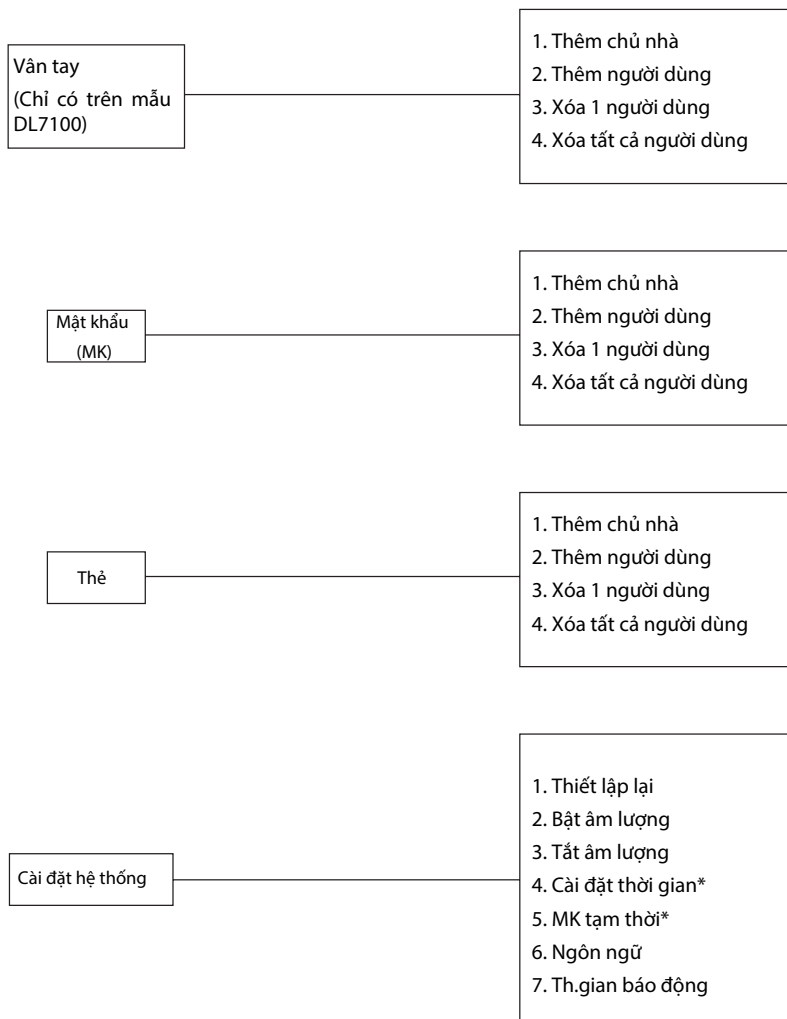

* Vui lòng xem phần chú thích cài đặt nâng cao

✓ Bảng hướng dẫn

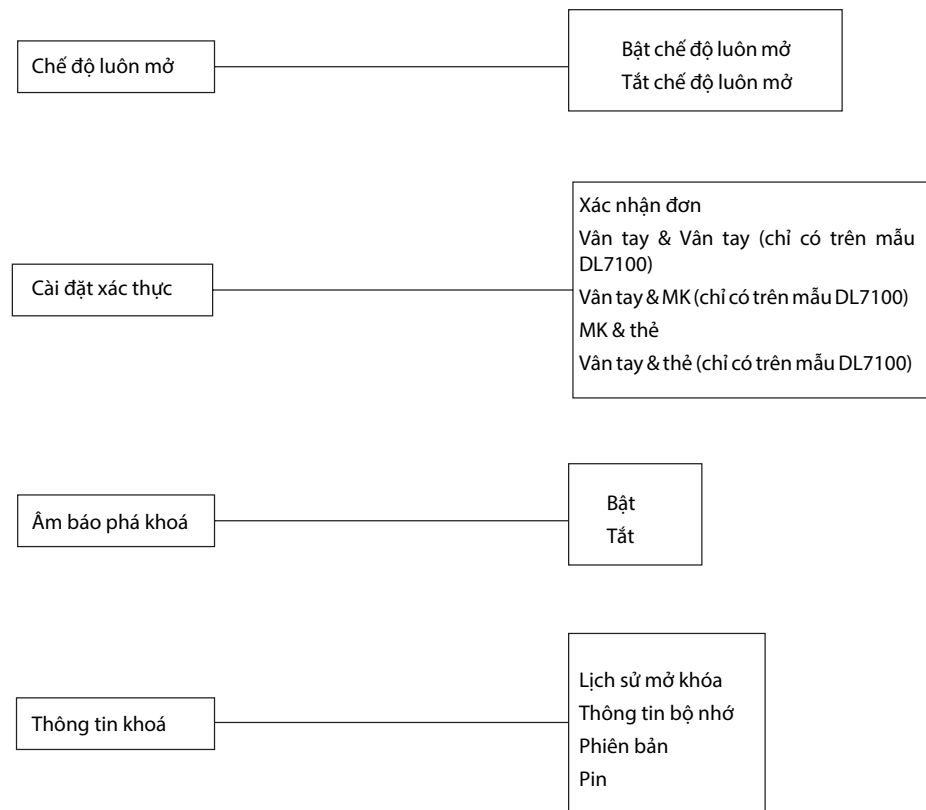

✓ Giải thích cài đặt và nâng cao

Cài đặt thời gian hệ thống

1. Truy cập vào menu bằng mật khẩu/thẻ từ/vân tay của chủ nhà.
2. Chọn "Cài đặt thời gian" trong tùy chọn "Cài đặt hệ thống".
3. Nhập ngày giờ để cài đặt thời gian cho hệ thống.

⚠ Chú ý

Định dạng ngày tháng: DD - MM - YYYY
Định dạng giờ: HH - MM - SS

Cài đặt mật khẩu tạm thời

1. Truy cập vào menu bằng mật khẩu/thẻ từ/vân tay của chủ nhà.
2. Chọn "MK tạm thời" trong menu "C.đặt hệ thống".
3. Chọn "Thêm MK tạm thời" và điền mật khẩu.
4. Trở lại menu "MK tạm thời", sau đó chọn "Cài đặt ngày" để cài ngày bắt đầu và kết thúc mà mật khẩu tạm thời có thể mở cửa.
(Lưu ý: ngày bắt đầu và ngày kết thúc không thể là cùng một ngày. Ví dụ: nếu bạn muốn mật khẩu tạm thời chỉ có thể được mở khóa vào ngày 20 tháng 2, bạn nên đặt ngày bắt đầu vào ngày 20 tháng 2 và ngày kết thúc vào ngày 21 tháng 2. Mật khẩu tạm thời sẽ không thể mở khóa cửa sau 00:00 sáng, ngày 21 tháng 2.)
5. Trở lại menu "MK tạm thời", sau đó chọn "Thời gian 1" để cài ngày bắt đầu và kết thúc mà mật khẩu tạm thời có thể mở cửa. Có 3 khoảng thời gian và ít nhất phải đặt 1 khoảng thời gian để mật khẩu tạm thời có hiệu lực. Nếu bạn cài đặt hết các khoảng thời gian với các thời điểm khác nhau, mật khẩu tạm thời chỉ có thể mở khóa ở trong khoảng thời gian mà bạn cài.
Định dạng của khoảng thời gian là 00:00 to 23:59.
Ví dụ: thời gian bắt đầu: 00:00
 thời gian kết thúc: 23:59

6. Quay lại menu "MK tạm thời", sau đó chọn "Ngày trong tuần". Làm theo hướng dẫn dưới đây để hoàn thành cài đặt tuần:

- A. Điền số "0" hoặc "1".
- B. "0" nghĩa là ngày không có hiệu lực, "1" là ngày có hiệu lực
- C. Điền 7 chữ số "0" hoặc "1" để chỉ ngày có hiệu lực hoặc không từ Thứ Hai đến Chủ Nhật. Chữ số đầu tiên chỉ ngày Thứ Hai, số thứ 2 chỉ ngày Thứ Ba và tiếp tục như vậy.

Ví dụ: Nếu cài đặt tuần là "0111110", thì mật khẩu tạm thời không thể mở khoá trong cả ngày Thứ Hai và Chủ Nhật, nhưng người có mật khẩu tạm thời có thể mở cửa từ Thứ Ba đến Thứ Bảy.

⚠ Chú ý

Mật khẩu tạm thời được cài đặt sau khi thực hiện đúng như 6 bước bên trên.

✓ Giải thích cài đặt và nâng cao

Cài đặt mật khẩu một lần

1. Truy cập vào menu bằng mật khẩu/thẻ từ/vân tay chủ.
2. Chọn "MK tạm thời" trong menu "C.đặt hệ thống".
3. Chọn "Thêm MK 1 lần" và điền mật khẩu.

⚠ Chú ý

Mật khẩu này sẽ hết hiệu lực sau một lần mở khóa.

Xoá mật khẩu tạm thời

1. Truy cập vào menu bằng mật khẩu/thẻ từ/vân tay chủ.
2. Chọn "MK tạm thời" trong menu "C.đặt hệ thống".
3. Chọn "Xoá MK tạm thời" để xoá mật khẩu.

⚠ Chú ý

Nếu mật khẩu dùng một lần được cài đặt. Khi xoá mật khẩu người dùng tạm thời, cả mật khẩu người dùng tạm thời lẫn mật khẩu người dùng một lần sẽ bị xoá cùng lúc.

Cài đặt thời gian âm cảnh báo (Cảnh báo người lạ cố tình mở cửa)

1. Truy cập vào menu bằng mật khẩu/thẻ từ/vân tay chủ.
2. Chọn "Th.gian báo động" trong menu "C.đặt hệ thống".
3. Chọn thời gian từ 5 - 30 giây.

⚠ Chú ý

Âm cảnh báo này sẽ kích hoạt khi có người nhập sai thông tin đăng nhập.

✓ Các tính năng mở rộng

Cài đặt chế độ luôn mở

Người dùng có thể bật tắt Chế độ luôn mở bằng hai cách.

Bật chế độ luôn mở:

Cách 1:


1. Mở khoá bằng mật khẩu/thẻ từ/vân tay chủ nhà hoặc người dùng.
2. Nhấn và giữ phím "0" cho đến khi màn hình thị "Chế độ luôn mở Bật"

Cách 2:

1. Truy cập vào menu bằng mật khẩu/thẻ từ/vân tay chủ nhà.
2. Chọn "Chế độ luôn mở" trong menu.
3. Chọn "Luôn mở: Bật"

Tắt chế độ luôn mở:


Cách 1:

1. Mở khoá bằng mật khẩu/thẻ từ/vân tay chủ nhà hoặc người dùng.
2. Nhấn giữ phím 

Cách 2:

1. Truy cập vào menu bằng mật khẩu/thẻ từ/vân tay chủ nhà.
2. Chọn "Chế độ luôn mở" trong menu.
3. Chọn "Luôn mở: Tắt"

Chế độ riêng tư

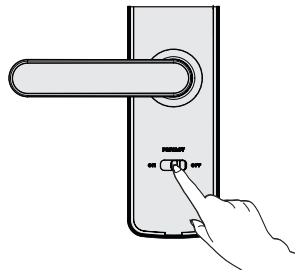


Khi cửa đang khoá, trượt công tắc riêng tư sang chế độ "ON" để đổi sang chế độ riêng tư. Chỉ có xác thực chủ nhà và chìa khoá cơ mới có thể mở cửa từ bên ngoài.
Xác thực người dùng bị vô hiệu trong chế độ này.

✓ Mở và khoá cửa


Hướng dẫn mở cửa từ bên ngoài

Mật khẩu



1. Chạm vào bàn phím bằng lòng bàn tay để bàn phím sáng đèn.
2. Nhập mật khẩu đã cài đặt, kết thúc bằng phím [↵].
3. Gạt tay nắm cửa xuống dưới để mở khoá.

Vân tay (chỉ có trên DL7100)

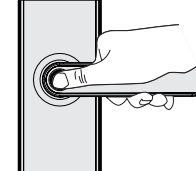

1. Đặt ngón tay đã đăng ký thành công vào vùng cảm biến vân tay
2. Gạt tay nắm cửa xuống dưới để mở khoá.


Thẻ



1. Đặt thẻ từ đã cài đặt thành công vào khu vực đọc thẻ.
2. Gạt tay nắm cửa xuống dưới để mở khoá.

Chức năng chống sao chép mật khẩu

Có thể thêm dãy số ngẫu nhiên trước hoặc sau mật khẩu người dùng thật với độ dài tối đa 16 ký tự. Chức năng này tránh làm lộ mật khẩu người dùng.

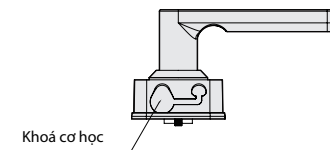

Khoá cơ học


Sử dụng chìa khoá cơ

Đưa chìa khoá vào lỗ khoá và xoay tới góc chính xác. Sau đó gạt tay nắm cửa xuống dưới để mở khoá.

⚠️ Chú ý

Không được gạt tay nắm cửa xuống dưới trong khi đang xoay chìa khoá cơ. Luôn luôn xoay chìa khoá trước, sau đó mới được gạt tay nắm cửa xuống dưới để mở cửa.

Hướng dẫn mở cửa từ bên trong

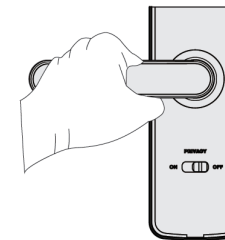

Tay nắm cửa


Gạt tay nắm cửa xuống dưới để mở khoá.

Hướng dẫn khoá cửa

Sau khi đóng cửa đúng cách, chốt cố định sẽ tự động bị đẩy ra ngoài

✓ Các tính năng dịch vụ

Khôi phục cài đặt mặc định

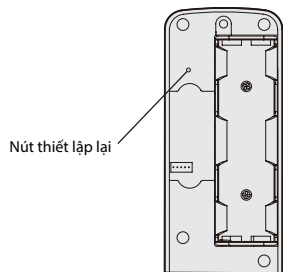

Có 2 cách để khôi phục cài đặt mặc định


Cách 1:

1. Mở nắp pin ra và tìm nút thiết lập lại.
2. Chạm vào bàn phím bằng lòng bàn tay để bàn phím sáng lên.
3. Sử dụng kẹp giấy để nhấn và giữ nút thiết lập lại và tiếp tục nhấn giữ nút [↵] trên bàn phím cảm ứng để thiết lập lại hệ thống.
4. Sau đó, tất cả các dữ liệu người dùng và cài đặt đều bị xoá.

Cách 2:

1. Truy cập vào menu bằng mật khẩu/thẻ từ/vân tay chủ nhà.
2. Chọn "Thiết lập lại" trong menu "Cài đặt hệ thống".
3. Nhấn và giữ phím [↵]

Cấp nguồn khẩn cấp qua cổng Micro USB.

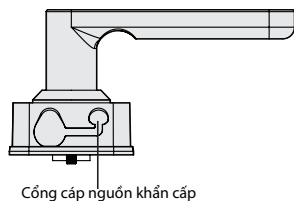

Khi điện áp của pin quá thấp và không thể mở khóa từ bên ngoài, kết nối nguồn điện 5V vào khoá qua cổng micro USB ở phía dưới.

Sau đó mở cửa và ngay lập tức thay tất cả pin bên trong.

HÄFELE

Häfele VN LLC.

Phone: (+84)28 39 113 113

Email: info@hafele.com.vn

