

二维码粘贴处

Free Game
Platform Download

GameSir Gamepad

User Manual

Model No.: GameSir-G3v

www.GameSir.hk





✂ Product Introduction


English

GameSir Game controller luxury Edition (G3v) is connected by Bluetooth, 2.4GHz and wired, it applies to Android devices (above 4.0 version), Windows PC, and PlayStation3 consoles. This Game controller can identify all the devices automatically, no need driver installation, button mapping setting, or root.

✂ Product Specification

Product Name	GameSir Gamepad	Model No.	GameSir-G3v
Working Platforms	Android / Windows / PS3	Working Temp.	-20 C ~ 65 C
		Working Humidity	20 ~ 80%
Working Modes	Android Standard / Mouse Simulation / PS3	Connection Types	Bluetooth / 2.4GHz / Wired
Charging Voltage	3.7V ~ 5.2V	Charging Time	2 ~ 3H
Charging Current	1A ~ 2A	Working Distance	Approx. 7m
Gift Box Size	64*172*208mm	Battery Capacity	600mA
Product Size	160*104*59mm	Net Weight	189g

✂ Product Overview

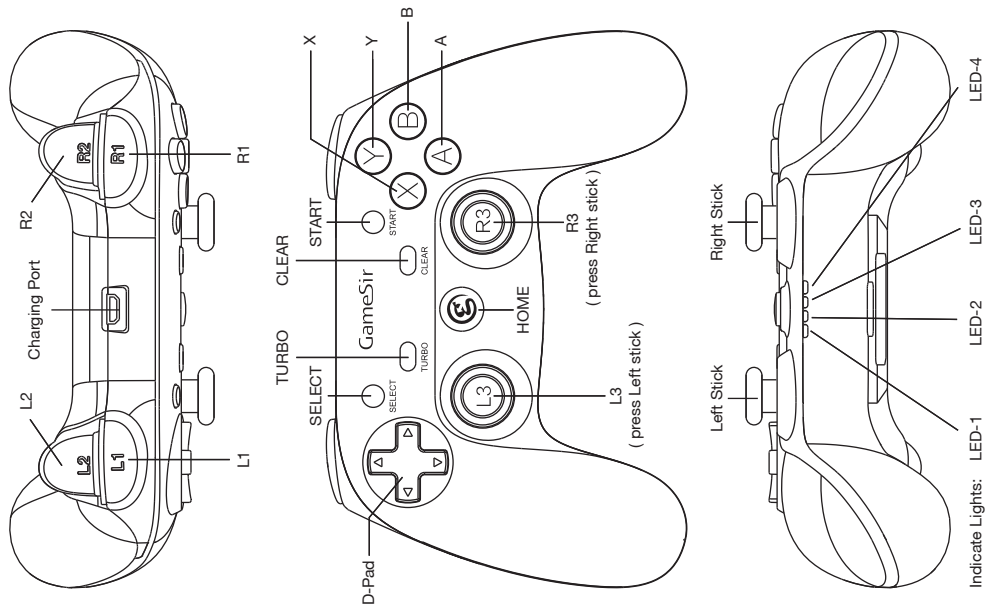

✂ Product Function

Power On / Off

1. Power On: Press HOME button for 2 seconds to start.
2. Power Off: Press HOME button for 5 seconds to power off.

Power LED Indicator

- LED 1-LED 4 lights: more than 75% battery power left
- LED 1-LED 3 lights: 50%-75% battery power left
- LED 1-LED 2 lights: 25%-50% battery power left
- Only LED 1 light: 10%-25% battery power left
- LED 1 shining: less than 10% battery power left.

Charging Indication

1. Charge through charging cable

When connect the charging cable, the LED lights from Number 1 to Number 4 will lights in turns, the four lights keep on when it is fully charged.

2. Charge under sleeping mode

When connect the charging cable, the Game controller wakes up and enters current mode, no signal receiving after 1 minute. LED lights from number 1 to 4 will lights in turns. Four LED lights keep on when it is fully charged.

Sleeping Function

1. The Game controller enters sleep state after 2-minute disconnection.
2. The Game controller enters sleep state after 5-minute no action.

Vibration Intensity adjustment

Press Clear + Up/down button of the D-Pad to choose the increase/decrease the vibration intensity.

Vibration frequency adjustment

Press Clear + Left/Right button of the D-Pad to choose the higher/lower vibration frequency

Exchange the position of left joystick and D-Pad

Press Clear+L3 to exchange the position of left joystick and D-Pad.

✕ Game Controller Connection

Android Platform (Android phone/Android tablet)

1. Connection Method

- a. Open the Bluetooth on Android device.
- b. Press A + HOME button for 2 seconds to turn on the Game controller .
- c. The “Home” button indicator light will turn green and flashes.
- d. One signal will be found on your screen: “GameSir-G3v”
- e. Connect with “GameSir-G3v” on the Bluetooth management interface of the Android device.
- f. When “Home” button light keeps on in green, the Game controller is connected successfully.

2. Enter or Exit Mouse Simulation Mode (Only being available in HID mode)

Mouse Simulation Mode enables the Game controller to work as mouse. Left joystick simulates mouse move, A button simulates the left mouse click, B button simulates the right mouse click.

- a. Enter mouse mode: When Game controller is connected, press SELECT+ X button to enter Mouse Simulation Mode, “Home” button keeps on in white.
- b. Exit mouse mode: Press SELECT + X button to exit the Mouse Simulation Mode, “Home” button keeps on in green.

3. Android mode only

Press B + HOME button simultaneously for 2 seconds to start the Game controller . The difference between the “A+Home” start way and “B+Home” star way is that there is no Mouse Simulation Mode in “B+Home” start mode.

Smart TV/ TV Box - Connection Method

- Plug dongle into the USB port of your device.
- Press A + HOME button simultaneously for 2 seconds to start the Game controller .
- The “Home” button light flashes in green.
- When “Home button” light keeps on in green, the Game controller is connected successfully.

PC Platform (X-Input mode) - Connection Method

- Plug dongle into the USB port of your device.
- Press X + HOME button simultaneously for 2 seconds to start the Game controller .
- The Home button light flashes in white.
- When Home button light keeps on in white, the Game controller is connected successfully.

PlayStation3 Platform - Connection Method

- Plug dongle into the USB port of PS3.
- Press”Turbo+Home” botton simultaneously for 2 seconds to start the game controller.
- “Home” button will flashes in blue.
- When “Home” button keeps on in blue, it means that the games controller has been connected to PS3 successfully.

✕ Auto Reconnection

When device Bluetooth is on and Game controller is off

Press HOME button for 2 seconds to start Game controller, the Game controller will be reconnected to the device automatically.

When device Bluetooth is off and Game controller is on

Turn on the Bluetooth of the device, the Game controller will be reconnected automatically.

When device Bluetooth is off and Game controller is off

Turn on the Bluetooth on device, Press HOME button for 2 seconds to start the Game controller, the Game controller will be reconnected to the device automatically.

When device is connected by dongle and the Game controller is off.

Press Home button for 2 seconds to start Game controller, the Game controller will reconnect with device automatically.

✕ Package Content

1* GameSir Gamepad

1* USB Charging Cable

1* 2.4GHz Dongle

1* User Manual

✂ Wired Connection Method

Press HOME button for 2 seconds to start the gamepad, connect the gamepad with the device by USB cable. (Note: This wired connection requests OTG function of the Android device; USB Wired connection is not supported with IOS platform)

✂ TURBO Function Introduction

TURBO is semi-automatic, it creates one or more continuous button press.

Setting up the Turbo button

Press one or more buttons, (Including ABXY, L1/L2 Button), and then press the "TURBO " button once, the corresponding function is set up successfully.

Clear TURBO

Press "Clear" button separately, and then release it ,you can remove all the Turbo function you have set up.

Function

TURBO is used more in shooting games. Your fingers would easily get tired if you continuously press the same button (shooting button). With the TURBO, you can continuously shoot by holding the shooting button.

✂ Possible Problems

Why the Game controller can not be identified on computer?

1. Make sure your computer USB port is working.
2. USB voltage is not stable because of short of power supply of computer.
3. Try another USB port.
4. Need to install X360 Game controller software for systems below Windows XP (including XP)

Why the Game controller does not work in games?

1. The game does not support Game controller
2. Set the Game controller mode into the game before using

Why the Game controller does not vibrate?

1. The game does not support vibration.
2. Vibration function is not open in game setting.

Others

1. When the Game controller can not be turned on, it may be because of running out of battery, please use USB cable to charge the Game controller .
2. When the Game controller was crashed or disconnected, please keep the device at effective distance, or reconnect.
3. Factory settings reset: There is a small hole at the back of Game controller , press the hole by using a needle to reset the factory settings.

⌘ Attention

1. Avoid strong vibration, do not disassemble, refit or repair on your own.
2. Do not keep in humid, high temperature or soot places.
3. Keep away from water or other liquid, as they may affect the performance of Game controller .
4. Keep away from fire, the built-in battery has the danger of explosion.
5. Charging voltage is USB 3.7-3.5V DC supply (normal Android smart phone charging power can be used)
6. Children should use this production under adult's supervision.
7. Please contact the distributor or our after-sale service staff if you have any quality problem or suggestion. Contact details can be found on the package.
8. G3v can't be connected on Windows PC by Bluetooth, but by the 2.4GHz USB dongle or USB cable.


⌘ Produktvorstellung

GameSir Gamepad Luxury Edition (G3v) ist durch Bluetooth und 2,4GHz Empfänger verbunden, angewandt auf Android Geräte (über Version 4.0), Computers, und Play Station 3. Der kann all die Geräte automatisch erkennen, unnötig Gerätetreiber zu installieren, TastenKartografierungseinstellung, oder rooten.

⌘ Produktbeschreibung

Produkt Name	GameSir Gamepad	Typ	GameSir-G3v
Betriebsplattform	Android / Windows / PS3	Betriebstemp.	-20 ~ 65 C
		Betriebsluftfeuchtigkeit	20 ~ 80%
Betriebsmodus	Android Standard / Maus Simulation / PS3	Verbindungstyp	Bluetooth / 2,4GHz Empfänger / Kabel
Ladevolt	3.7V ~ 5.2V	Ladedauer	2 ~ 3 St.
Ladestrom	1A ~ 2A	Betriebsentfernung	ca. 7m
Etui Größe	64 x 172 x 208mm	Akkuvolumen	600mA
Produkt Größe	160 x 104 x 59mm	Nettogewicht	189g

✂ Produkt Überblick

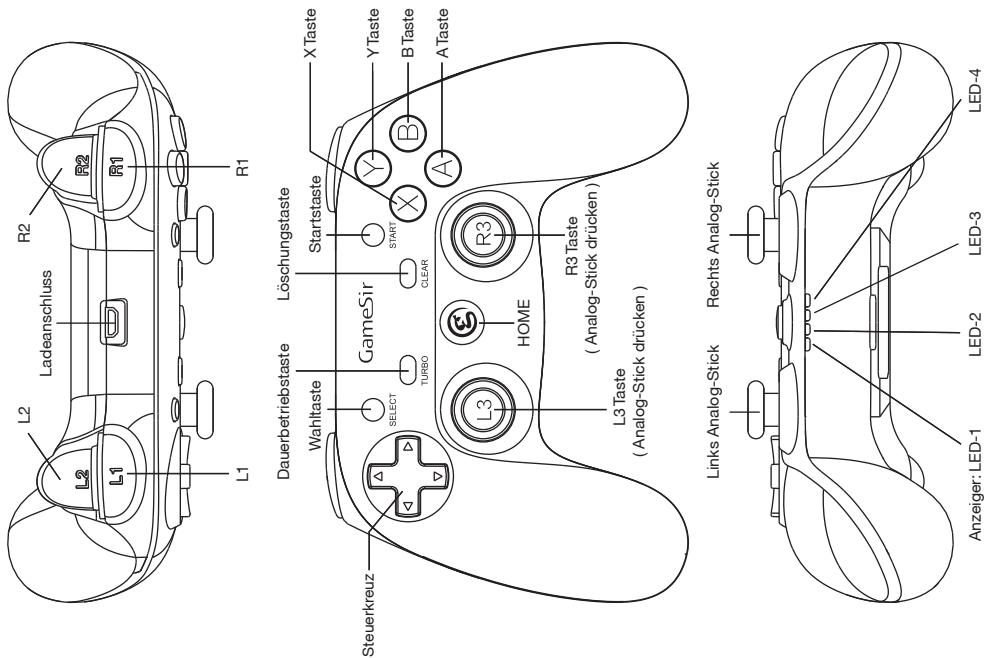

✂ Produktfunktionen

Ein / Aus-schalten

1. Einschalten: Drücken Sie HOME Taste 2 Sekunden, den Gamepad einzuschalten.
2. Ausschalten: Drücken Sie HOME Taste 5 Sekunden, den Gamepad auszuschalten.

Stromanzeiger

Die Anzeigerlichter LED-1 bis LED-4 bleiben: mehr als 75% Strom noch

Die Anzeigerlichter LED-1 bis LED-3 bleiben: 50%-75% Strom noch

Die Anzeigerlichter LED-1 bis LED-2 bleiben: 25%-50% Strom noch

Nur das Anzeigerlicht LED-1 bleibt: 10%-25% Strom noch

LED-1 blinkt: weniger als 10% Strom noch.

Ladeanzeiger

1. Ladung durch Kabel

Als das Ladekabel verbunden ist, blinken die 4 Anzeigerlichter LED ein für ein, dauern bis völliges Ladungsstatus, blinken die 4 Anzeigerlichter LED dann nicht, sondern bleiben die immer.

2. Ladung wenn Schlafmodus

Als das Ladekabel verbunden ist, wacht der Gamepad und tritt gegenwärtigen Modus ein. Wenn der in 1 Minute kein weiteres Signal erhält, schaltet das Moduslicht aus, blinken die 4 Anzeigerlichter LED ein für ein, dauern bis völliges Ladungsstatus, blinken die 4 Anzeigerlichter LED dann nicht, sondern bleiben die immer.

Schlaffunktionen

1. Der Gamepad tritt Schlafstatus nach 2 Minute Unverbindung ein.
2. Der Gamepad tritt Schlafstatus nach 5 Minuten keine Aktion ein.

Vibration Einstellung

Drücken Sie Clear und Oben / Unten Tasten auf Steuerkreuz, um den Stärke der Vibration einzustellen.

Vibration Häufigkeit Einstellung

Drücken Sie Clear und Links / Rechts Tasten auf Steuerkreuz, um hohe / niedrige Vibrationshäufigkeit einzustellen.

Linke Analog-Stick und Steuerkreuz wechseln

Drücken Sie Clear und L3 Taste, um linke Analog-Stick und Steuerkreuz zu wechseln.

✂ Die Verbindung des Gamepads

Android Plattform (Android Handy / Android Tablet)

1. Verbindungsmethode

- a. Schalten Sie Bluetooth auf Android Gerät ein.
- b. Drücken Sie A und HOME Tasten gleichzeitig 2 Sekunden, den Gamepad einzuschalten.
- c. Das Anzeigerlicht der Home Taste wird Grün und blinken.
- d. Ein Signal "GameSir-G3v" lässt sich auf Ihren Bildschirm gefunden
- e. Wählen Sie sich das Signal "GameSir-G3v" in Bluetooth Management und verbinden Sie dann das Signal.
- f. Als das Anzeigerlicht der Home Taste Grün bleibt, ist der Gamepad erfolgreich verbunden.

2. Maus Simulation Modus aktivieren oder nicht (nur anwendbar in HID Modus)

Maus Simulation Modus lässt Ihren Gamepad wie Maus arbeiten. Links Analog-Stick simuliert Mausbehebung, A Taste links Mausclick, B Taste rechts Mausclick.

- a. Mausmodus eintreten: Als Gamepad verbunden ist, drücken Sie SELECT und X Taste gleichzeitig, das Maussimulationmodus einzutreten, bleibt das Anzeigerlicht der Home Taste Weiß.
- b. Mausmodus austreten: Drücken Sie SELECT und X Taste gleichzeitig, das Maussimulationmodus auszutreten, bleibt das Anzeigerlicht der Home Taste Grün.

3. Android Modus nur

Drücken Sie B und HOME Tasten 2 Sekunden gleichzeitig, den Gamepad einzuschalten.

Smart TV / TV Box - Verbindungsmethode

- a. Stecken Sie USB den 2,4GHz Empfänger in den USB Anschluss Ihres Gerätes.
- b. Drücken Sie A und HOME Tasten 2 Sekunden gleichzeitig, den Gamepad einzuschalten.
- c. Das Anzeigerlicht der Home Tasten blinkt in Grün.
- d. Als das Anzeigerlicht der Home Taste in Grün bleibt, ist der Gamepad erfolgreich verbunden.

PC Plattform (X-Input Modus) - Verbindungsmethode

- a. Stecken Sie USB den 2,4GHz Empfänger in den USB Anschluss Ihres Gerätes.
- b. Drücken Sie X und HOME Tasten 2 Sekunden gleichzeitig, den Gamepad einzuschalten.
- c. Das Anzeigerlicht der Home Tasten blinkt in Weiß.
- d. Als das Anzeigerlicht der Home Taste in Weiß bleibt, ist der Gamepad erfolgreich verbunden.

Play Station 3 Plattform - Verbindungsmethode

- a. Stecken Sie den 2,4GHz Empfänger in den Anschluss PS3.
- b. Drücken Sie Turbo und Home Tasten 2 Sekunden gleichzeitig, den Gamepad einzuschalten.
- c. Das Anzeigerlicht der Home Taste blinkt in Blau.
- d. Als das Anzeigerlicht der Home Taste in Blau bleibt, ist der Gamepad erfolgreich verbunden.

✂ Automatische Wiederverbindung

Als Bluetooth auf Gerät eingeschaltet ist und Gamepad ausgeschaltet ist

HOME Taste 2 Sekunden drücken, den Game Controller einzuschalten, wird der Game Controller automatisch wieder mit dem Gerät verbunden.

Als Bluetooth auf Gerät ausgeschaltet ist und Gamepad eingeschaltet ist

Schalten Sie Bluetooth auf Gerät ein, wird der Gamepad automatisch verbunden.

Als Bluetooth auf Gerät ausgeschaltet ist und der Gamepad ausgeschaltet ist

Schalten Sie Bluetooth auf Gerät ein, drücken Sie HOME Taste 2 Sekunden, den Gamepad einzuschalten, wird der Gamepad automatisch mit dem Gerät verbunden.

Als das Gerät schon verbunden mit 2.4GHz Empfänger ist, und der Gamepad ausgeschaltet ist

Drücken Sie Home Taste 2 Sekunden, der Gamepad einzuschalten, wird der Gamepad mit dem Gerät wieder automatisch verbunden.

✂ Umfang in dem Paket:

- 1* GameSir Gamepad
- 1* USB Ladekabel
- 1* 2,4GHz Empfänger
- 1* Bedienungsanleitung

✂ Kabel Verbindungsmethode

Drücken Sie HOME Taste 2 Sekunden, den Gamepad einzuschalten, den Gamepad mit dem Gerät durch USB Kabel zu verbinden.

(Achtung: OTG anfordert).

✂ TURBO Funktionenvorstellung

TURBO Funktion ist halbautomatisch, kann die dauerläufigen Tastendruck bringen.

Einstellungsmethode

Drücken Sie zuerst ein oder mehr Tasten, (exklusiv Steuerkreuz, Analog-Stick, SELECT, START Tasten), und dann TURBO Taste, um TURBO Funktion zu aktivieren.

TURBO Funktion löschen

Drücken Sie zuerst ein oder mehr Tasten, und dann CLEAR Taste, TURBO Funktion zu löschen.

Funktionen

TURBO Funktion ist normalerweise für Ballerspiel angewandt. Ihre Daumens werden einfach anstrengend, als Sie die gleiche Taste immer drücken (z.B. Schießtaste). Mit der TURBO Funktion, können Sie durch gedrückten Halt der Schießtaste dauerläufig schießen.

✂ Mögliche Probleme

Warum kann der Gamepad nicht durch Computer erkennen?

1. Versichern Sie bitte, dass der USB Anschluss auf Ihren Computer arbeiten kann.
2. USB elektrische Spannung ist nicht stabil, wegen schwacher Elektroenergieübertragung aus Computer.
3. Ein anderen USB Anschluss anzuwenden.
4. X360 Game Controller Rahmentreiber ist für System niedriger als Windows XP (auch Windows XP) anfordert.

Warum funktioniert der Gamepad im Spiel nicht?

1. Das Spiel unterstützt den Gamepad nicht
2. Stellen Sie das Modus des Gamepads bitte vor dem Spiel gut ein.

Warum bebt der Gamepad nicht?

1. Das Spiel unterstützt der Vibration nicht.
2. Vibrationsfunktion ist in der Einstellung noch nicht eingeschaltet.

Außerdem

1. Als der Gamepad nicht eingeschaltet wurde, ist der Akku vielleicht schon ausgelaufen, wenden Sie bitte das USB Kabel an, um den Gamepad aufzuladen.
2. Als der Gamepad Betriebsunterbrechung oder Trennung hat, bleiben Sie eine gute Entfernung mit dem Gerät, oder verbinden dem Gerät wieder.
3. Rückstellung: Es gibt ein kleines Loch hinter den Gamepad, stecken Sie in den Loch mit einer Nadel, um den rückzustellen.

⊗Achtungen

1. Vermeiden Sie bitte die starke Vibration, entladen, ausbessern oder reparieren Sie selbst bitte nicht.
2. Liegen Sie bitte die Nässe, hoch Temperatur oder Schmutz ab.
3. Liegen Sie bitte das Wasser oder die Flüssigkeit ab, weil den Ausdruck Ihres Gamepads beeinflusst wird.
4. Liegen Sie den Feuer ab, hat der internaler Akku Explosionsgefahr .
5. Ladevolt ist USB 3,7-5,5V DC (Normales Android Smart Handy Ladeenergie ist benutzbar).
6. Beaufsichtigen Sie Ihr Kind oder Ihre Kinder während der Verwendung des Gamepads.
7. Nehmen Sie bitte Kontakt mit dem Wiederverkäufer oder unserem Kundenberater auf, wenn Sie Probleme über Qualität oder Vorschläge haben. Sie können die Kontaktdetails auf unserem Paket finden.
8. Der Gamepad kann nicht mit Windows PC durch Bluetooth Empfänger verbinden. Der kann nur mit dem 2,4GHz Empfänger oder USB Kabel verbinden.

⊗Introduction de Produit


Français

GameSir Manette de Jeu Édition Luxueuse (G3v) est connectée par Bluetooth et 2.4GHz, il est compatible avec les appareils d'Android (plus de version 4.0), PC et PlayStation3. Ce manette de jeu peut identifier tous les appareils automatique, pas besoin de root.

⊗Spécifications de Produit

Nom de Produit	GameSir Gamepad	No. de Modèle	GameSir-G3v
Plateforms de Travail	Android / Windows / PS3	Température de Travail	-20°C ~ 65°C
		Humidité de Travail	20 ~ 80%
Modes de Travail	Android Normal / Simulation de Souris / PS3	Types de Connexion	Bluetooth / 2.4GHz / Fil
Voltage de Charge	3.7V ~ 5.2V	Temps de Charge	2 ~ 3H
Courant de Charge	1A ~ 2A	Distance de Travail	Environ 7m
Taille de la Boîte	187*122*78mm	Capacité de Batterie	600mA
Taille du Produit	160*104*59mm	Poids Net	189g

✂ Vue d'Ensemble du Produit

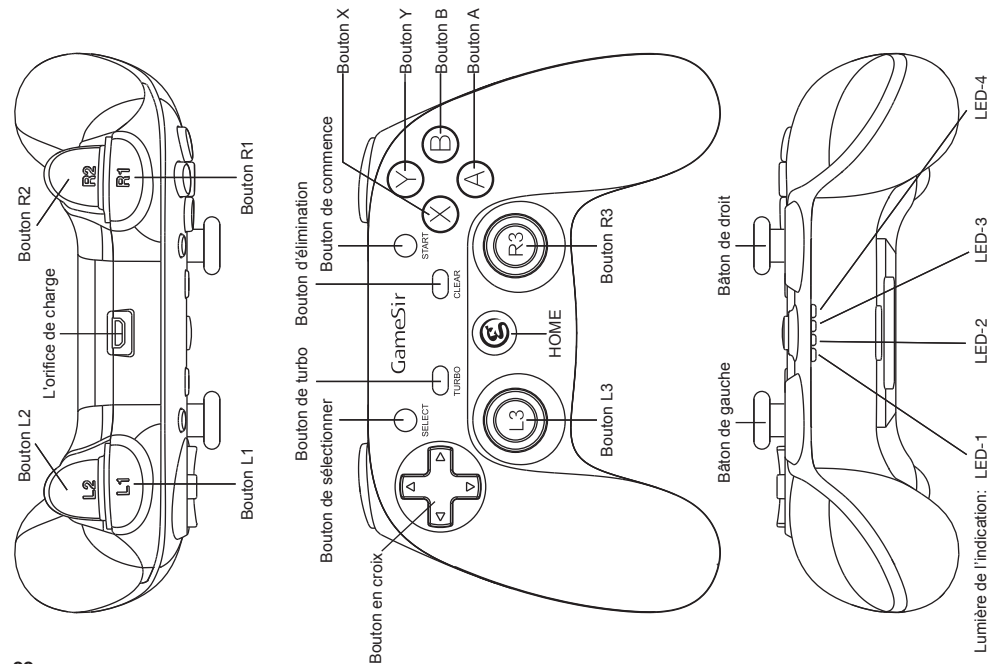

✂ Fonction de Produit

Allumage / Extinction

1. Allumage: Presser le bouton HOME pour 2 secondes pour l'allumage.
2. Extinction: Presser le bouton HOME pour 5 secondes pour le courant.

Indicateur LED

- Allumage de LED 1-LED 4: reste plus de 75% de puissance de la batterie.
- Allumage de LED 1-LED 3: reste 50%-75% de puissance de la batterie.
- Allumage de LED 1-LED 2: reste 25%-50% de puissance de la batterie.
- Allumage de LED 1: reste 10%-25% de puissance de la batterie.
- LED 1 clignote: reste moins de 10% de puissance de la batterie.

Indication de Charge

1. Chargé par le câble de charge

Quand connecter le câble de charge, LED 1 à LED 4 allumera alternativement. les quatres lumières allument continuellement quand il est chargé.

2. Chargé sous l'état de dormance

Quand connecter le câble de charge, la manette de jeu se réveille et entrer la mode actuelle, aucun de signal de recevoir après une minute. LED 1 à LED 4 allumera alternativement. les quatres lumières allument continuellement quand il est chargé.

Fonction de Dormance

1. La manette de jeu entre l'état de sommeil après une minute de débranchement.
2. La manette de jeu entre l'état de sommeil après 5 minutes d'aucune action.

Ajustement de l'Intensité de Vibration

Presser les boutons "Clear + Haut / Bas (de bouton en croix)" pour choisir augmentation / diminution de l'intensité de vibration.

Ajustement de la Fréquence de Turbo

Presser les boutons "Clear + Gauche / Droite (de bouton en croix)" pour choisir la fréquence de répétition.

Échange de position de joystick gauche et de bouton en croix

Presser les boutons "Clear +L3" pour échanger la position de joystick gauche et de bouton en croix.

✂ Connexion de la Manette de Jeu

Plate-forme d'Android

1. Modes de Connexion

- a. Ouvrir le Bluetooth sur le dispositif Android.
- b. Presser le bouton A + HOME simultanément pour 2 secondes pour commencer la manette de jeu.
- c. Le bouton "Home" va devenir en vert et clignoter.
- d. Un signal de "GameSir-G3v" va être apparu sur l'interface de gestion de Bluetooth.
- e. Choisir le signal de "GameSir-G3v" pour la connexion.
- f. Quand la lumière de l'indication "HOME" allume en vert continuellement, la manette de jeu est connecté avec succès.

2. Entrer ou sortir la mode de simulation de souris

Mode de simulation de souris permet à la manette pour travailler comme souris. Joystick gauche simule le déplacement de souris. Le bouton A simule le bouton gauche de souris, le bouton B simule le bouton droit de souris.

- a. Entrer la mode de simulation de souris: Quand la manette est connectée, presser le bouton SELECT+ X simultanément pour entrer la mode de simulation de souris, la lumière de l'indication "HOME" allume en blanc continuellement.
- b. Sortir la mode de simulation de souris: Presser le bouton SELECT + X simultanément pour sortir la mode de simulation de souris, la lumière de l'indication "HOME" allume en vert continuellement.

3. Mode Android Seule

Presser le bouton B + HOME simultanément pour 2 secondes pour allumer la manette. La différence de cette mode avec celle-ci de " A + HOME" est que cette mode n'a pas le fonction de mode de simulation de souris, la lumière de souris ne clignote pas.

Smart TV/ TV Box - Méthode de Connexion

- Brancher dongle à votre appareil.
- Presser boutons A + HOME simultanément pour 2 secondes pour allumer la manette de jeu.
- Le bouton "Home" allume en vert.
- Quand Le bouton "Home" allume continuellement en vert, la manette est connectée avec succès.

Plate-forme de PC (Mode de Xinput) - Méthode de Connexion

- Brancher dongle à votre appareil.
- Presser boutons X + HOME simultanément pour 2 secondes pour allumer la manette de jeu.
- Le bouton "Home" allume en blanc.
- Quand Le bouton "Home" allume continuellement en blanc, la manette est connectée avec succès.

Plate-forme de PlayStation3 - Méthode de Connexion

- Brancher dongle à votre appareil.
- Presser boutons TURBO + HOME simultanément pour 2 secondes pour allumer la manette de jeu.
- Le bouton "Home" allume en bleu.
- Quand Le bouton "Home" allume continuellement en bleu, la manette est connectée avec succès.

✂ Reconexion Automatique

Lorsque le Bluetooth de l'appareil est allumé et la manette est éteinte

Presser le bouton " HOME " pour 2 secondes pour allumer la manette, la manette de jeu va reconnecter à l'appareil automatiquement.

Lorsque le Bluetooth de l'appareil est éteint et la manette est allumée

Allumer le Bluetooth de l'appareil, la manette de jeu va reconnecter à l'appareil automatiquement.

Lorsque le Bluetooth de l'appareil est éteint et la manette est éteinte

Allumer le Bluetooth de l'appareil, presser le bouton " HOME " pour 2 secondes pour allumer la manette, la manette de jeu va reconnecter à l'appareil automatiquement.

Lorsque l'appareil est connecté par 2.4GHz et la manette est éteinte

Presser le bouton Home pour 2 secondes pour allumer la manette, la manette de jeu va reconnecter à l'appareil automatiquement.

✂ Contenu de la Boîte:

1* GameSir Gamepad

1* 2.4GHz Dongle

1* Câble USB

1* Manuel d'Utilisation

✂ Méthode de Connexion Filaire

Presser le bouton Home pour 2 secondes pour allumer la manette, connecter la manette à l'appareil avec le câble USB. (Attention: la fonction OTG de l'appareil d'Android est nécessaire).

✂ Introduction de Fonction de TURBO

TURBO est semi-automatique, par pressage continu peut générer une ou plusieurs touches.

Méthode de Réglage

Maintenir la pressage d'un ou de plusieurs boutons (à l'exclusion de la touche en croix, de joysticks, de SELECT, de START), puis cliquer le bouton " TURBO " pour la fonction de TURBO.

Terminer la Fonction de TURBO

Maintenir la pressage d'un ou de plusieurs boutons, puis cliquer le bouton " CLEAR " pour terminer la fonction de TURBO.

Fonction

TURBO est utilisé généralement au jeu de tir. Vos doigts seront fatigués facilement si vous pressez un même bouton (bouton de fusillade) continuellement . Avec la fonction de TURBO, vous pouvez tirer continuellement en tenant le bouton de fusillade.

✂ Problems Possibles

Pourquoi la manette de jeu ne peut pas être identifiée sur ordinateur ?

1. Assurer que le port USB de votre ordinateur est bien fonctionné.
2. La faiblesse de puissance de l'alimentation de l'ordinateur, qui conduit à l'instabilité de voltage de USB.
3. Essayer une autre port USB.
4. Il faut installer le drive de X360 si le système de votre ordinateur est moins de WinXP.

Pourquoi la manette de jeu ne fonctionne pas dans le jeu?

1. Le jeu ne compatible pas avec la manette.
2. Ouvrir la mode de manette sur le jeu avant l'utilisation.

Pourquoi la manette de jeu ne vibre pas ?

1. Le jeu ne compatible pas avec la vibration.
2. La fonction de vibration est fermée dans le paramètre de jeu.

Autres

1. Quand la manette ne peut pas être allumée, c'est peut-être qu'il n'y a pas de charge sur la batterie, veuillez charger la manette avec un câble USB.
2. Quand la manette de jeu était écrasée ou débranchée, veuillez garder l'appareil à distance effective, ou reconnecter.
3. Reset: il y a un petit trou à l'arrière de la manette, presser le trou avec une aiguille pour le Reset.

⌘ Attention

1. Éviter les vibrations fortes, ne pas démonter, modifier, réparer sur votre propre.
2. Éviter stocké à haute température et de l'humidité, de la fumée etc.
3. Éviter de l'eau ou d'autres liquides, comme ils peuvent affecter la performance de la manette de jeu.
4. Éviter du feu, il y a un risque d'explosion parce qu'il a une batterie intégrée.
5. Voltage de charge est 3.7-5.5V DC, attention de choisir une alimentation correcte.
6. Les enfants devraient utiliser cette manette sous la surveillance d'adultes.
7. Veuillez contacter le distributeur ou notre service après-vente si vous avez des problèmes ou des suggestions. Détails de contact est dans la boîte.
8. Cette modèle de manette ne peut pas être connectée à l'ordinateur par Bluetooth, mais par 2.4GHz ou le câble USB.

⌘ Customer Support Center

If you come across any issue with this product, please do not hesitate to contact GameSir's customer service by email: cs@gamesir.hk, or visit our official Facebook Page, We will try our best to solve your problem within 24 hours.



<https://www.facebook.com/myGamesir>.



If you want to get more information ,please visit our website.

<http://www.gamesir.hk>

