



GameSir-G4 pro

User Manual



Gaming is winning.™



SYSTEM REQUIREMENTS

Android 8.0 or above
iOS 13 or above
Windows 7/8/10
Mac OS

DEVICE LAYOUT

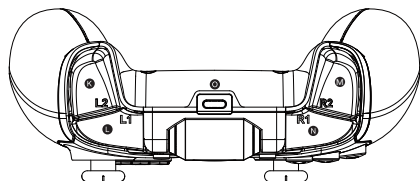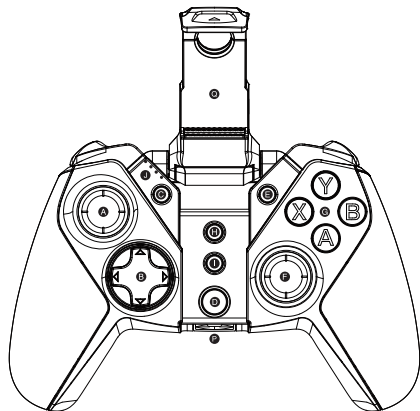

- A** Left joystick
- B** D-Pad
- C** Select button
- D** Home button
- E** Start button
- F** Right joystick
- G** ABXY button
- H** Turbo button
- I** Screenshot button
- J** Charging indicator
- K** L2 button
- L** L1 button
- M** R2 button
- N** R1 button
- O** Type-C Connector
- P** Receiver storage
- Q** Phone holder

HOW TO USE THE PHONE HOLDER

Push the phone holder up from the bottom of the controller to expand it.

HOW TO CHARGE THE CONTROLLER

Use the charging cable to connect the Type-C interface on the top of the controller to the USB charging port

BATTERY STATUS

| Charging indicator | Description |
|---------------------------|------------------------|
| ● ● ● ● | In use, 100% remaining |
| ○ ● ● ● | In use, 75% remaining |
| ○ ○ ● ● | In use, 50% remaining |
| ○ ○ ○ ● | In use, 25% remaining |
| Red light flashes quickly | Less than 15% |
| Red light flashes slowly | Charging |
| Red light stays on | Fully charged |

TURN OFF


Long press the HOME button for 5 seconds to turn off the G4 pro.

CONNECT TO PC VIA USB RECEIVER OR USB CABLE

1. Long press the X + HOME until the controller is turned on
2. Plug the USB receiver into the USB port of your computer or use the USB cable to connect the controller to the computer USB port
3. The next time you connect to the computer, as long as you press and hold the HOME for 2 seconds to turn it on, the controller will auto connect to computer

Note: If the controller has switched to other modes, you need to use the key combination again to reboot.

If you still cannot connect after inserting the USB receiver, press and hold the G+S button for 5 seconds, and the controller will re-pair with the receiver after it restarts automatically.

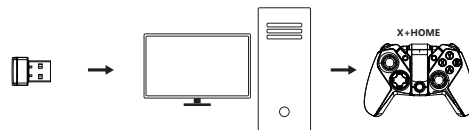

| HOME button indicator | Description |
|--------------------------|-------------|
| Flashes in green | Connecting |
| Flashes quickly in green | Pairing |
| Stays in green | Connected |

CONNECT TO NINTENDO SWITCH OR SWITCH LITE VIA BLUETOOTH

1. Go to the home page of the Switch, and click: Controllers—change the grip / order and enter the pairing interface
 2. Press and hold the Y + HOME until the controller is turned on
 3. The controller will automatically pair with Switch or Switch Lite
 4. The next time you connect to Switch or Switch Lite, as long as you press and hold the HOME for 2 seconds to turn it on, the controller will auto connect to Switch or Switch Lite
- Note:** If you need to switch the gamepad to other modes, go to the Switch homepage, and click Controller—> Change the grip/order to enter the pairing page. Turn off the gamepad and press the key combination to turn it on and pair it with the Switch.

If you need to cancel the pairing with the current gamepad for the Switch or the controller needs to be connected to the new Switch, please go to the Switch homepage, click in order: Controller—>Change the grip/order, and enter the pairing page. Press and hold the G+S button of the gamepad for 5 seconds, and the controller will re-pair with the Switch after it auto restarts.



| HOME button indicator | Description |
|------------------------|-------------|
| Flashes in red | Connecting |
| Flashes quickly in red | Pairing |
| Satys in red | Connected |

CONNECT TO MOBILE PHONE VIA BLUETOOTH

Play Android controller-supported games

Refers to mobile games that support using a gamepad

1. Press the A + HOME until the controller is turned on
2. Turn on the Bluetooth, search for Gamesir-G4pro gamepad, click and pair.
3. The next time you connect, as long as you press and hold the HOME for 2 seconds to turn it on, the controller will auto connect to mobile phone

Note: If the gamepad needs to be switched to another mode, you need to turn off the gamepad and then use the key combination to turn it on again. Then turn on the mobile phone Bluetooth to search for Gamesir-G4pro and pair.

If the Android phone ignores/cancel the Bluetooth pairing of the gamepad or connects to a new Android phone, you need to press and hold the G+S button for 5 seconds, and the gamepad will re-pair with the Android phone after it restarts automatically. Turn on the phone's Bluetooth, search for the Gamesir-G4pro, click and pair.



| HOME button indicator | Description |
|-------------------------|-------------|
| Flashes in blue | Connecting |
| Flashes quickly in blue | Pairing |
| Stays in blue | Connected |

Play Apple Arcade and MFI games

Refers to mobile games that support using a gamepad

1. Press the B + HOME until the controller is turned on
2. Turn on the Bluetooth, search for the Xbox Wireless Controller gamepad, click and pair.
3. The next time you connect, as long as you press and hold the HOME for 2 seconds to turn it on, the controller will auto connect to mobile phone

Note: If the gamepad needs to be switched to another mode, you need to turn off the gamepad and then use the key combination to turn it on again. Then turn on the phone's Bluetooth to search for the Xbox Wireless Controller and pair.

If the iPhone ignores/cancel the Bluetooth pairing of the gamepad or connects to a new iPhone, you need to press and hold the G+S button for 5 seconds, and the gamepad will re-pair with the iPhone after it restarts automatically. Turn on the phone's Bluetooth, search for the Xbox Wireless Controller, click and pair.



| HOME button indicator | Description |
|---------------------------|-------------|
| Flashes in purple | Connecting |
| Flashes quickly in purple | Pairing |
| Stays in purple | Connected |

ONLINE TUTORIAL

To learn more about Android controller-supported games, Apple Arcade games, MFI games and how to use GameSir G4 pro, please scan the following QR code or refer to the online advanced user guide.



UPGRADE THE GAMEPAD VIA THE MOBILE APP

The GameSir mobile app can provide firmware upgrading and other functions. Please scan the QR code to download




SWAP ABXY BUTTON POSITIONS

G4 pro adopts the design of magnetic keypad, which can exchange the key position according to the different platforms, to avoid the wrong operation of the key marks A and actually triggering B


1. There is a reserved groove on the left side of the "ABXY" buttons, use your index finger to unplug the ABXY keycap from the left groove 

2. Put the unplugged "ABXY" keycap facing upwards, align it with the key position of the corresponding platform, and install it.

Note: PC platform: upper Y, left X, lower A, right B; NS platform: up X, left Y, down B, right A; The factory default setting is the PC platform layout

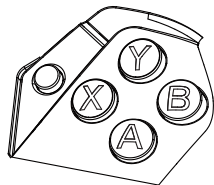

PC platform

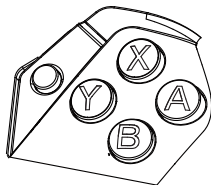

NS platform

SCREENSHOT, RECORDING AND KEY COMBINATION

| The steps are as follows | Description |
|---|---|
| Tap the screenshot button or long press the screenshot button | PC, Android, Switch: Tap the screenshot button to take a screenshot, Switch: Long press the screenshot button to record the first 30 seconds of video |
| S + D-pad up and down | Control PC/Android system volume |
| S + D-pad left and right | Adjust motor vibration intensity |
| G + D-pad up and down | Adjust the light intensity of the G4 pro |

TURBO FUNCTION

| Turbo function | Set up a turbo / cancel a turbo | Editable buttons |
|----------------------------------|---|---------------------|
| Achieve fast attacks in the game | Long press the button that needs to be used to trigger a combo, then press the Turbo button | A,B,X,Y,L1,R1,L2,R2 |

AUTO SLEEP

When the gamepad is in a normal wireless connection, it will auto sleep within 600 seconds without any operation. When the gamepad is not connected, it will auto sleep within 120 seconds without any operation. After auto sleep, long press the HOME button for 2 seconds to wake up and connect the device.

NOTICE: PLEASE READ THIS PRECAUTIONS CAREFULLY.

- CONTAINS SMALL PARTS. Keep out of reach of children under the age of 3. Seek immediate medical attention if swallowed or inhaled.
- DO NOT use the product near fire.
- DO NOT expose to direct sunlight or high temperatures.
- DO NOT leave the product in a humid or dusty environment.
- DO NOT impact the product or cause it to fall due to strong impact.
- DO NOT touch USB port directly or it might cause malfunctions.
- DO NOT strongly bend or pull cable parts.
- Use a soft, dry cloth while cleaning.
- DO NOT use chemicals such as gasoline or thinner.
- DO NOT disassemble, repair or modify.
- DO NOT use for purposes other than its original purpose. We are NOT responsible for accidents or damage when used for non-original purposes.
- DO NOT look directly at the optical light. It might damage your eyes.
- If you have any quality concerns or suggestions, please contact GameSir or your local distributor.


Nintendo Switch™ is a registered trademark of Nintendo Inc. All rights reserved. All other trademarks are property of their respective owners. Photos and illustrations not binding. Contents, designs and specifications are subject to change without notice and may vary from one country to another. This product is not distributed under official license form or approved, sponsored or endorsed by Nintendo Inc. This product is not manufactured for Nintendo Inc.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.
However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

システム要件

Android 8.0以降
iOS 13以降
Windows 7/8/10
Mac OS

機器配置

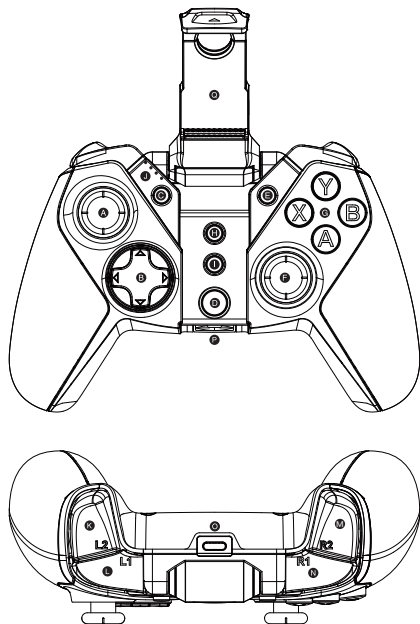

- A 左ジョイスティック B 方向ボタン C Selectボタン D Homeボタン E Startボタン
F 右ジョイスティック G ABXYボタン H Turboボタン I スクリーンショットボタン J 充電ランプ
K L2ボタン L L1ボタン M R2ボタン N R1ボタン O Type-C充電ポート
P レシーバー収納 Q スマホホルダ

スマホホルダーの使い方

ゲームパッドのトップからスマホホルダーを押し入ればよいです

ゲームパッドへ充電

充電ケーブルを使い、ゲームパッドのトップにあるType-CポートをUSB充電ポートに繋ぎます
バッテリー

| 充電インジケータ | 説明 |
|----------------|------------|
| ● ● ● ● | 使用中、残り100% |
| ○ ● ● ● | 使用中、残り75% |
| ○ ○ ● ● | 使用中、残り50% |
| ○ ○ ○ ● | 使用中、残り25% |
| 赤色ライトがすばやく点滅する | 15%以下 |
| 赤色ライトがゆっくり点滅する | 充電中 |
| 赤色ライトが点灯する | 充電完了 |

電源を切る


HOMEボタンを5秒間押しした後、G4 proの電源を切るになります。

USBレシーバーまたはUSBケーブルを介してPCに接続します

- 1.ゲームパッドがオンになるまでX + HOMEを押します
2. USBレシーバーをパソコンのUSBポートに接続するか、USBデータケーブルを使用してゲームパッドを接続し、パソコンのUSBポートに挿入します
3. 今度パソコンに接続する時、HOMEボタンを長押しして2秒だけ電源を入れておけば、ゲームパッドは自動的に接続して制御する

注:ゲームパッドが他のモードに切り替わった場合、コンビボタンで再起動することが必要です。

USBレシーバーを挿入しても接続できない場合は、ゲームパッドのGボタン+Sボタンを5秒間押し続けると、ゲームパッドが自動的に再起動した後、レシーバーと再ペアリングします

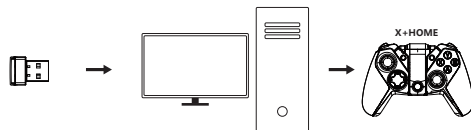

| HOMEボタンインジケータ | 説明 |
|----------------|--------|
| 緑に点滅する | 接続中 |
| 緑色ライトがすばやく点滅する | ペアリング中 |
| 緑色ライトが点灯する | 接続済み |

BluetoothでNintendo Switch/Switch Liteへ接続

1. Switch ホームページに入ると、コントローラー→持ち方/順番を変える、ペアリングインターフェースに入ります。
2. ゲームパッドの電源がオンになるまで、Y + HOME を押します
3. ゲームパッドがSwitch/Switch Lite 自動的にペアリングします
4. 今度SwitchまたはSwitch Liteに接続するとき、HOME ボタンを長押しして2秒間電源を入れ、ゲームパッドを自分で接続して制御する

注:ゲームパッドが他のモードに切り替わった場合、スイッチのメインインターフェイスに移動し、ゲームパッドをクリックしてグリッパ/順序を変更してペアリングインターフェイスに入ります。ゲームパッドをオフにし、コンビボタンを再利用して、スイッチをオンにしてペアリングします。

スイッチがゲームパッドのペアリングをキャンセルした場合、または接続するために新しいスイッチが必要な場合は、スイッチのメインインターフェイスに移動してゲームパッドをクリックし、グリッパ/順序を変更してペアリングインターフェイスに入ります。ゲームパッドGボタン+Sボタンを5秒間長押しすると、ゲームパッドが自動的に再起動した後、スイッチと再ペアリングします



| HOMEボタンインジケータ | 説明 |
|----------------|--------|
| 赤色に点滅する | 接続中 |
| 赤色ライトがすばやく点滅する | ペアリング中 |
| 赤色ライトが点灯する | 接続済み |

Bluetooth経由でスマホに接続

ゲームパッド対応のAndroidゲームを楽しむ

ゲーム自体がゲームパッドで操作をサポートしていること

1. ゲームパッドがオンになるまでA + HOME を押します
 2. Bluetoothをオンにして、Gamesir-G4proゲームパッドを検索し、クリックしてペアリングする
 3. 次回接続するとき、HOME ボタンを2秒押しただけで自動接続になります。
- 注:**ゲームパッドが他のモードに切り替わった場合は、ゲームパッドをオフにしてから、コンビボタンを使用してAndroid スマートフォンとペアリングし、Bluetoothをオンにして、Gamesir-G4proゲームパッドを検索し、クリックしてペアリングする必要があります。

AndroidフォンがゲームパッドBluetoothペアリングを無視/キャンセルするか、新しいAndroidフォンに接続する場合、ゲームパッドのGボタン+Sボタンを5秒間押し続けると、ゲームパッドが自動再起動後にAndroidフォンと再ペアリングし、Bluetoothをオンにして、Gamesir-G4proゲームパッドを検索し、クリックしてペアリングする必要があります



| HOMEボタンインジケータ | 説明 |
|----------------|--------|
| 青色に点滅する | 接続中 |
| 青色ライトがすばやく点滅する | ペアリング中 |
| 青色ライトが点灯する | 接続済み |

ゲームパッド対応のApple Arcadeゲーム・MFiゲームを楽しむ

ゲーム自体がゲームパッドで操作をサポートしていること

1. ゲームパッドがオンになるまでB + HOME を押します
 2. Bluetoothをオンにして、Xbox Wireless Controllerゲームパッドを検索し、クリックしてペアリングします
 3. 次回接続するとき、HOME ボタンを2秒押しただけで自動接続になります。
- 注:**ゲームパッドが他のモードに切り替わった場合は、ゲームパッドをオフにしてから、コンビボタンを使用してIPHONE スマートフォンとペアリングし、Bluetoothをオンにして、Xbox Wireless Controllerゲームパッドを検索し、クリックしてペアリングする必要があります

IPHONEフォンがゲームパッドBluetoothペアリングを無視/キャンセルするか、新しいIPHONEフォンに接続する場合、ゲームパッドのGボタン+Sボタンを5秒間押し続けると、ゲームパッドが自動再起動後にIPHONEフォンと再ペアリングし、Bluetoothをオンにして、Xbox Wireless Controllerゲームパッドを検索し、クリックしてペアリングする



| HOMEボタンインジケータ | 説明 |
|---------------|--------|
| 紫色に点滅 | 接続中 |
| 紫色早く点滅 | ペアリング中 |
| 紫色点灯 | 接続済み |

オンラインチュートリアル

多くのゲームパッド対応のAndroidゲーム/Apple Arcadeゲーム/MFiゲーム、およびGameSir-G4 proの使い方をもっと知りたいと、もっと知りたいと、次のQRコードをスキャンするか、オンラインのユーザーガイド (doc.xiaoji.comにあります) を直接参照してください



アップグレード用のアプリ

このアプリは、必要ときにファームウェアをアップグレードするのに役立ちます。など、他の特性を必要に応じて柔軟にカスタマイズできるように、様々な機能を提供する
次のQRコードをスキャンしてダウンロードしてください




ABXYボタンの位置を入れ替え

G4 proは、さまざまなプラットフォームに応じてキーの位置を交換できる磁気キーキャップの設計を採用しており、キーマークAの誤った操作と実際のトリガーBを回避しています。


1. [ABXY]ボタンの左側に予約済みの溝があります。人差し指を使用して、ABXYキーキャップを左側の溝から取り外します。



2. 取り外した「ABXY」キーキャップを上向きにして、対応するプラットフォームのキーの位置に合わせ、取り付けます。
注: PCプラットフォーム: 上Y、左X、下A、右B; NSプラットフォーム: 上X、左Y、下B、右A; 工場出荷時の設定はPCプラットフォームのレイアウトです

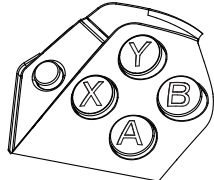

PCプラットフォーム

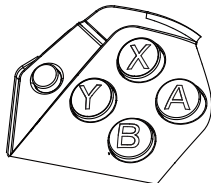

NSプラットフォーム

スクリーンショット、録画、キーの組み合わせ

| 手順は次のとおりです。 | 説明 |
|---|---|
| スクリーンショットボタンをタップするか、スクリーンショットボタンを長押しします | 「PC、Android、スイッチ:スクリーンショットボタンをタップしてスクリーンショットを撮ります。 スイッチ:スクリーンショットボタンを長押しして、ビデオの最初の30秒間を録画します |
| S + 方向ボタンの上下 | PC、Androidでは制御システムの音量が可能である |
| S + 方向ボタン左と右 | モーターの振動強度を調整する |
| G + 方向ボタンの上下 | G4プロの光の強度を調整する |

Turbo連射機能

| 連射機能 | 設定の連射ボタン長押し、Turboボタン押す | 設定可能なボタン |
|-----------------|---|---------------------|
| ゲーム内で高速な攻撃を達成する | コンボをトリガーするために使用する必要があるボタンを長押ししてから、ターボボタンを押します | A,B,X,Y,L1,R1,L2,R2 |

自動スリープ

ゲームパッドが通常のワイヤレス接続状態にある場合、操作なしで600秒以内に自動的にスリープします。ゲームパッドが接続されていない場合、操作なしで120秒以内に自動的にスリープします。自動スリープ後、ホームボタンを2秒間押し続けて、デバイスを起動して接続します。

▲ ご注意:保護者の方へ必ずお読みください。


- 小さいな部品があります。3歳未満の乳幼児の手の届くところに置かないでください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- 火気のある場所では絶対に使用しないでください。
- 長時間直射日光当てたり、高温となる場所に置かないでください。
- 本品を湿気やホコリの多いところに置かないでください。
- 本品に物を当てたり、落下させるような強い衝撃を与えないでください。
- 故障の原因になりますので、USB端子を直接手で触れないでください。
- ケーブル部を強く曲げたり引っぱったりしないでください。
- お手入れの際には、乾いた柔らかい布を使用してください。
- ペンジン、シンナーなどの薬品は使用しないでください。
- 分解や修理、改造は絶対に行わないでください。
- 本来の目的以外には使用しないでください。本来の目的以外に使用した場合の事故や損害に対し、弊社は一切その責任を負いません。
- 光学式ライトの光を直接見ないでください。強い光より、目を痛める可能性があります。
- 品質上の問題または提案がある場合に販売元またはアフターサービス担当者に連絡してください。

Nintendo Switch™は、Nintendoの登録商標です。商標はそれぞれの所有者の財産であり、写真やイラストは拘束力がありません。この製品は、Nintendo Inc.に権限を与えられない。

시스템 요구

Android 8.0이상
iOS 13이상
Windows 7/8/10
Mac OS

설비 배치

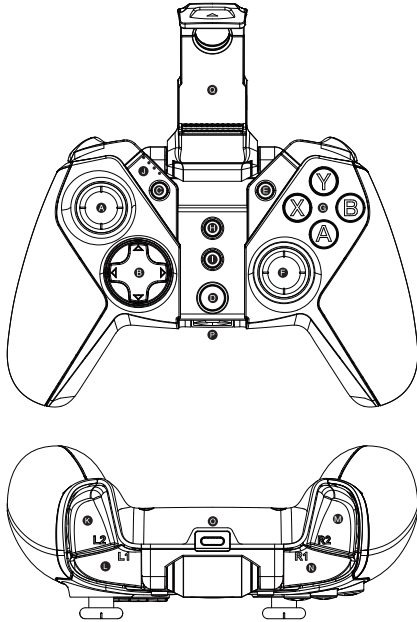

- A** 좌 조이스틱
- B** 방향키
- C** Select키
- D** Home키
- E** Start키
- F** 오른쪽 조이스틱
- G** ABXY키
- H** Turbo키
- I** 스텝샷키
- J** 충전 표시등
- K** L2키
- L** L1키
- M** R2키
- N** R1키
- O** Type-C충전 포트
- P** 접속기 수납함
- Q** 휴대폰랙

휴대폰랙 사용

핸들 하부로 부터 위로 렉을 밀면 랙이 펼쳐진다.

핸들을 충전

충전 케이블로 핸들 상부의Type-C 포트와 USB충전 포트를 연결

전력 제시를 요해


| 충전 상태 표시등 | 설명 |
|-----------|-----------------|
| ● ● ● ● | 사용중, 100%전력이 잔여 |
| ○ ● ● ● | 사용중, 75%전력이 잔여 |
| ○ ○ ● ● | 사용중, 50%전력이 잔여 |
| ○ ○ ○ ● | 사용중, 25%전력이 잔여 |
| 적색 빠른 깜박 | 15%전력 미만 |
| 적색 느린 깜박 | 충전중 |
| 적색 켜짐 | 완전 충전 |

끄기

HOME버튼을 5초간 길게 누르면 핸들이 자동으로 꺼집니다.

USB접수기또는 USB유선을 통하여 컴퓨터와 연결

- X버튼+HOME버튼을 핸들이 켜질때 까지 길게 누르십시오.
- USB 접수기를 컴퓨터의 USB 포트에 삽입하거나 또는 USB 데이터 코드로 핸들을 연결한 후 컴퓨터 USB포트에 삽입하십시오.
- 다음번에 컴퓨터를 연결할때 HOME 버튼을 2초간 길게 누르면 켜지고 핸들이 자동으로 연결되어 제어를 진행합니다
주 : 만약 핸들을 기타 모식으로 전환하는 경우, 핸들을 끄고 다시 조합키를 이용하여 켜야합니다.
USB 접수기를 삽입한 후 여전히 연결되지않으면 핸들 G버튼+S버튼을 5초간 길게누르면 핸들이 재 부팅후 다시 접수기와 매칭을 진행합니다.

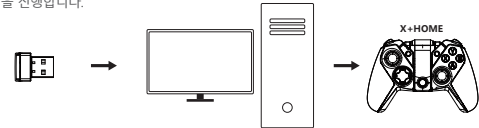

| HOME키 표시등 | 설명 |
|-----------|-------|
| 녹색 깜박 | 연결중 |
| 녹색 빠른 깜박 | 매칭중 |
| 녹색 켜짐 | 이미 연결 |

블루투스로 NINTENDO SWITCH 또는 SWITCH LITE와 연결

1. Switch 메인 인터페이스에서 순서에 따라 핸들—잠는법/순서변경을 클릭하고 매칭 인터페이스에 진입한다
2. Y버튼+HOME버튼을 핸들이 커질때까지 길게 누르십시오.
3. 핸들은Switch 또는Switch Lite와 자동 매칭한다
4. 다음번에 Switch 또는Switch Lite를 연결할때 HOME버튼을 2초간 길게 누르면 커지고 핸들이 자동으로 연결되어 제어를 진행합니다.

주 : 만약 게임패드를 기타 모식으로 전환하는 경우, Switch 메인 인터페이스에서 순서에 따라 게임패드 —잠기/순서 변경을 클릭하여 매칭 인터페이스에 진입합니다. 게임패드를 끄고 다시 조합버튼을 이용하여 설비를 켜고 Switch와 매칭을 진행합니다.

만약Switch가 게임패드 매칭을 취소하거나 또는 새로운 Switch와 연결이 필요한 경우, Switch 메인 페이지에서 순서에 따라 게임패드 —잠기/순서 변경을 클릭하여 매칭 인터페이스에 진입합니다.게임패드 G버튼+S버튼을 5초간 길게누려 게임패드가 자동으로 재부팅후 다시 Switch와 매칭을 진행합니다.



| | |
|-----------|-------|
| HOME키 표시등 | 설명 |
| 적색 깜박 | 연결중 |
| 적색 빨리 깜박 | 매칭중 |
| 적색 켜짐 | 이미 연결 |

블루투스로 휴대폰과 연결

안드로이드 오리지널 핸들 게임 및 공식 협력 휴대폰 게임을 플레이

지친 핸들과 공식 협력한 휴대폰 게임 및 자체가 지원하는 핸들 작동 게임을 뜻한다.

1. A버튼+HOME버튼을 핸들이 커질때 까지 길게누르십시오.
 2. 휴대폰 블루투스를 켜고 Gamesir-G4pro게임 핸들을 검색후 클릭 및 매칭한다.
 3. 다음번에 컴퓨터를 연결할때HOME 버튼을2초간 길게 누르면 커지고 핸들이 자동으로 연결되어 제어를 진행합니다.
- 주 : 만약 게임패드를 기타 모식으로 전환하는 경우, 게임패드를 끄고 다시 조합버튼을 이용하여 켜고 안드로이드 휴대폰과 매칭을 진행하여 휴대폰 블루투스를 켜고 Gamesir-G4pro 게임 게임패드를 검색하고 클릭하여 매칭합니다.

안드로이드 휴대폰으로 게임패드를 블루투스 매칭을 무시/취소하거나 새로운 안드로이드 휴대폰과 연결할 경우,게임패드 G버튼+S버튼을 5초간 길게누려 게임패드가 자동으로 재부팅후 다시 안드로이드 휴대폰과 매칭하여 휴대폰 블루투스를 켜고 Gamesir-G4pro게임 패드를 검색하고 클릭 및 매칭합니다.



| | |
|-----------|-------|
| HOME키 표시등 | 설명 |
| 남색 깜박 | 연결중 |
| 남색 빠른 깜박 | 매칭중 |
| 남색 켜짐 | 이미 연결 |

APPLE ARCADE 애플 주문 게임, MFI애플 공식 핸들 게임 및 공식 협력 휴대폰 게임을 플레이

지친 핸들과 공식 협력한 휴대폰 게임 및 자체가 지원하는 핸들 작동 게임을 뜻한다.

1. B+HOME키를 핸들이 커질때 까지 누른다.
 2. 휴대폰 블루투스를 켜고 Xbox Wireless Controller게임 핸들을 검색후 클릭 및 매칭한다.
 3. 다음번에 컴퓨터를 연결할때HOME 버튼을2초간 길게 누르면 커지고 핸들이 자동으로 연결되어 제어를 진행합니다.
- 주 : 만약 핸들을 기타 모식으로 전환하는 경우, 핸들을 끄고 다시 조합키를 이용하여 켜고 아이폰과 매칭을 진행하며 휴대폰 블루투스를 켜고 Xbox Wireless Controller 게임 핸들을 검색하고 클릭하여 매칭합니다.

아이폰으로 핸들 블루투스 매칭을 무시/취소하거나 새로운 아이폰과 연결할 경우,핸들 G버튼+S버튼을 5초간 길게누려 핸들이 자동으로 재부팅후 다시 아이폰과 매칭하며 휴대폰 블루투스를 켜고 Xbox Wireless Controller게임 핸들을 검색하고 클릭 및 매칭합니다.



| | |
|-----------|-------|
| HOME키 표시등 | 설명 |
| 보라색 깜박 | 연결중 |
| 보라색 빠른 깜박 | 매칭중 |
| 보라색 켜짐 | 이미 연결 |

온라인 튜토리얼

더욱 많은 안드로이드 오리지널 핸들 게임, 공식 협력 게임 목록, Apple arcade애플 주문 게임, MFI 애플 공식 사이트 핸들 게임에서 GameSir G4 pro를 설정 및 사용하기에 대한 진일보한 정보가 필요하다면,이하QR코드를 스캔 해 온 온라인 고급 사용자 안내를 직접 열람하기 (위지docxiaoj.com)



모바일 앱 프로그램으로 게임패드를 업그레이드

GameSir게임패드 모바일 앱 프로그램으로 더욱 원활한 펌웨어 업그레이드. 이하QR코드를 스캔하여 다운로드하기




“ABXY”버튼 표시 위치를 서로 교체


키캡 자체 출력상으로 설계되어 플랫폼에 근거하여 버튼 표시 위치를 서로 교체할 수 있으며 버튼 표시이상이지만 릴레이B를 활성화하는 동작등을 피한다.

1. “ABXY”버튼 좌측에 슬롯이 있으며 식지로 ABXY키캡을 좌측 슬롯위치로부터 뽑는다. 

2. 키캡을 뽑은 “ABXY”표식을 위로 향하고 대응하는 플랫폼 표시 위치에 근거하여 대응하여 넣으면 설치를 완성
주: PC플랫폼: 상Y, 좌X, 하A, 우B; NS플랫폼: 상X, 좌Y, 하B, 우A 기본 설정은 PC 플랫폼 표시 배지

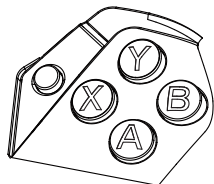

PC플랫폼

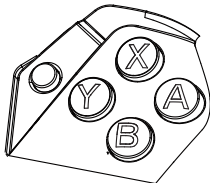

NS플랫폼

스냅샷 녹화 및 조합키 기능

| 절차 | 설명 |
|----------------------------|---|
| 스냅샷키를 가볍게 누르거나 스냅샷키를 길게 누름 | PC, Android Switch 플랫폼에서 스냅샷 버튼을 가볍게 눌러 스냅샷 기능을 실현하며 Switch 플랫폼에서 스냅샷 버튼을 길게 눌러 전30초의 영상 화면 녹화를 수 있습니다. |
| S키+방향키 상, 하 | PC, Android 플랫폼에서 시스템 볼륨 제어를 실현할 수 있습니다. |
| S키+방향키 좌, 우 | 모터 진동 강도 조정 |
| G키+방향키 상, 하 | 핸들 조영 강도 조정 |

TURBO연속 타격 기능

| 연속 타격 기능 | 연속 타격 설정/연속 타격 취소 | 버튼을 설정 가능 |
|-------------------|--------------------------------------|--------------------|
| 게임중 신속한 연속 타격을 실현 | 연속 타격을 실현할 버튼을 길게 누른후 Turbo 버튼을 누른다. | AB,X,Y,L1,R1,L2,R2 |

자동 수면

게임패드가 정상적 무선 연결된 상태에서 작동이 없으면 600초내에 자동 수면이 가능합니다.
핸들이 연결되지않은 상태에서 작동이 없으면 120초내에 자동 수면이 가능합니다.
자동 수면후 HOME버튼을 2초간 길게누려 웨이크업 및 설비와 연결 가능합니다.

참고 본 주의사항을 주의깊게 읽어 주십시오



- 본 제품은 작은 부품을 포함하고 있습니다. 3세 미만 어린이가 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 삼키거나 흡입한 경우 즉시 진료를 받으십시오.
- 제품을 풀 근처에서 사용하지 마십시오.
- 직사광선이나 고온에 노출시키지 마십시오.
- 제품을 습하거나 먼지가 많은 환경에 방치하지 마십시오.
- 제품에 충격을 가하거나 강한 충격으로 인해 떨어지지 않게 하십시오.
- USB 포트를 직접 만지지 마십시오. 그렇지 않으면 오동작을 야기할 수 있습니다.
- 케이스 부품을 강하게 구부리거나 잡아당기지 마십시오.
- 청소할 때는 부드러운 마른 천을 사용하십시오.
- 가솔린이나 시너 등과 같은 화학물질을 사용하지 마십시오.
- 해체하거나, 수리하거나, 개조하지 마십시오.
- 원래 목적 이외의 목적으로 사용하지 마십시오. 원래의 목적 이외의 목적으로 사용된 경우 사고나 손상에 대해 책임지지 않습니다.
- 광학 빛을 직접 주시하지 마십시오. 시각을 손상시킬 수 있습니다.
- 품질과 관련하여 우려나 제안이 있는 경우에는, GameSir 또는 현지 지역 대리점에 연락해 주십시오.

Nintendo Switch™는 Nintendo Inc.회사의 등록상표로.모든 다른 상표들은 각 소유업체의 재산입니다.사진 및 삽화는 구속력이 없습니다.본 제품은 Nintendo Inc.로부터의 공식 라이선스 에 의거하여 배포되거나, 해당 업체들에 의해 승인, 후원, 또는 보증되지 않았습니다.

系统要求

安卓系统版本在Android8.0以上
苹果系统版本在iOS13以上
Windows 7/8/10
Mac OS

设备布局

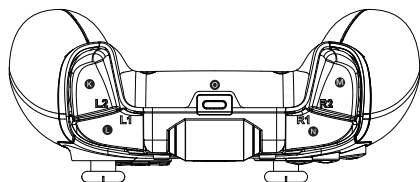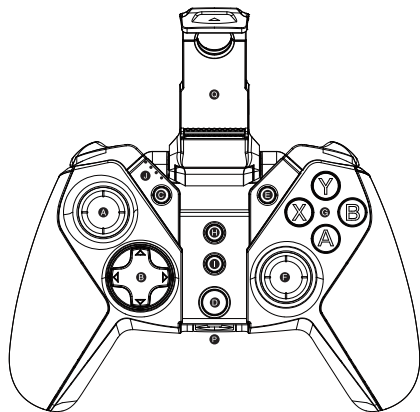

- | | | | | |
|-----------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|
| A 左摇杆 | B 十字键 | C Select键 | D Home键 | E Start键 |
| F 右摇杆 | G ABXY键 | H Turbo键 | I 截图键 | J 充电指示灯 |
| K L2键 | L L1键 | M R2键 | N R1键 | O Type-C充电接口 |
| P 接收器收纳仓 | Q 手机支架 | | | |

使用手机支架

从手柄底部向上推动支架,即可展开支架

为手柄进行充电

使用充电线缆,将手柄顶部的Type-C接口连接到USB充电端口

了解电量提示

| 充电状态指示灯 | 说明 |
|---------|---------------|
| ● ● ● ● | 使用中, 剩余100%电量 |
| ○ ● ● ● | 使用中, 剩余75%电量 |
| ○ ○ ● ● | 使用中, 剩余50%电量 |
| ○ ○ ○ ● | 使用中, 剩余25%电量 |
| 红色快速闪烁 | 低于15%电量 |
| 红色缓慢闪烁 | 充电中 |
| 红色常亮 | 充满 |

关机


长按HOME键5秒后,手柄将自动关机

通过USB接收器或USB有线连接到电脑

1. 长按**Q**键+HOME键,直到手柄开机
2. 将USB接收器插入你的电脑USB端口或使用USB数据线连接手柄后插入电脑USB端口
3. 下次连接电脑时,长按HOME键2秒开机,手柄将自动连接进行控制

注:若手柄切换其他模式,需将手柄关机后重新使用组合键开机

若插入USB接收器后,仍无法连接,长按手柄**G**键+S键5秒,手柄将在自动重启后重新与接收器进行配对

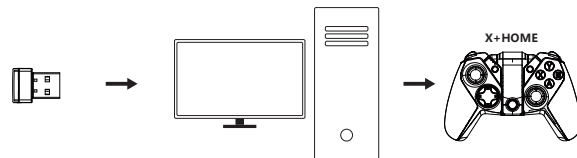

| HOME键指示灯 | 说明 |
|----------|------|
| 绿色闪烁 | 正在连接 |
| 绿色快速闪烁 | 正在配对 |
| 绿色常亮 | 已连接 |

通过蓝牙连接到NINTENDO SWITCH或SWITCH LITE

- 1.前往Switch主界面，依次点击手柄——更改握法/顺序，进入配对界面
- 2.长按Y键+HOME键，直到手柄开机
- 3.手柄将与Switch或Switch Lite自动配对

4.下次连接Switch或Switch Lite时，长按HOME键2秒开机，手柄将自动连接进行控制

注：若手柄切换其他模式，前往Switch主界面，依次点击手柄——更改握法/顺序，进入配对界面。将手柄关机后重新使用组合键开机与Switch进行配对。

若Switch取消手柄配对或需新的Switch进行连接，前往Switch主界面，依次点击手柄——更改握法/顺序，进入配对界面。长按手柄G键+S键5秒，手柄将在自动重启后重新与Switch进行配对



| HOME键指示灯 | 说明 |
|----------|------|
| 红色闪烁 | 正在连接 |
| 红色快速闪烁 | 正在配对 |
| 红色常亮 | 已连接 |

通过蓝牙连接到手机


游玩安卓原生手柄游戏及官方合作手游

指与小鸡手柄达成官方合作的手游以及本身支持手柄操作的游戏

- 1.长按A键+HOME键，直到手柄开机
- 2.打开手机蓝牙，搜索到 Gamesir-G4pro 游戏手柄，点击并配对。
- 3.下次连接时，长按HOME键2秒开机，手柄将自动连接进行控制

注：若手柄切换其他模式，需将手柄关机后重新使用组合键开机与安卓手机进行配对，打开手机蓝牙，搜索到 Gamesir-G4pro 游戏手柄，点击并配对。

若安卓手机忽略/取消手柄蓝牙配对或与新的安卓手机进行连接，需长按手柄G键+S键5秒，手柄将在自动重启后重新与安卓手机进行配对，打开手机蓝牙，搜索到 Gamesir-G4pro 游戏手柄，点击并配对



| HOME键指示灯 | 说明 |
|----------|------|
| 蓝色闪烁 | 正在连接 |
| 蓝色快速闪烁 | 正在配对 |
| 蓝色常亮 | 已连接 |

游玩Apple arcade苹果订阅游戏，MFi苹果官方手柄游戏

指本身支持手柄操作的游戏

- 1.长按B+HOME键，直到手柄开机
- 2.打开手机蓝牙，搜索到 Xbox Wireless Controller 游戏手柄，点击并配对。
- 3.下次连接时，长按HOME键2秒开机，手柄将自动连接进行控制

注：若手柄切换其他模式，需将手柄关机后重新使用组合键开机与苹果手机进行配对，打开手机蓝牙，搜索到 Xbox Wireless Controller 游戏手柄，点击并配对。

若苹果手机忽略/取消手柄蓝牙配对或与新的苹果手机进行连接，需长按手柄G键+S键5秒，手柄将在自动重启后重新与苹果手机进行配对，打开手机蓝牙，搜索到 Xbox Wireless Controller 游戏手柄，点击并配对



| HOME键指示灯 | 说明 |
|----------|------|
| 紫色闪烁 | 正在连接 |
| 紫色快速闪烁 | 正在配对 |
| 紫色常亮 | 已连接 |

华为手机HiLink模式

此模式下可以检查及升级手柄固件

HUAWEI HiLink 可实现智能设备间的互联互通。

支持 HUAWEI HiLink 的设备，可通过华为智慧生活 App 进行管理和控制。

安装华为智慧生活App

手机扫描二维码，或在应用市场搜索华为智慧生活，下载安装 App。

① 若手机已下载华为智慧生活 App，请确保 App 版本为最新。



连接G4 pro

1. 将手机连接家庭无线网络。
2. 打开华为智慧生活 App，首次使用时，请根据 App 指引注册/登录华为帐号。
3. 长按S键+HOME键，直到手柄开机，此时橙色指示灯闪烁。
4. 打开华为手机“智慧生活”App，点击右上角“+”，点击“添加设备”。
5. 此时会显示“盖世小鸡游戏控制器”点击“连接”，选择手柄所属房间，点击“完成”。

② 如果未扫描到设备，请点击“手动添加”，根据界面提示手动添加设备。

6. 点击刚添加的盖世小鸡游戏控制器图标，此时手柄显示已连接。

7. 在“智慧生活”里“盖世小鸡游戏控制器”页面里点击固件升级，再点击“检查更新”可以查看是否有更新版本固件，如发现有新版本，可点击“下载更新”即可升级到最新版本。

| | |
|---------|------|
| 连接模式指示灯 | 说明 |
| 橙色闪烁 | 正在连接 |
| 橙色快速闪烁 | 正在配对 |
| 橙色常亮 | 已连接 |

在线教程

如需进一步了解更多安卓原生手柄游戏、官方合作游戏列表、Apple arcade苹果订阅游戏、MFi苹果官方手柄游戏如何配置和使用GameSir G4 pro，请扫描以下二维码或直接参阅在线高级用户指南（位于doc.xiaoji.com）




升级APP下载


小鸡游戏手柄移动应用程序可以让你在必要时升级固件版本，请扫描以下二维码前往下载




“ABXY” 按键标识位置互换

采用键帽磁吸式设计，可根据平台互换按键标识位置，避免出现按键标识为A实际触发B的误操作

1. “ABXY” 按键左侧有预留凹槽，使用食指将ABXY键帽从左侧凹槽位置拔出 
2. 将拔出键帽的“ABXY” 标识朝上，根据对应平台标识位置对准并放入，即安装完成
注：PC平台：上Y，左X，下A，右B；NS平台：上X，左Y，下B，右A出厂默认为PC平台标识布局

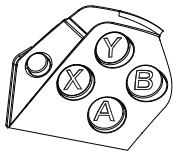

PC平台

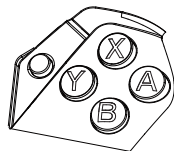

NS平台

截图录制及组合键功能

| 步骤 | 说明 |
|-------------|---|
| 轻按截图键或长按截图键 | 在PC、Android、Switch平台上轻按截图键可实现截图功能；在Switch平台上长按截图键即可实现录制前30秒内的视频画面 |
| S键+十字键上、下 | 在PC、Android平台上可实现系统音量控制， |
| S键+十字键左、右 | 马达震动强度调整 |
| G键+十字键上、下 | 手柄灯光强度调整 |

TURBO连击功能

| 连击功能 | 设置连击/取消连击 | 可设定按键 |
|------------|-----------------------|---------------------|
| 实现游戏中的快速连击 | 长按要实现连击的按键后，再按Turbo按键 | A,B,X,Y,L1,R1,L2,R2 |

自动休眠

当手柄处于无线正常连接状态时，无操作情况下将于600秒内自动休眠。
当手柄处于未连接状态时，无操作情况下将于120秒内自动休眠。
自动休眠后请长按HOME键2秒进行唤醒及设备连接。

▲ 使用前请务必阅读本注意事项。

- 内含细小零件。请务必放在3岁以下儿童触及不到的地方。若不慎吞食或吸入，请立即就医。
- 请勿靠近火源使用产品。
- 请勿将产品暴露于阳光直射或高温的环境中。
- 请勿将产品置于潮湿或多尘的环境中。
- 请勿撞击产品或使其跌落。
- 请勿直接接触USB端口，否则可能会导致故障。
- 请勿用力弯曲或拉扯线缆。
- 请使用柔软的干布清洗。
- 请勿使用汽油或稀释剂等化学品。
- 请勿自行拆卸、修理、或改装。
- 请勿将产品用于原本设计用途以外的用途。对于非原本用途而造成事故或损坏，我们概不负责。
- 请勿直视光束。它可能会伤害你的眼睛。
- 如果您有任何有关产品质量的问题或建议，请联系GAMESIR或您当地的经销商。

NINTENDO SWITCH™是 NINTENDO公司的注册商标。所有商标的所有权属于它们各自的所有者，照片和插图不具备约束力。本产品未通过NINTENDO INC.授权。

Works with HUAWEI HiLink 是指本产品支持 HUAWEI HiLink 协议。

CMIIT ID: 2021DP14473

保修卡

(售后政策：非人为损坏，3个月包换、1年保修)

| | |
|---------------------------------|---|
| 用户姓名 | |
| 联系电话 | |
| 联系地址 | |
| 售后要求 | <input type="checkbox"/> 退 <input type="checkbox"/> 换 <input type="checkbox"/> 保修 |
| 售后原因 | |
| 订单编号 | |
| (注：非小鸡官网途径购买的产品，售后问题请直接与购买商家联系) | |



微信扫一扫关注 小鸡游戏
了解更多游戏资讯 享受更多玩家福利