



**GAMESIR**

**GameSir-T3s**

**Руководство по эксплуатации**



## **СОДЕРЖИМОЕ ПАКЕТА**

Игровой контроллер GameSir-T3s

Приемник

Кабель для передачи данных Micro-USB (1,8 м)

Руководство по эксплуатации

Сертификат соответствия

## **СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ**


Windows 7 или выше

Android 7.0 или выше

iOS 13 или выше

Switch / Switch Lite

## КОМПОНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ

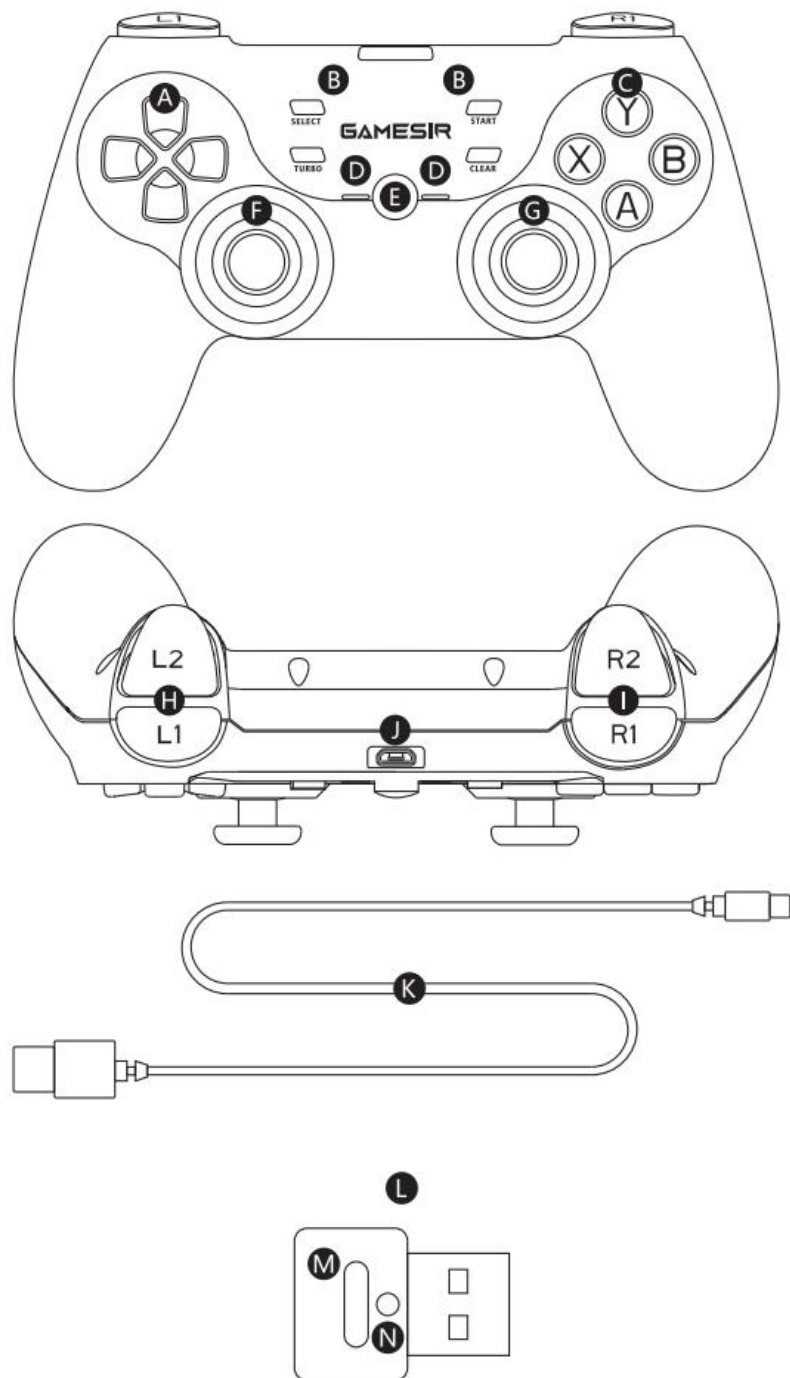

- |   |                        |   |                                |
|---|------------------------|---|--------------------------------|
| A | Крестообразный ключ    | H | Клавиша L1 / L2                |
| B | Функциональная область | I | Клавиша R1 / R2                |
| C | Кнопка A / B / X / Y   | J | Порт Micro-USB                 |
| D | Индикатор              | K | USB-кабель для передачи данных |
| E | Кнопка HOME            | L | Приемник Bluetooth             |
| F | Левый джойстик         | M | ключ сопряжения                |
| G | Правый джойстик        | N | индикатор приемника            |

## ВКЛЮЧЕНИЕ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ

### Включить:

1. Нажмите и удерживайте комбинацию клавиш соответствующего режима в течение 2 секунд, чтобы включить геймпад;

A + HOME = Android (Bluetooth)

X + HOME = ПК (адаптер Bluetooth)

B + HOME = iOS (Bluetooth)

Y + HOME = Switch / Switch Lite (Bluetooth)

2. Если надо войти в последний режим выключения при этом включении питания, вы можете напрямую нажать кнопку Home, чтобы включить питание.

### Выключить:

1. Нажмите и удерживайте кнопку Home в течение 3 секунд, чтобы выключить питание;

2. Геймпад автоматически отключится через 10 минут без каких-либо действий.

## УРОВЕНЬ ЗАРЯДА

Уровень заряда	Индикатор	Описание
Низкий уровень заряда		Оранжевый свет быстро мигает
Зарядка		Оранжевый свет медленно мигает
Полный заряд		Оранжевый свет всегда горит

## СОПРЯЖЕНИЕ ПРИЕМНИКА

Приемник был сопряжен с геймпадом перед отправкой с завода. Если будет обнаружено, что приемник не может быть должным образом подсоединен к геймпадом во время использования, можно использовать следующие методы для повторного сопряжения:

1. Подключите приемник к USB-порту подключенного устройства, нажмите кнопку сопряжения приемника, и индикатор приемника будет быстро мигать.

2. Геймпад выбирает соответствующий режим включения и ожидает, пока геймпад не сопряжен с приемником.

Примечание. Если индикатор медленно мигает после включения геймпада, это означает, что установлен текущий режим обратной связи. В это время нужно подождать 25 секунд, и геймпад автоматически перейдет в режим быстрого сопряжения.

3. После успешного подключения индикатор приемника всегда горит красным, а индикатор геймпада всегда горит цветом, соответствующим режиму успешного подключения.

## ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К КОМПЬЮТЕРУ ЧЕРЕЗ ПРИЕМНИК

1. Нажмите и удерживайте клавишу X + клавишу Home в течение 2 секунд, пока геймпад не включится. В это время зеленый индикатор медленно мигает, это указывает на то, что устройство вошло в режим повторного подключения;

2. Вставьте приемник в USB-порт компьютера, и красный индикатор на приемнике начнет медленно мигать, это указывает на то, что устройство вошло в режим повторного подключения;

3. Индикатор на геймпаде горит зеленым светом, а индикатор приемника горит красным светом, это указывает на успешное подключение.

Примечание. Если не удастся подключиться, см. этапы операции «Сопряжение приемника» для повторного сопряжения.

### **ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К КОМПЬЮТЕРУ ЧЕРЕЗ USB-КАБЕЛЬ**

Подключите один конец кабеля для передачи данных к Micro-порту геймпада, а другой конец - к USB-порту компьютера. Геймпад автоматически включится. Зеленый индикатор всегда горит, это указывает на успешное подключение.

### **ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К ТЕЛЕВИЗОРУ ИЛИ ANDROID-БОКСУ ЧЕРЕЗ USB-КАБЕЛЬ**

Подключите один конец кабеля для передачи данных к Micro-порту геймпада, а другой конец к USB-порту ТВ / Android-боксу. Геймпад автоматически включится. Синий индикатор всегда горит, это указывает на успешное подключение.

### **ПОДКЛЮЧИТЬСЯ К МОБИЛЬНОМУ ТЕЛЕФОНУ ЧЕРЕЗ BLUETOOTH НЕПОСРЕДСТВЕННО ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ К УСТРОЙСТВАМ ANDROID, ИГРАЙТЕ В ИГРЫ С СОБСТВЕННЫМ ГЕЙМПАДОМ ANDROID ОТНОСЯТСЯ К ИГРАМ, КОТОРЫЕ ПОДДЕРЖИВАЮТ РАБОТУ С ГЕЙМПАДОМ**

1. Нажмите и удерживайте клавишу A + клавишу Home в течение 2 секунд, пока геймпад не включится. В это время синий индикатор быстро мигает, это указывает на то, что устройство вошло в режим сопряжения;
2. Включите Bluetooth телефона/телевизора, выберите геймпад GameSir-T3s-\*\*, нажмите и выполните сопряжение;
3. Индикатор на геймпаде горит постоянно синим светом, это указывает на успешное подключение.

### **ПОДКЛЮЧАЙТЕСЬ НАПРЯМУЮ К МОБИЛЬНЫМ ТЕЛЕФОНАМ APPLE, ЧТОБЫ ИГРАТЬ В ИГРЫ Apple Arcade И MFi**

1. Нажмите и удерживайте клавишу B + клавишу Home в течение 2 секунд, пока геймпад не включится. В это время фиолетовый индикатор быстро мигает, это указывает на то, что устройство вошло в режим сопряжения;
2. Откройте список Bluetooth мобильного телефона и выберите устройство: Xbox Wireless Controller, щелкните сопряжение;
3. Индикатор на геймпаде горит постоянным фиолетовым светом, это указывает на успешное подключение.

### **ПОДКЛЮЧИТЬСЯ к Switch или Switch Lite через Bluetooth**

1. Нажмите и удерживайте клавишу Y + клавишу Home в течение 2 секунд, пока геймпад не включится. В это время красный индикатор быстро мигает, это указывает на то, что устройство вошло в режим сопряжения;
2. Перейдите в основной интерфейс Switch / Switch Lite, нажмите «Геймпад» - «Изменить способ использования/ очередь» по очереди, чтобы войти в интерфейс сопряжения;
3. Подождите, пока геймпад будет сопряжен с Switch / Switch Lite. После успешного сопряжения красный индикатор геймпада всегда горит;
4. Когда вы в следующий раз включите геймпад, просто нажмите и удерживайте клавишу

Номе на ручке в течение 2 секунд, чтобы вывести Switch / Switch Lite из спящего состояния.

### **ФУНКЦИЯ КОМБО**

1. Включите комбо: Нажмите и удерживайте кнопку, которую необходимо настроить как комбо, а затем нажмите кнопку TURBO. (можно установить клавиши комбо: A / B / X / Y / L1 / L2 / R1 / R2);
2. Передача комбо: всего 3 передачи, медленная передача / средняя передача / быстрая передача;
3. Переключение передач: нажмите и удерживайте кнопку TURBO, а затем нажмите левую кнопку (пониженную передачу) или правую (повышенную передачу) крестовой кнопки, чтобы отрегулировать передачу комбо. Индикатор мигает 1 раз, когда передача настроена на медленную передачу, и индикатор мигает 2 раза, когда передача настроена на среднюю передачу, а индикатор мигает 3 раза, когда передача настроена на быструю передачу;
4. Очистите комбо:
  - Нажмите и удерживайте клавишу CLEAR в течение 2 секунд, чтобы очистить все функции комбо заданных клавиш комбо с помощью одной клавиши;
  - Нажмите и удерживайте клавишу, комбо которой должна быть отменена, а затем нажмите клавишу TURBO, чтобы отменить функцию комбо.

### **РЕГУЛИРОВКА ИНТЕНСИВНОСТИ ВИБРАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ**

1. Передача вибрации: всего 4 передачи, выключено / низкая передача / средняя передача (по умолчанию) / сильная передача;
2. Регулировка передачи вибрации: нажмите и удерживайте кнопку TURBO, а затем нажмите кнопку «вниз» (пониженную передачу) или кнопку «вверх» (повышенную передачу) крестовой клавиши, чтобы отрегулировать интенсивность вибрации.

### **КОРРЕКТИРОВКА ДЖОЙСТИКА И ТРИГГЕРА**

Когда джойстик используется, обнаруживается, что он не может быть отцентрирован или сбоку, и триггер не может быть возвращен в «0» или на максимальное значение, вы можете использовать следующие методы для корректировки джойстика и триггера.

1. Нажмите последовательно L2 + R2 + L3 + R3 в течение трех секунд, в это время индикатор начинает мигать попеременно синим и фиолетовым цветом.
2. Поверните два джойстика по 3 раза каждый на максимальный угол и нажмите L2 и R2 до максимального хода.
3. Нажмите и удерживайте L1 + R1 в течение двух секунд, чтобы подтвердить калибровку джойстика и триггера.

### **СБРОС ГЕЙМПАДА (СБРОС)**

Если геймпад не может быть использован в обычном режиме, его можно принудительно выключить, нажав на отверстие RESET на задней стороне геймпада тонкой иглой.

### **ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ ГЕЙМПАДА**

Геймпад может проверить наличие новой прошивки, подключившись к «GameSir App».

Отсканируйте приведенный ниже QR-код, чтобы загрузить мобильное приложение «GameSir App».



**ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТИ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.**

- СОДЕРЖИТ МАЛЕНЬКИЕ ЧАСТИ. Не допускайте к изделию детей младше 3 лет. При проглатывании или вдыхании немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- НЕ используйте изделие вблизи огня.
- НЕ подвергайте воздействию прямых солнечных лучей или высоких температур.
- НЕ оставляйте изделие во влажной или пыльной среде.
- НЕ ударяйте по изделию и не допускайте, чтобы оно упало из-за сильного удара.
- НЕ прикасайтесь непосредственно к USB-порту, иначе это может привести к неисправностям.
- НЕ сгибайте и не тяните сильно части кабеля.
- Во время чистки используйте мягкую сухую ткань.
- НЕ используйте химические вещества, такие как бензин или растворитель.
- НЕ разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте изделие.
- НЕ используйте для целей, отличных от его первоначального назначения. Мы НЕ несем ответственности за несчастные случаи или повреждения при использовании изделия в целях, для которых оно не предназначено.
- НЕ смотрите непосредственно на оптический свет. Это может повредить ваши глаза.
- Если у вас есть какие-либо проблемы с качеством или предложения, пожалуйста, свяжитесь с GameSir или вашим местным дистрибьютором.

Nintendo Switch™ является зарегистрированным товарным знаком Nintendo Corporation. Все товарные знаки являются собственностью их соответствующих владельцев, фотографии и иллюстрации не являются обязательными. Этот продукт не лицензирован Nintendo Inc.