



**GAMESIR**

**GameSir-T3s**

**Manual de Usuario**



**PAQUETE INCLUYE**

Controlador de juegos GameSir-T3s

Receptor

Cable de datos micro-USB (1.8m)

Manual de Usuario

Certificado de Conformidad

**REQUISITOS PARA EL SISTEMA**


Windows 7 o superior

Android 7.0 o superior

iOS 13 o superior

Switch / Switch Lite

## DISEÑO DEL DISPOSITIVO

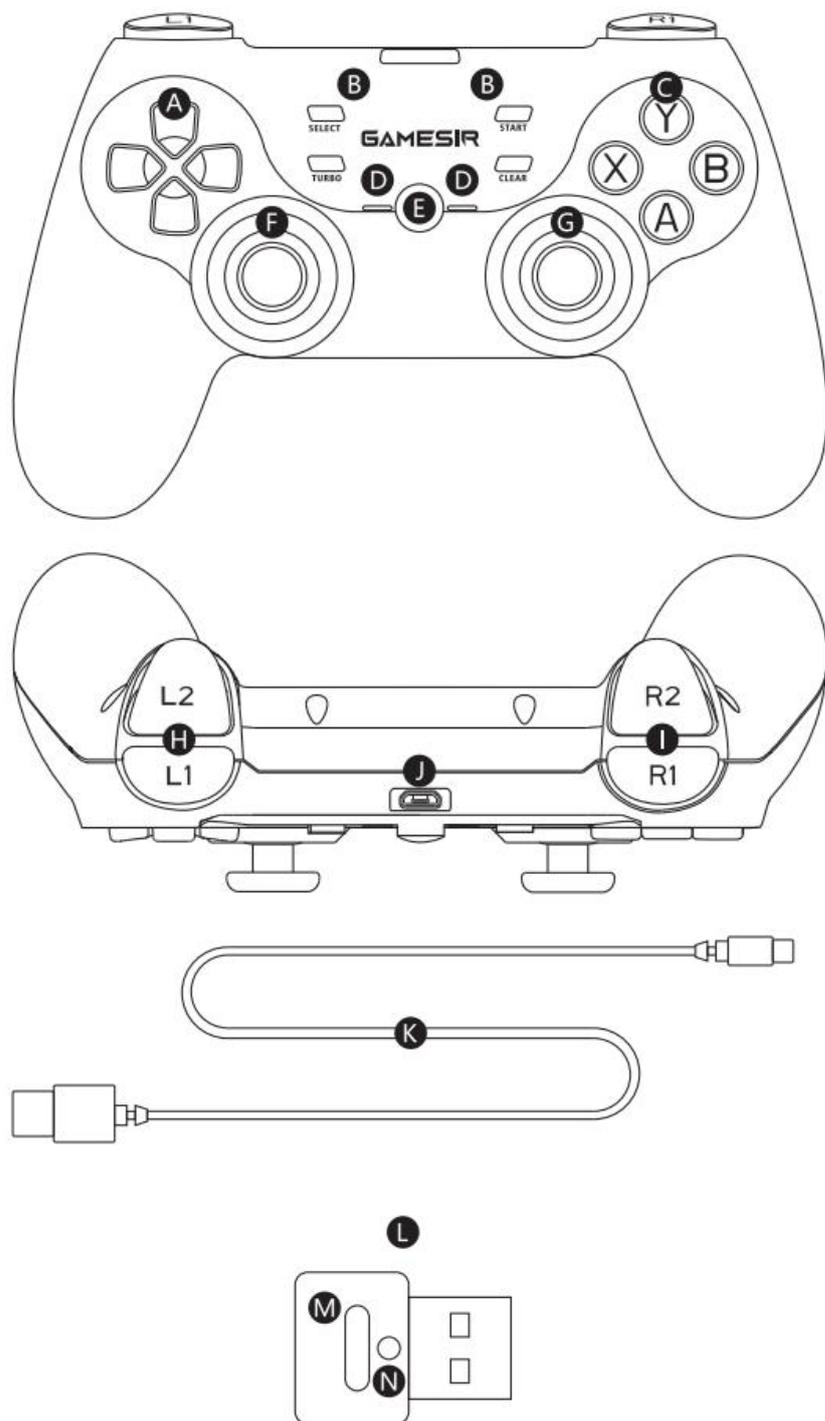

- |   |                   |   |                       |
|---|-------------------|---|-----------------------|
| A | Botón en cruz     | H | Botón L1/L2           |
| B | Área funcional    | I | Botón R1/R2           |
| C | Botones A/B/X/Y   | J | Puerto micro-USB      |
| D | Indicador         | K | Cable de datos USB    |
| E | Botón INICIO      | L | Receptor bluetooth    |
| F | Palanca izquierda | M | Botón Emparejar       |
| G | Palanca derecha   | N | Indicador de receptor |

## ENCENDIDO/APAGADO

### ENCENDIDO:

1. Mantenga presionada la combinación de botones correspondiente durante 2 segundos para encender el mando;

A+HOME = Android (Bluetooth)

X+HOME = PC (Adaptador Bluetooth)

B+HOME = iOS (Bluetooth)

Y+HOME = Switch / Switch Lite (Bluetooth)

2 Puede hacer clic directamente en el botón Inicio si este encendido activa el último modo de apagado.

### APAGADO:

1. Mantenga presionado el botón Inicio durante 3 segundos para apagar;

2. El mando se apagará automáticamente si no se opera de ninguna manera durante 10 minutos.

## CONOCER LA BATERÍA

ESTADO DE BATERÍA	INDICADOR	DESCRIPCIÓN
Baja		Parpadea rápidamente en naranja
En carga		Parpadea lentamente en naranja
Llena de energía		Está constantemente en naranja

## EMPAREJAR EL RECEPTOR

El receptor se ha emparejado con el mando cuando se entrega. Si el receptor no se puede conectar correctamente al mando cuando lo utiliza, puede emparejar nuevamente de la siguiente manera:

1. Enchufe el receptor al puerto USB del dispositivo conectado y haga clic en el botón Emparejar en el receptor, mientras el indicador del receptor parpadeará rápidamente.

2. Seleccione el modo de encendido correspondiente del mando y espere a que el mando se empareje con el receptor.

3. Después de la conexión, el indicador del receptor está constantemente en rojo y el indicador del mando está constantemente en el color que corresponde al modo conectado.

**Nota:** Si el indicador parpadea lentamente después de que el mando esté encendido, significa que el modo actual es el de reconexión. En este momento, debe esperar 25 segundos hasta que el indicador parpadea rápidamente y el mando ingrese automáticamente en el modo de emparejamiento.

## CONECTARSE A LA COMPUTADORA A TRAVÉS DEL RECEPTOR

1. Mantenga presionados los botones X + Inicio durante 2 segundos hasta que el mando se encienda, mientras el indicador parpadea lentamente en verde indicando que se ha activado el modo de reconexión;

2. Enchufe el receptor al puerto USB de la computadora, mientras el indicador del receptor parpadea lentamente en rojo indicando que se ha activado el modo de reconexión;

3. El indicador del mando está constantemente en verde y el indicador del receptor está constantemente en rojo indicando que se han conectado correctamente.

**Nota:** Si la conexión falla, repita el emparejamiento con referencia a los pasos de operación descritos en la sección “Emparejamiento del receptor”.

## CONECTARSE A LA COMPUTADORA A TRAVÉS DEL CABLE DE DATOS USB

Conecte un extremo del cable de datos al puerto Micro del mando y el otro extremo al puerto USB de la computadora. El mando se encenderá automáticamente. El indicador está constantemente en verde indicando que la conexión se ha realizado correctamente.

### **CONECTARSE AL TV O A LA CAJA ANDROID A TRAVÉS DEL CABLE DE DATOS USB**

Conecte un extremo del cable de datos al puerto Micro del mando y el otro extremo al puerto USB del TV/Caja Android. El mando se encenderá automáticamente. El indicador está constantemente en azul indicando que la conexión se ha realizado correctamente.

### **CONÉCTESE A DISPOSITIVOS ANDROID Y JUEGA JUEGOS ANDROID CON SOPORTE PARA GAMEPAD**

#### **JUEGOS ANDROID CON SOPORTE PARA GAMEPAD: JUEGOS QUE ADMITEN LA OPERACIÓN DE MANDOS**

1. Mantenga presionados los botones A + Inicio durante 2 segundos hasta que el mando se encienda, mientras el indicador parpadea rápidamente en azul indicando que se ha activado el modo de emparejar;
2. Abra la lista de señales de Bluetooth en el teléfono móvil/TV, seleccione el dispositivo: GameSir-T3s-\*\* y haga clic en emparejar;
3. El indicador está constantemente en azul indicando que la conexión se ha realizado correctamente.

### **SE PUEDE CONECTAR DIRECTAMENTE A UN TELÉFONO IPHONE PARA JUGAR LOS JUEGOS APPLE ARCADE Y MFI**

1. Mantenga presionados los botones B + Inicio durante 2 segundos hasta que el mando se encienda, mientras el indicador parpadea rápidamente en púrpura indicando que se ha activado el modo de emparejar;
2. Abra la lista de señales de Bluetooth en el teléfono móvil, seleccione el dispositivo: Xbox Wireless Controller y haga clic en emparejar;
3. El indicador está constantemente en púrpura indicando que la conexión se ha realizado correctamente.

### **CONECTARSE A SWITCH O SWITCH LITE A TRAVÉS DEL BLUETOOTH**

1. Mantenga presionados los botones Y + Inicio durante 2 segundos hasta que el mando se encienda, mientras el indicador parpadea rápidamente en rojo indicando que se ha activado el modo de emparejar;
2. Vaya a la interfaz de inicio de Switch/Switch Lite, haga clic en “Mando” – “Cambiar el método/orden de agarre” a su vez para iniciar la interfaz de emparejar;
3. Espere a que el mango se empareje con Switch/Switch Lite y posteriormente, el indicador del mando estará constantemente en rojo indicando se han emparejado correctamente;
4. Para encender el dispositivo la próxima vez, simplemente mantenga presionado el botón Inicio en el mando durante 2 segundos para activar Switch/Switch Lite.

### **FUNCIÓN DE COMBO**

1. Habilite la función de combo: Mantenga presionado el botón objeto de combo y luego presione el botón TURBO (pueden ser: A/B/X/Y/L1/L2/R1/R2);
2. Intensidad de combo: Se clasifica en 3 niveles, a saber, bajo/medio/alto;
3. Cambio de intensidad: Mantenga presionado el botón TURBO y presione la tecla izquierda (descendente) o derecha (ascendente) del botón en cruz para ajustar la intensidad de combo. El indicador parpadea 1 vez cuando la intensidad cambia a nivel bajo, parpadea 2 veces cuando la intensidad cambia al nivel medio y parpadea 3 veces cuando la intensidad cambia a nivel alto;
4. Borrar el combo:
  - Mantenga presionado el botón CLEAR durante 2 segundos para borrar la función de combo de todos los botones correspondientes que se han configurado.
  - Mantenga presionados los botones objeto de la cancelación de la función de combo, y luego presione el botón TURBO para cancelar la función de combo de un solo botón.

### **AJUSTE DEL NIVEL DE LA INTENSIDAD DE LA VIBRACIÓN DEL MOTOR**

1. Intensidad de vibración: Se clasifica en 4 niveles, a saber, inactiva/baja/media (por defecto) /alta;
2. Ajuste del nivel de intensidad de vibración: Mantenga presionado el botón TURBO y presione la tecla hacia abajo (descendente) o hacia arriba (ascendente) del botón en cruz para ajustar la intensidad de vibración.

### **CALIBRACIÓN DE PALANCAS Y GATILLOS**

En el caso de que la palanca en uso no se pueda centrar o mover al lado o que el gatillo no pueda volver a “0” o al valor máximo, las palancas y gatillos se pueden calibrar de la siguiente manera.

1. Mantenga presionados en secuencia los botones L2+R2+L3+R3 durante tres segundos, mientras el indicador comienza a parpadear alternativamente en azul y púrpura;
2. Gire los dos joysticks 3 veces cada uno en el ángulo máximo y presione L2 y R2 hasta el recorrido máximo;
3. Mantenga presionados L1+R1 durante dos segundos, y verifique que la palanca y el gatillo estén calibrados.

### **RESTABLECIMIENTO (RESET) DEL MANDO**

Si el mando no se puede utilizar normalmente, puede presionar el orificio RESET en la parte posterior del mismo con una aguja fina para apagar el mando a fuerza.

### **ACTUALIZACIÓN DEL FIRMWARE DEL MANDO**

Puede verificar si hay un nuevo firmware del mando conectándolo a la aplicación móvil “GameSir”.

Escanee el código QR de abajo para descargar la aplicación móvil “GameSir”.





**ASEGÚRESE DE LEER ESTAS PRECAUCIONES ANTES DE USAR EL PRODUCTO.**

- El producto debe mantenerse fuera del alcance de los niños menores de 3 años por incluir piezas pequeñas. En caso de ingestión o inhalación accidental, debe recurrir al médico inmediatamente.
- No use el producto cerca de la fuente de fuego.
- No exponga el producto a la luz solar directa ni a un ambiente de temperatura elevada.
- No coloque el producto en un ambiente húmedo o polvoriento.
- No golpee el producto ni lo haga caer.
- No toque directamente el puerto USB para evitar el eventual mal funcionamiento.
- No doble ni tense el cable con fuerza.
- Limpie el producto con un paño suave y seco.
- No utilice gasolina, diluyentes u otros productos químicos para la limpieza.
- Sin previa autorización, no desmonte, repare ni modifique el producto.
- No utilice el producto para fines distintos a los previstos, de lo contrario, no nos haremos responsable de cualquier accidente o daño así causado.
- No mire directamente a la luz, de lo contrario, los ojos se verán dañados.
- Para proponer cualquier observación o recomendación con respecto a la calidad del producto, póngase en contacto con GameSir o el distribuidor en su localidad.

Nintendo Switch™ es la marca comercial registrada de Nintendo. Todas las marcas comerciales son propiedad de sus respectivos propietarios, sin que las fotos e ilustraciones sean vinculantes. Este producto no cuenta con la autorización de Nintendo Inc.