



GAME SIR

GameSir-T3s

取扱説明書




パッケージ内容

GameSir-T3s ゲームコントローラー
レシーバー
Micro-USB ケーブル(1.8 メートル)
取扱説明書
合格证

システム要件

Windows 7 以降
Android 7.0 以降
iOS 13 以降
Switch / Switch Lite

デバイスレイアウト

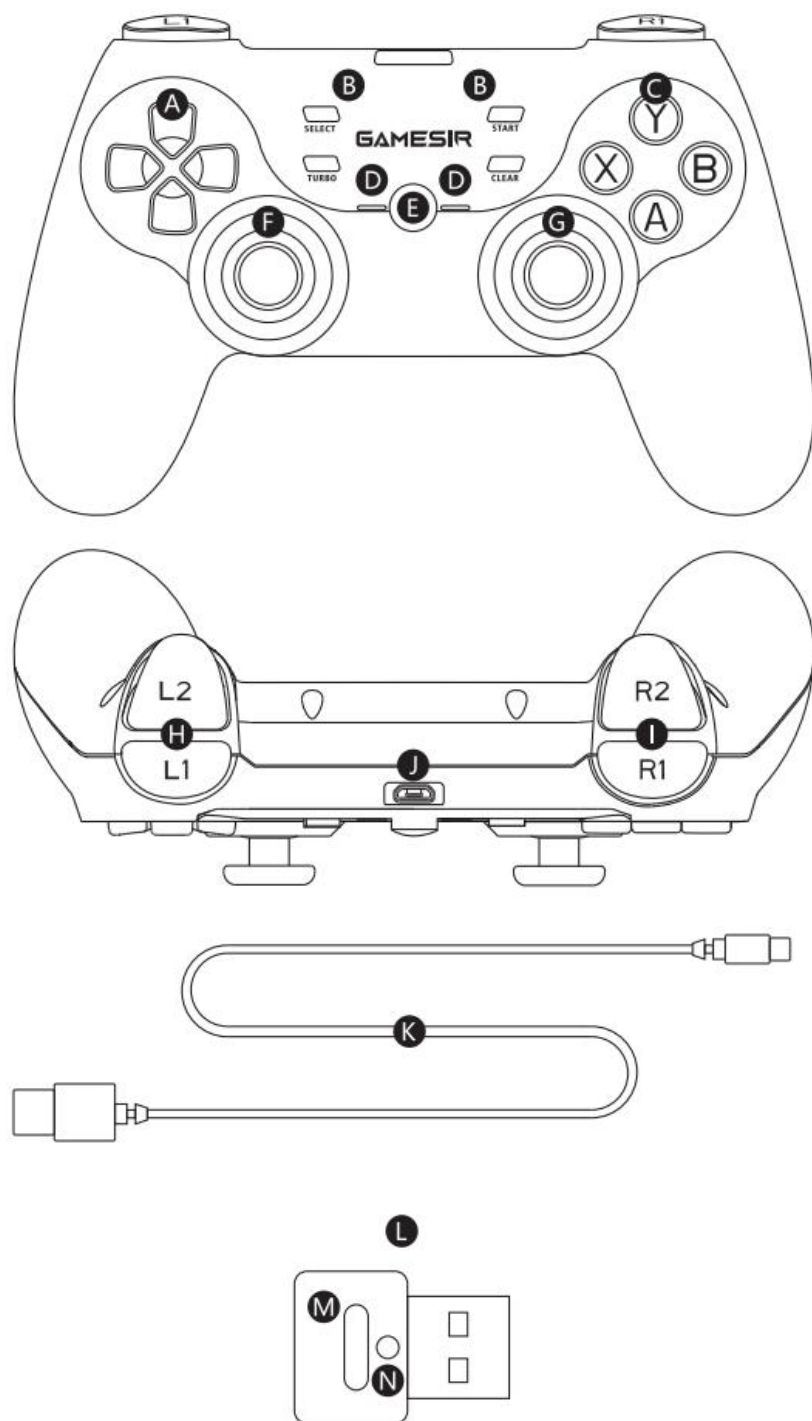

- | | | | |
|---|-------------------|---|-----------------|
| A | 十字ボタン | H | L1 / L2 ボタン |
| B | 機能エリア | I | R1 / R2 ボタン |
| C | ボタン A / B / X / Y | J | Micro-USB ポート |
| D | インジケータ | K | USB ケーブル |
| E | HOME ボタン | L | Bluetooth レシーバー |
| F | 左スティック | M | ペアリングキー |
| G | 右スティック | N | レシーバー・インジケータ |

コントローラーのオン/オフ

オン:

1. 相応モードのコンビネーションキーを 2 秒間長押し と起動されます。
A+HOME = Android (Bluetooth) X+HOME = PC (Bluetooth レシーバー)
B+HOME = iOS (Bluetooth) Y+HOME = Switch / Switch Lite (Bluetooth)
2. 今回の起動で前回のシャットダウンモードに入る場合、直接的に Home ボタンを押して起動することができます。

オフ:

1. Home ボタンを 3 秒間長押しするとシャットダウンされます。
2. コントローラーを 10 分間操作しないと、自動的にシャットダウンされます。

バッテリーについて

バッテリー状態	インジケータ	説明
低電力	◎◎	オレンジインジケータが速く点滅します
充電中	○○	オレンジインジケータがゆっくり点滅します
満充電	●●	オレンジインジケータは常に点灯しています

レシーバーペアリング

レシーバーは出荷時にコントローラーとペアリングされていますが、使用時にコントローラーと正常に接続できない場合、以下の方法で再ペアリングができます。

1. レシーバーを接続デバイスの USB ポートに挿入し、レシーバーのペアリングキーをクリックすると、レシーバーのインジケータが速く点滅します。
2. コントローラーで相応の起動モードを選択し、コントローラーとレシーバーのペアリングを待ちます。
3. 接続に成功したら、レシーバーのインジケータは常に赤色に点灯し、コントローラーのインジケータは常に接続に成功したモードに相応する色に点灯します。

注: コントローラーをオンにした後、インジケータライトがゆっくり点滅する場合は、現在再接続モードになっていることを意味します。このとき、25 秒待つ必要があります。コントローラーは自動的にフラッシュペアリングモードになります。

レシーバーで PC に接続します

1. コントローラーが起動されるまで X ボタン + Home ボタンを 2 秒長押しし、緑色のインジケータがゆっくり点滅すると、ループバックモードに入ったことを示します。
2. レシーバーを PC の USB ポートに挿入し、レシーバーの赤色インジケータがゆっくり点滅すると、ループバックモードに入ったことを示します。
3. コントローラーのインジケータが常に緑色に点灯し、レシーバーのインジケータが常に赤色に点灯すると、接続に成功したことを示します。

注: 接続できない場合は、「レシーバーのペアリング」の操作手順を参照して再ペアリングしてください。

USB ケーブルで PC に接続します

ケーブルの一端をコントローラーの Micro ポートに接続し、他端をパソコンの USB ポートに接続すると、コントローラーが自動的に起動され、緑色インジケータが常に点灯し、接続に成功したことを示します。

USB ケーブルでテレビやアンドロイドボックスに接続します

ケーブルの一端をコントローラーの Micro ポートに接続し、他端をテレビやアンドロイドボックスの USB ポートに接続すると、コントローラーが自動的に起動され、青色インジケータが常に点灯し、接続に成功したことを示します。

アンドロイド端末に直接的に接続し、アンドロイドオリジナルコントローラーゲームを遊びます

オリジナルゲーム: コントローラー操作自体に対応したゲーム

1. コントローラーが起動されるまで A ボタン+Home ボタンを 2 秒長押しし、青色インジケータが速く点滅すると、ペアリングモードに入ったことを示します。
2. 携帯/TV の Bluetooth を開いてデバイス GameSir-T3s-**を選択し、ペアリングをクリックします。
3. コントローラーのインジケータが常に青色に点灯すると、接続に成功したことを示します。

iphone 携帯電話に直接的に接続し、Apple Arcade と MFi ゲームを遊びます

1. コントローラーが起動されるまで B ボタン+Home ボタンを 2 秒長押しし、紫色インジケータが速く点滅すると、ペアリングモードに入ったことを示します。
2. 携帯電話の Bluetooth を開いてデバイス Xbox Wireless Controller を選択し、ペアリングをクリックします。
3. コントローラーのインジケータが常に紫色に点灯すると、接続に成功したことを示します。

Bluetooth で Switch または Switch Lite に接続します

1. コントローラーが起動されるまで Y ボタン+Home ボタンを 2 秒長押しし、赤色インジケータが速く点滅すると、ペアモードに入ったことを示します。
2. Switch/Switch Lite のメイン画面に入り、順番に「コントローラー」→「持ちかた/順番を変える」をクリックしてペアリング画面に入ります。
3. コントローラーと Switch/Switch Lite のペアリングを待ち、ペアリングに成功したらコントローラーの赤色インジケータが常に点灯します。
4. 次回起動時はコントローラーの Home ボタンを 2 秒長押しだけで Switch/Switch Lite をウエイクアップすることができます。

コンボ機能

コンボをオンし、コンボに設定されるボタンを押した上に TURBO ボタンを押します

(コンボ設定可能ボタン: A / B / X / Y / L1 / L2 / R1 / R2)。

1. コンボ段階: 合計 3 段階、スロー/ミドル/クイック。
2. 段階シフト: TURBO ボタンを押した上に十字ボタンの左ボタン(シフトダウン)または右ボタン(シフトアップ)を押すことでコンボ段階を調節し、スローに調節されるとインジケータが 1 回点滅し、ミドルに調節されるとインジケータが 2 回点滅し、クイックに調節されるとインジケータが 3 回点滅します。
3. コンボクリア:
 - CLEAR ボタンを 2 秒間長押しと、設定されているすべてのコンボボタンをクリアします。
 - コンボ機能を解除する必要があるボタンを長押しし、CLEAR ボタンを押して 1 つのボタンのコンボ機能を解除します。

モータ振動強度調節

1. 振動段階: 合計 4 段階、オフ/ロー/ミドル(デフォルト)/ハイ。
2. 振動モード調節: TURBO ボタンを押した上に十字ボタンの下ボタン(シフトダウン)または上ボタン(シフトアップ)を押すことで振動強度を調節します。

ジョイスティックとトリガー の補正

スティック使用時にセンターに戻れず、トリガーが「0」または最大値に戻らない場合は、下記の方法でバーを補正することができます。

1. L2+R2+L3+R3 を順番に 3 秒間押し、インジケーターが青色と紫色に交互点滅します。
2. 最大角度で 2 つのレバーをそれぞれ 3 回回転させ、L2 + R2 を押して最大移動量になります。
3. L1+R1 を 2 秒間長押しと、ジョイスティックとトリガーの補正を確認します。

コントローラーリセット(RESET)

コントローラーが正常に使えない場合、細い針でコントローラーの背面にある RESET 穴を押すことで強制的にコントローラーをシャットダウンすることができます。

コントローラー用ファームウェアアップグレード

コントローラーは「GameSir」アプリに接続することで、新しいファームウェアがあるかどうかを確認することができます。下記の QR コードをスキャンしてモバイルアプリ「GameSir」アプリをダウンロードします。



ご使用前に必ずこちらの注意事項をお読みください

- 小さいな部品があります。3 歳未満の乳幼児の手の届くところに置かないでください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- 火気のある場所では絶対に使用しないでください。
- 長時間直射日光当てたり、高温となる場所に置かないでください。
- 本品を湿気やホコリの多いところに置かないでください。
- 本品に物を当てたり、落下させるような強い衝撃を与えないでください。
- 故障の原因になりますので、USB 端子を直接手で触らないでください。
- ケーブル部を強く曲げたり引っ張ったりしないでください。
- お手入れの際には、乾いた柔らかい布を使用してください。
- ベンジン、シンナーなどの薬品は使用しないでください。
- 分解や修理、改造は絶対にしないでください。
- 本来の目的以外には使用しないでください。本来の目的以外に使用した場合の事故や損害に対し、弊社は一切その責任を負いません。
- 光学式ライトの光を直接見ないでください。強い光より、目を痛める可能性があります。
- 品質上の問題または提案がある場合に販売元またはアフターサービス担当者に連絡してください。

Nintendo Switch™は、Nintendo の登録商標です。商標はそれぞれの所有者の財産であり、写真やイラストは拘束力がありません。この製品は、Nintendo Inc.に権限を与えられない。