

GAMING IS WINNING.™



<https://www.gamesir.hk/pages/ask-for-help>
(CUSTOMER SERVICE)

www.gamesir.hk



GAMESIR X2 PRO-XBOX

MOBILE GAMING CONTROLLER (XBOX)

ENGLISH	1
日本語	6
한국어	11
РУССКИЙ	16
DEUTSCH	21
FRANÇAIS	26
ITALIANO	31
ESPAÑOL	36
PORTUGUÊS	41
POLSKI	46
简体中文	53



<https://www.gamesir.hk/pages/manuals-gamesir-x2-pro-xbox>
(E-MANUAL)

USER MANUAL ►

PACKAGE CONTENTS


GameSir-X2 Pro-Xbox *1
 Carry Case *1
 Concave Thumbstick Cap *2
 Convex Thumbstick Cap *2
 User Manual *1
 Thank You & After-sale Service Card *1
 GameSir Sticker *1
 Certification *1

REQUIREMENTS

- Android phone (Android 8.0 or above) with a Type-C port
- With a length of 110-179 mm
- OTG On*

*Android phones such as Huawei, Xiaomi, Samsung and Google have been enabled OTG by default. For other phones, please refer to the requirements of respective phones.

DEVICE LAYOUT

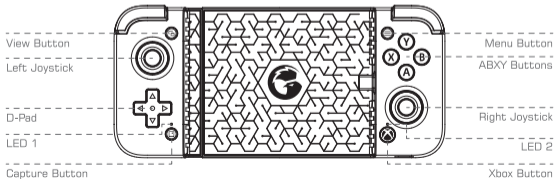

M1 Button


M2 Button

LT Button



RT Button

LB Button

RB Button

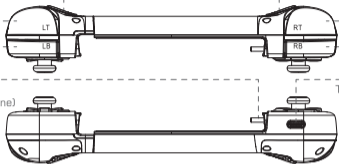Type-C Port
(To connect the phone)Type-C Charging Port
(For phone)

INSTALL THE PHONE

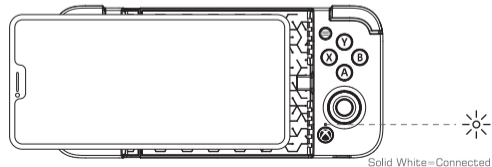

DETACH THE PHONE



CHARGE THE PHONE THROUGH THE CONTROLLER





Solid White=Charging

*Only some Android phones are supported pass-through charging.
Not all Android phones are supported.





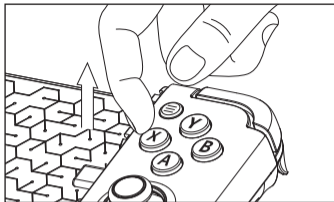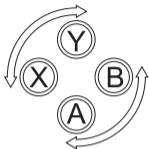

SWAP ABXY BUTTON POSITIONS



BACK BUTTONS SETTINGS



NO PRESET BUTTON VALUES

- ① Set M1 / M2 button value: Press the View  + Menu  + M1 / M2 buttons simultaneously for 3s. When LED 1 & LED 2 flash simultaneously, tap the button you want to map to M1 / M2 button. LED 1 & LED 2 simultaneously flash twice rapidly and go out to indicate M1 / M2 button value is set.
- ② Cancel M1 / M2 button value: Press the View  + Menu  + M1 / M2 buttons simultaneously for 3s. When LED 1 & LED 2 flash simultaneously, tap M1 / M2 button. LED 1 & LED 2 simultaneously flash twice rapidly and go out to indicate M1 / M2 button value is canceled.

STICKS & TRIGGERS CALIBRATION

1. Connect your phone to the controller. Press and hold the View + Menu + Xbox buttons for 3s until the LED 1 and LED 2 lights flash alternately. This indicates that you have successfully entered calibration mode.
 2. In calibration mode, follow below steps to complete calibration:
 - a) Rotate the sticks at their maximum angles 3 times and let them return to the initial position naturally.
 - b) Press the triggers to their maximum travel 3 times and let them return to their initial position naturally.
 3. Press the A button to complete and exit the calibration mode.
- *Calibration should be kept at a constant speed and gently operated to avoid errors in the collected data.
- *If the sticks and triggers can be used normally, please do not calibrate.

CUSTOMIZATION VIA "GAMESIR APP"

Download GameSir App at gamesir.hk on phone or scan the QR code here. Use GameSir App for firmware upgrade, button testing, sticks & triggers zones adjustment, etc.



製品リスト

GameSir-X2 Pro-Xbox *1

収納バッグ *1

凹型ジョイスティックキャップ *2

凸型ジョイスティックキャップ *2

取扱説明書 *1

保証書 *1

GameSirステッカー *1



合格証 *1

必要条件


- Type-Cポートを備えるAndroidスマホ (Android 8.0以降)
- スマホの長さ: 110~179mm
- スマホのOTG機能がオン*

*Huawei、Xiaomi、Samsung、Googleなどのスマホはデフォルトでオンになっています。他のスマホをオンにする手順については、それぞれのスマホの必要条件を参照してください。


設備の配置

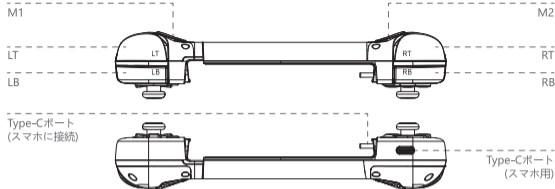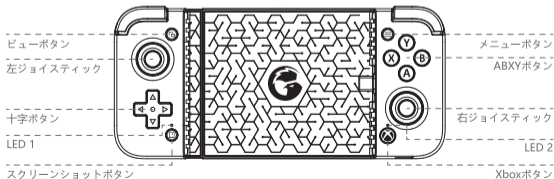


スマホと接続

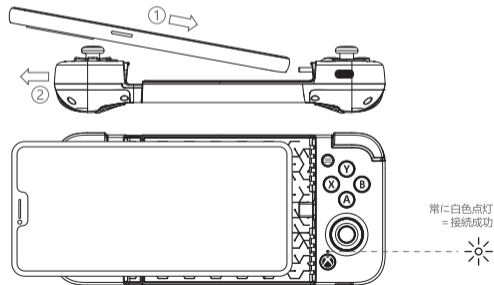

スマホを取り外す

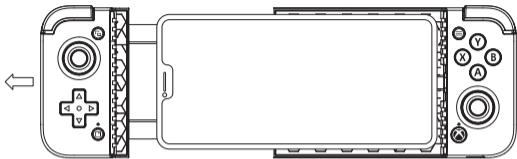



コントローラーでスマホを充電

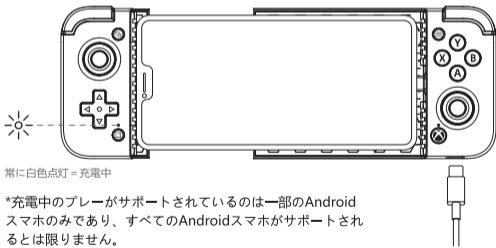

常に白色点灯 = 充電中

*充電中のプレーがサポートされているのは一部のAndroidスマホのみであり、すべてのAndroidスマホがサポートされるとは限りません。



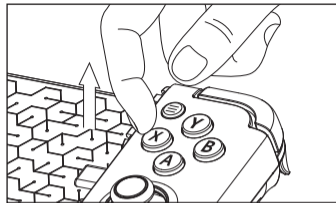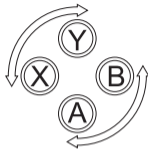

ABXYボタンの位置 交換



背面ボタンの設定



デフォルトで設定値なし

- ① M1 / M2ボタンを設定するには、ビューボタン「+メニューボタン「+M1 / M2ボタンを同時に3秒間長押ししてください。LED 1とLED 2が同時に点滅するのでその間に、M1 / M2ボタンに割り当てたいボタンをクリックします。このとき、LED 1とLED 2が同時に2回速く点滅してから消灯し、M1 / M2ボタンの設定が完了したことを示します。
- ② M1 / M2ボタンの設定を取り消すには、ビューボタン「+メニューボタン「+M1 / M2ボタンを同時に3秒間長押ししてください。LED 1とLED 2が同時に点滅するのでその間に、M1 / M2ボタンをクリックします。このとき、LED 1とLED 2が同時に2回速く点滅してから消灯し、M1 / M2ボタンの設定の取り消しが完了したことを示します。

スティックとトリガーの調整

1. スマートフォンをコントローラーに接続します。LED 3 と LED 1 のライトが交互に点滅するまで、表示 + メニュー + Xbox ボタンを 2 秒間押し続けます。これは、キャリブレーションモードに正常に入ったことを示します。

2. 調整モードでは、以下の手順に従って調整を完了してください:

a) スティックを最大角度まで 3 回回転させ、それから自然に初期位置に戻させます。

B) トリガー最も深くまで 3 回押し、それから自然に初期位置に戻させます。

3. A ボタンを押して、調整モードを終了します。

*調整は、収集したデータにおけるエラーを避けるため、一定のスピードを維持して優しく操作してください。

*スティックとトリガーが問題なく使用できている場合、調整は行わないでください。

「GAMESIR アプリ」を通じたカスタマイズ

電話で gamesir.hk から GameSir アプリをダウンロードするか、ここから QR コードをスキャンしてください。ファームウェアのアップグレード、ボタンのテスト、スティックとトリガーのゾーン調整などに GameSir アプリを使用することができます。



제품구성

GameSir-X2 Pro-Xbox *1

전용 파우치 *1

오목형 아날로그 스틱캡 *2

볼록형 아날로그 스틱캡 *2

제품 사용설명서 *1

구매 감사 카드 *1

GameSir 스틱커 *1

품질보증서 *1

요구사항


- Type-C 연결이 가능한 안드로이드폰(Android 8.0 이상)


- 스마트폰 길이: 110~179mm

- OTG 기능 사용 가능*


*화웨이, 샤오미, 삼성, 구글 등 스마트폰은 설정이 기본값으로 되어 있습니다. 기타 스마트폰은 각 스마트폰의 설정을 참고하시기 바랍니다.

제품 구성도

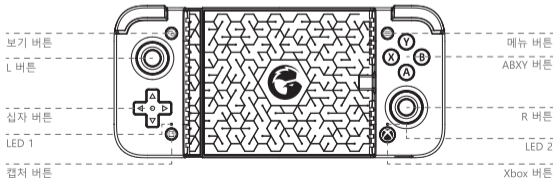

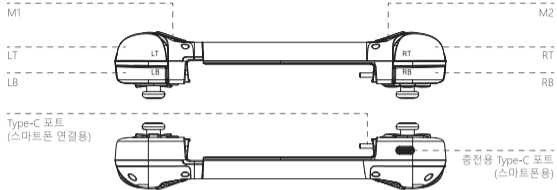


스마트폰 연결

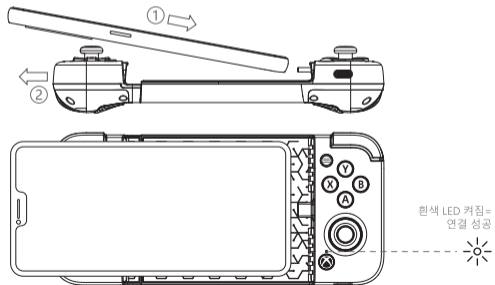



스마트폰 분리



컨트롤러를 통해 스마트폰 충전

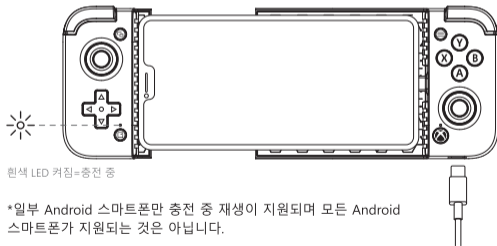

ABXY 버튼 설정

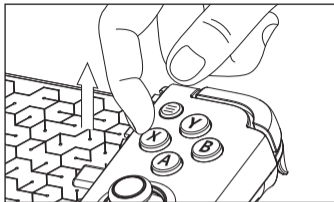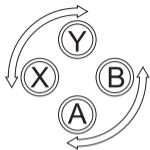

후면 버튼 설정



사전 설정된 기본값 없음

- ① M1 / M2 버튼 설정: 보기 버튼 + 메뉴 버튼 + M1 / M2를 동시에 3초간 누릅니다. LED 1과 LED 2가 동시에 깜박이면 설정할 M1 / M2 버튼을 누르세요. LED 1과 LED 2가 빠르게 2번 깜박이고 꺼지면 M1 / M2 버튼 설정이 완료됩니다.
- ② M1 / M2 버튼 설정 취소: 보기 버튼 + 메뉴 버튼 + M1 / M2를 동시에 3초간 누릅니다. LED 1과 LED 2가 동시에 깜박이면 M1 / M2 버튼을 누릅니다. LED 1과 LED 2가 빠르게 2번 깜박이고 꺼지면 M1 / M2 버튼 설정이 취소됩니다.

스틱 및 트리거 조정

1. 휴대전화를 컨트롤러에 연결합니다. LED 3 및 LED 1 표시등이 번갈아 깜박일 때까지 2초 동안 보기 + 메뉴 + Xbox 버튼을 길게 누릅니다. 이것은 보정 모드에 성공적으로 들어갔음을 나타냅니다.
 2. 보정 모드에서 다음 단계를 따라 조정을 완료합니다.
 - a) 스틱을 최대 각도로 3번 돌린 후 초기 위치로 자연스럽게 돌아가도록 합니다.
 - b) 트리거를 최대 범위까지 3번 누른 후 초기 위치로 자연스럽게 돌아가도록 합니다.
 3. A 버튼을 눌러 조정을 완료하고 보정 모드에서 나갑니다.
- *수집된 데이터에서의 오류를 방지하기 위해 조정은 일정한 속도로 부드럽게 진행해야 합니다.
*스틱과 트리거를 정상적으로 사용할 수 있다면 조정을 하지 않는 것이 좋습니다.

“GAME SIR 앱” 으로 커스터마이징

스마트폰에서 gamesir.hk에 접속하여 GameSir 앱을 다운로드하거나 QR 코드를 스캔하십시오. GameSir 앱으로 펌웨어 업그레이드, 버튼 테스트, 스틱 및 트리거 영역 조정 등을 사용할 수 있습니다.



КОМПЛЕКТАЦИЯ

GameSir-X2 Pro-Xbox *1

Футляр *1

Вогнутые наклейки на джойстики *2

Выпуклые наклейки на джойстики *2

Руководство пользователя *1

Сервисная карта с благодарностью за покупку *1

Наклейка GameSir *1

Сертификат соответствия *1


ТРЕБОВАНИЯ

• Android 8.0 или выше, порт Type-C

• Длина смартфона 110–179 мм

• Подключение в режиме OTG*

*На телефонах с ОС Android таких производителей, как Huawei, Xiaomi, Samsung и Google, режим OTG разрешен по умолчанию. Для других телефонов см. соответствующие технические характеристики.

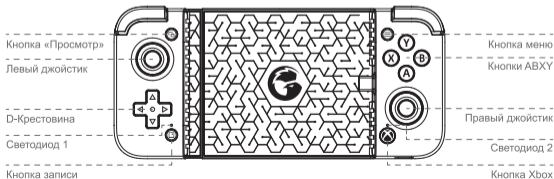СХЕМА УСТРОЙСТВА



Кнопка M1

Кнопка M2

Левый триггер

Левый бампер


Порт Type-C
(для подключения к телефону)

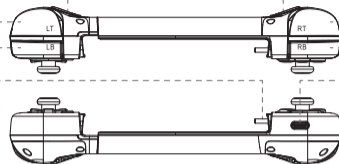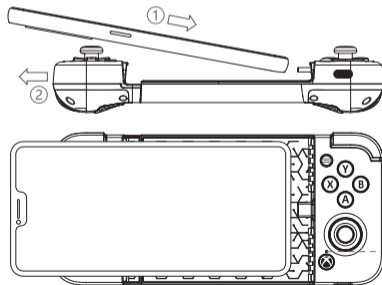**УСТАНОВКА ТЕЛЕФОНА**

ОТСОЕДИНЕНИЕ ТЕЛЕФОНА





ЗАРЯДКА ТЕЛЕФОНА ЧЕРЕЗ КОНТРОЛЛЕР

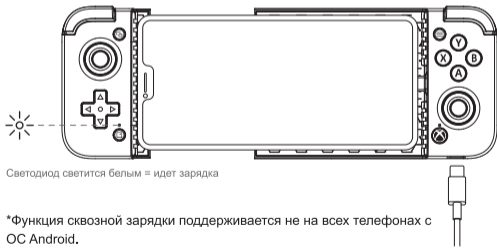

Светодиод светится белым = идет зарядка

*Функция сквозной зарядки поддерживается не на всех телефонах с ОС Android.



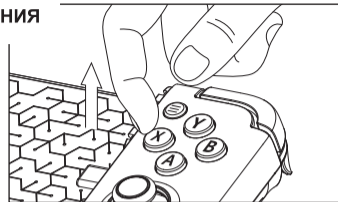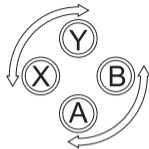

ИЗМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ КНОПОК АВХУ



НАСТРОЙКИ КНОПОК НА ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ



ПО УМОЛЧАНИЮ ФУНКЦИИ КНОПОК НЕ НАСТРОЕНЫ

- ① Чтобы задать функцию кнопки M1 (либо M2), одновременно нажмите и удерживайте кнопки «Просмотр»  + «Меню»  + M1 / M2 в течение 3 секунд. Когда светодиоды 1 и 2 начнут одновременно мигать, нажмите кнопку, функцию которой вы хотите назначить кнопке M1 или M2. Светодиоды 1 и 2 одновременно быстро мигнут дважды и погаснут. Это означает, что функция для кнопки M1 или M2 назначена.
- ② Чтобы сбросить функцию кнопки M1 (либо M2), одновременно нажмите и удерживайте кнопки «Просмотр»  + «Меню»  + M1 / M2 в течение 3 секунд. Когда светодиоды 1 и 2 начнут одновременно мигать, нажмите кнопку M1 или M2. Светодиоды 1 и 2 одновременно быстро мигнут дважды и погаснут. Это означает, что функция кнопки M1 или M2 сброшена.

КАЛИБРОВКА СТИКОВ И ТРИГГЕРОВ

1. Подключите телефон к геймпаду. Нажмите и удерживайте кнопки «Вид» + «Меню» + Xbox в течение 3 секунд, пока светодиодные индикаторы 1 и 2 не начнут попеременно мигать. Это означает, что вы успешно вошли в режим калибровки.
 2. В режиме калибровки выполните следующие действия:
 - a) Максимально отклоните стики и медленно опишите ими полный круг три раза, затем отпустите, чтобы они вернулись в исходное положение.
 - b) Зажмите триггеры до упора три раза и отпустите, чтобы они вернулись в исходное положение.
 3. Для завершения и выхода из режима калибровки нажмите кнопку A.
- *При калибровке взаимодействовать с элементами управления следует аккуратно и с постоянной скоростью, чтобы избежать ошибок при сборе данных.
- *Если стики и триггеры работают нормально, калибровку проводить не нужно.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ НАСТРОЙКА В ПРИЛОЖЕНИИ GAMESIR APP

Скачайте приложение GameSir с сайта gamesir.hk на телефон или отсканируйте QR-код в этом руководстве. С помощью приложения GameSir вы можете обновлять прошивку, тестировать кнопки, настраивать зоны срабатывания стиков и триггеров и т. д.



PAKETINHALT


- GameSir-X2 Pro-Xbox *1
- Tragetasche *1
- Konkave Thumbstick-Kappe *2
- Konvexe Thumbstick-Kappe *2
- Benutzerhandbuch *1
- Danke- und Kundendienstkarte *1
- GameSir Aufkleber *1
- Zertifikat *1


ANFORDERUNGEN

- Android-Smartphone (Android 8.0 oder höher) mit Type-C-Abschluss
- Mit einer Länge von 110–179 mm
- OTG Ein*


*Android-Smartphones wie Huawei, Xiaomi, Samsung und Google haben OTG standardmäßig aktiviert. Beachte bei anderen Smartphones die Anforderungen der entsprechenden Telefone.

GERÄTELAYOUT

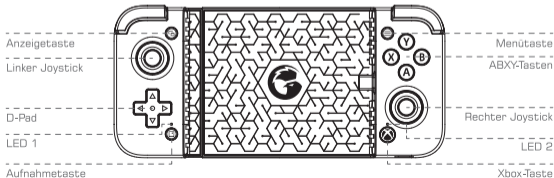

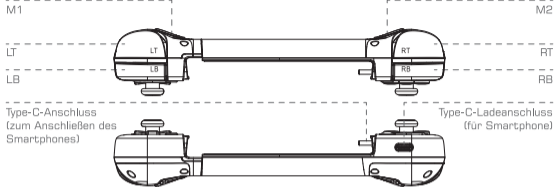


EINSETZEN DES SMARTPHONES

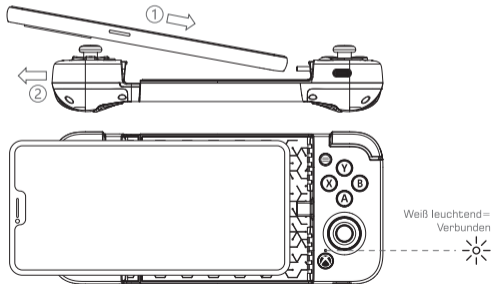



ABNEHMEN DES SMARTPHONES



LADEN DES SMARTPHONES ÜBER DEN CONTROLLER

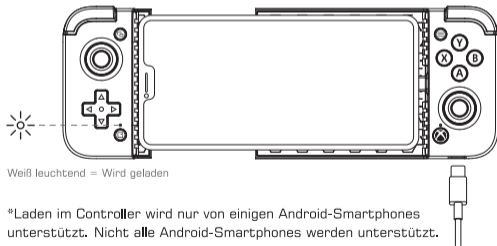

TAUSCHEN DER POSITION DER ABXY-TASTEN

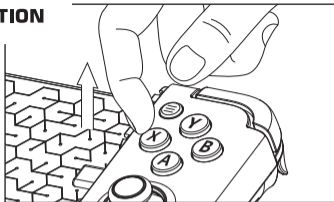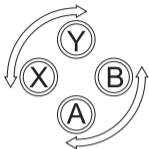

EINSTELLUNGEN DER HINTEREN TASTEN



KEINE VOREINGESTELLTEN TASTENWERTE

① Festlegen des Wertes für die M1 / M2-Taste: Drücke 3 s lang gleichzeitig die Tasten Anzeige + Menü + M1 / M2. Wenn LED 1 und LED 2 gleichzeitig blinken, tippe auf die Taste, die du mit der M1 / M2-Taste verknüpfen willst. LED 1 und LED 2 blinken gleichzeitig zwei Mal rasch und gehen dann aus, um anzuzeigen, dass der Wert für die Taste M1 / M2 festgelegt wurde.

② Wert der M1 / M2-Taste löschen: Drücke 3 s lang gleichzeitig die Tasten Anzeige + Menü + M1 / M2. Wenn LED 1 und LED 2 gleichzeitig blinken, tippe auf die M1 / M2-Taste. LED 1 und LED 2 blinken gleichzeitig zwei Mal rasch und gehen dann aus, um anzuzeigen, dass der Wert für die Taste M1 / M2 gelöscht wurde.

STICK- & TRIGGER-KALIBRIERUNG

1. Verbinden Sie Ihr Telefon mit dem Controller. Halten Sie die Tasten Ansicht + Menü + Xbox 3 Sekunden lang gedrückt, bis die LEDs 1 und LED 2 abwechselnd blinken. Dies zeigt an, dass Sie erfolgreich in den Kalibrierungsmodus gewechselt sind.
2. Befolge im Kalibrierungsmodus die folgenden Schritte, um die Kalibrierung abzuschließen:
 - a) Drehe die Sticks 3-mal um ihren maximalen Winkel und lass sie von selbst wieder in die Ausgangsposition zurückkehren.
 - b) Drücke die Trigger 3-mal maximal durch und lass sie von selbst wieder in die Ausgangsposition zurückkehren.
3. Drücke die A-Taste, um die Kalibrierung abzuschließen und den Kalibrierungsmodus zu verlassen.

*Bei der Kalibrierung solltest du vorsichtig und mit konstanter Geschwindigkeit vorgehen, damit es nicht zu Fehlern kommt.

*Wenn die Sticks und Trigger keine Probleme aufweisen, solltest du sie nicht erneut kalibrieren.

PERSONALISIERUNG VIA „GAMESIR APP“

Laden Sie die GameSir App unter gamesir.hk auf Ihr Handy oder scannen Sie den QR-Code hier. Verwenden Sie die GameSir App für Firmware-Upgrades, Tastentests, die Einstellung von Sticks und Auslösern, usw.



CONTENU

GameSir-X2 Pro-Xbox *1

Étui de transport *1

Capuchon de pouce concave *2

Capuchon de pouce convexe *2

Mode d'emploi *1

Carte de service après-vente et de remerciement *1

Autocollant GameSir *1


Certification *1

MATÉRIEL REQUIS

- Téléphone Android (Android 8.0 ou supérieur) avec port USB-C
- D'une longueur comprise entre 110 et 179 mm
- Fonction OTG activée*

*Sur les téléphones Android de marques telles que Huawei, Xiaomi, Samsung et Google, la fonction OTG est activée par défaut. Pour les autres téléphones, veuillez consulter la documentation technique correspondante.

PRÉSENTATION DE L'APPAREIL

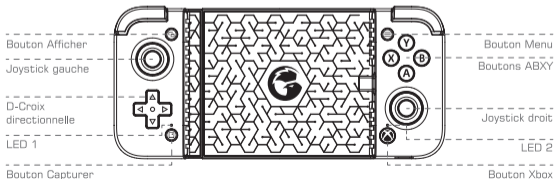

M1

M2

LT

RT


LB

RB

Port USB-C
(pour connecter le
téléphone)


Port de chargement USB-C
(pour téléphone)

INSTALLER LE TÉLÉPHONE




Blanc fixe = Connecté

DÉCONNECTER LE TÉLÉPHONE

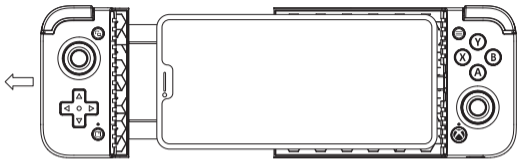



CHARGER LE TÉLÉPHONE VIA LA MANETTE

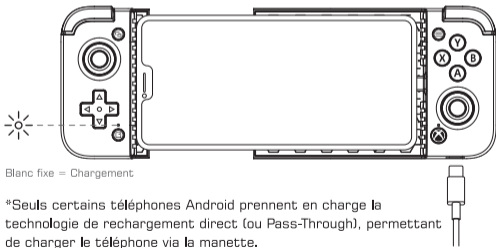

Blanc fixe = Chargement

*Seuls certains téléphones Android prennent en charge la technologie de rechargement direct (ou Pass-Through), permettant de charger le téléphone via la manette.

MODIFIER LA POSITION DES BOUTONS ABXY

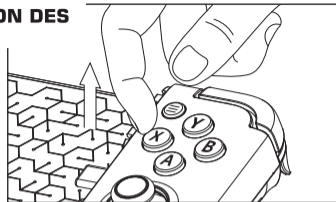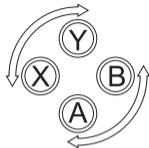

PARAMÈTRES DES BOUTONS ARRIÈRE



AUCUNE VALEUR DE BOUTONS PRÉDÉFINIE

- ① Configurer les boutons M1 / M2 : appuyez simultanément sur les boutons Afficher + Menu + M1 / M2 pendant 3 secondes. Lorsque les LED 1 et 2 clignotent simultanément, appuyez sur le bouton que vous souhaitez associer au bouton M1 / M2. Les LED 1 et 2 clignotent simultanément deux fois rapidement, puis s'éteignent pour indiquer que le bouton M1 / M2 est configuré.
- ② Réinitialiser les boutons M1 / M2 : appuyez simultanément sur les boutons Afficher + Menu + M1 / M2 pendant 3 secondes. Lorsque les LED 1 et 2 clignotent simultanément, appuyez sur le bouton M1 / M2. Les LED 1 et 2 clignotent simultanément deux fois rapidement, puis s'éteignent pour indiquer que le bouton M1 / M2 est réinitialisé.

CALIBRAGE DES JOYSTICKS ET GÂCHETTES

1. Connectez votre téléphone à la manette. Appuyez sur les boutons Affichage + Menu + Xbox et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes jusqu'à ce que les voyants LED 1 et LED 2 clignotent alternativement. Cela indique que vous êtes passé en mode d'étalonnage avec succès.

2. Une fois le mode Calibrage activé, suivez les instructions ci-dessous pour procéder au calibrage des joysticks et gâchettes :

a) Faites tourner les joysticks à 3 reprises en les inclinant au maximum, et laissez-les reprendre naturellement leur position initiale.

b) Appuyez au maximum sur les gâchettes à 3 reprises, et laissez-les reprendre naturellement leur position initiale.

3. Appuyez sur le bouton A pour terminer et quitter le mode Calibrage.

*Tournez les joysticks à une vitesse régulière et appuyez délicatement sur les boutons pour éviter toute erreur dans la collecte de données.

*Si les joysticks et gâchettes fonctionnent correctement, n'effectuez pas de calibrage.

PERSONNALISER LA MANETTE AVEC GAMESIR APP

Téléchargez l'application GameSir App depuis gamesir.hk sur votre téléphone ou scannez ce code QR. GameSir App vous permet de mettre à jour le firmware de la manette, tester les boutons, configurer la sensibilité des joysticks et gâchettes, etc.



CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

GameSir-X2 Pro-Xbox *1

Custodia *1

Tappo concavo dell'asta *2

Tappo convesso dell'asta *2

Manuale d'uso *1

Scheda di ringraziamento e assistenza post-vendita *1

Adesivo GameSir *1


Certificazione *1


REQUISITI

- Telefono Android (Android 8.0 o superiore) con porta Type-C
- Con una lunghezza di 110-179 mm
- OTG On*


*I telefoni Android come Huawei, Xiaomi, Samsung e Google hanno abilitato l'OTG per impostazione predefinita. Per altri telefoni, fare riferimento ai requisiti dei rispettivi telefoni.

LAYOUT DEL DISPOSITIVO

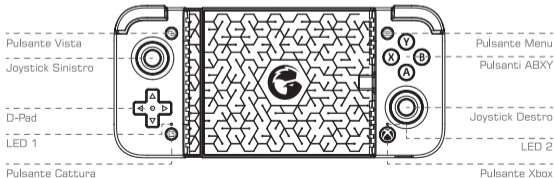

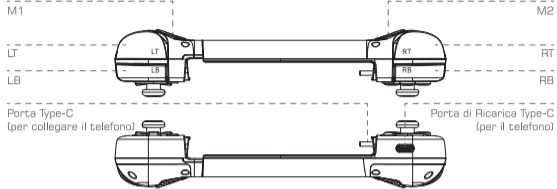


INSTALLARE IL TELEFONO

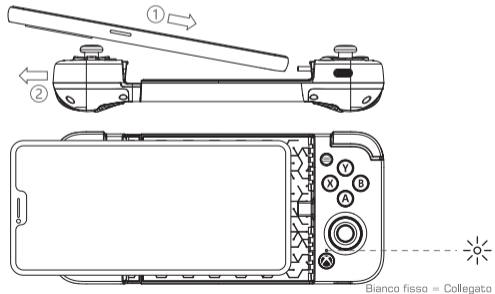

STACCARE IL TELEFONO





CARICARE IL TELEFONO ATTRAVERSO IL CONTROLLER

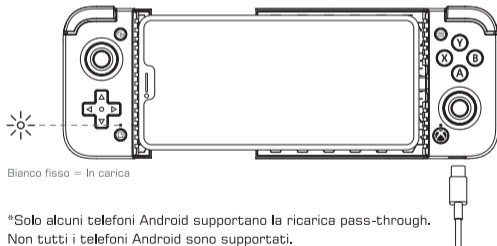

*Solo alcuni telefoni Android supportano la ricarica pass-through.
Non tutti i telefoni Android sono supportati.

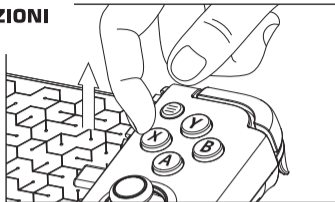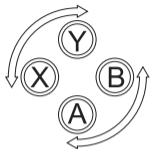

SCAMBIARE LE POSIZIONI DEI PULSANTI ABXY





IMPOSTAZIONI DEI PULSANTI POSTERIORI



NESSUN VALORE PREIMPOSTATO DEI PULSANTI

① Impostare il valore dei pulsanti M1 / M2: premere contemporaneamente i pulsanti Vista  + Menu  + M1 / M2 per 3 sec. Quando il LED 1 e il LED 2 lampeggiano contemporaneamente, toccare il pulsante che si desidera mappare come pulsante M1 / M2. I LED 1 e 2 lampeggiano contemporaneamente due volte rapidamente e si spengono per indicare che il valore del pulsante M1 / M2 è stato impostato.

② Annullare il valore del pulsante M1 / M2: premere contemporaneamente i pulsanti Vista  + Menu  + M1 / M2 per 3 sec. Quando i LED 1 e 2 lampeggiano contemporaneamente, toccare il pulsante M1 / M2. I LED 1 e 2 lampeggiano contemporaneamente e rapidamente due volte e si spengono per indicare che il valore del pulsante M1 / M2 è stato annullato.

CALIBRAZIONE DI LEVETTE E GRILLETTI

1. Collega il telefono al controller. Tieni premuti i pulsanti Visualizza + Menu + Xbox per 3 secondi finché le spie LED 1 e LED 2 non lampeggiano alternativamente. Ciò indica che la modalità di calibrazione è stata attivata correttamente.
 2. Nella modalità di calibrazione, segui i passaggi sotto per completare la calibrazione:
 - a) Ruota le levette all'angolazione massima per 3 volte, poi lasciale tornare alla loro posizione iniziale.
 - b) Premi i grilletti fino alla corsa massima per 3 volte, poi lasciali tornare alla loro posizione iniziale.
 3. Premi il pulsante A per completare la modalità di calibrazione e uscire.
- *La calibrazione deve essere mantenuta a una velocità costante ed effettuata delicatamente per evitare errori nei dati raccolti.
*Se le levette e i grilletti funzionano correttamente, non eseguire la calibrazione.

PERSONALIZZAZIONE CON L'APP "GAMESIR"

Scaricare l'app GameSir presso gamesir.hk o scansionare il seguente codice QR. Dall'app GameSir sarà possibile migliorare il firmware, testare i pulsanti, calibrare le levette e i grilletti e molto altro.



CONTENIDO DEL PAQUETE



- GameSir-X2 Pro-Xbox *1
- Estuche de transporte *1
- Cubierta cóncava para palanca de mando *2
- Cubierta convexa para palanca de mando *2
- Manual de usuario *1
- Tarjeta de agradecimiento y servicio posventa *1
- Sticker de GameSir *1
- Certificación *1

REQUISITOS


- Teléfono Android (Android 8.0 o una versión posterior) con un puerto USB Type-C
- Con un alto de 110-179 mm
- OTG activado*

*El OTG está activado de manera predeterminada en los teléfonos Android, como Huawei, Xiaomi, Samsung y Google. Para otros teléfonos, consulte sus respectivos requisitos.

DISEÑO DEL DISPOSITIVO

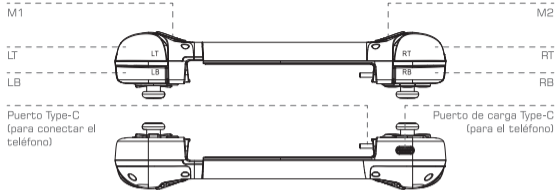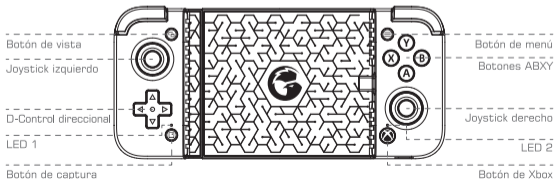


CÓMO INSTALAR EL TELÉFONO

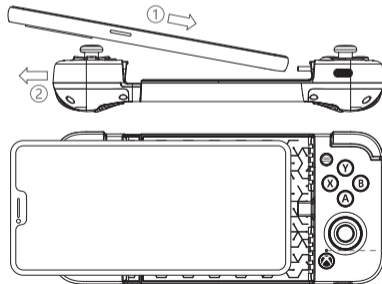

CÓMO QUITAR EL TELÉFONO





CÓMO CARGAR EL TELÉFONO A TRAVÉS DEL CONTROL

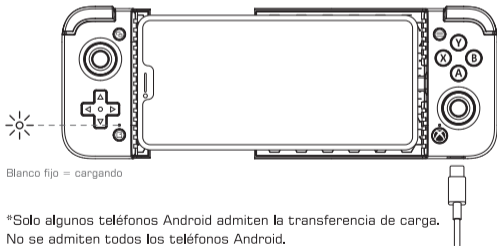

Blanco fijo = cargando

*Solo algunos teléfonos Android admiten la transferencia de carga.
No se admiten todos los teléfonos Android.

CÓMO CAMBIAR LA POSICIÓN DE LOS BOTONES ABXY

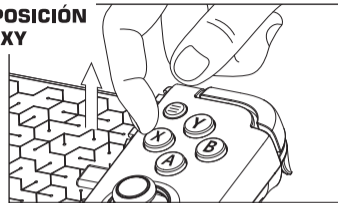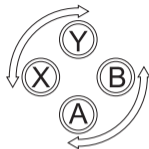

CONFIGURACIÓN DE LOS BOTONES TRASEROS



NO HAY VALORES DE BOTONES PREDEFINIDOS

- Configurar el valor del botón M1 / M2: pulse los botones Vista + Menú + M1 / M2 al mismo tiempo durante 3 segundos. Cuando las luces LED 1 y 2 parpadeen en simultáneo, toque el botón que desea asignar al botón M1 / M2. Las luces LED 1 y 2 parpadean rápidamente dos veces en simultáneo y se apagan para indicar que se estableció un valor para el botón M1 / M2.
- Cancelar el valor del botón M1 / M2: pulse los botones Vista + Menú + M1 / M2 al mismo tiempo durante 3 segundos. Cuando las luces LED 1 y 2 parpadeen en simultáneo, toque el botón M1 / M2. Las luces LED 1 y 2 parpadean rápidamente dos veces en simultáneo y se apagan para indicar que se canceló el valor del botón M1 / M2.

CALIBRACIÓN DE LAS PALANCAS Y GATILLOS

1. Conecta tu teléfono al mando. Mantenga presionados los botones Ver + Menú + Xbox durante 3 segundos hasta que las luces LED 1 y LED 2 parpadeen alternativamente. Esto indica que ha entrado correctamente en el modo de calibración.
2. En el modo de calibración, siga los pasos siguientes para completar la calibración:
 - a) Gire las palancas en el mayor ángulo posible 3 veces y deje que vuelvan a su posición inicial de forma natural.
 - b) Pulse los gatillos en el mayor recorrido posible 3 veces y deje que vuelvan a su posición inicial de forma natural.
3. Pulse el botón A para completar y salir del modo de calibración.
 - * La calibración debe efectuarse a una velocidad constante y realizarse con suavidad para evitar errores en los datos recopilados.
 - * Si las palancas y los gatillos se pueden usar con normalidad, no los calibre.

PERSONALIZACIÓN A TRAVÉS DE "GAMESIR APP"

Descargue la GameSir App en gamesir.hk en el teléfono o escanee el siguiente código QR aquí. Utilice la GameSir App para actualizar el firmware, probar botones, ajustar zonas de las palancas y los gatillos, etc.



CONTEÚDO DA EMBALAGEM


- GameSir-X2 Pro-Xbox (x 1)
- Estojo de transporte (x 1)
- Capa para direcional côncava (x 2)
- Capa para direcional convexa (x 2)
- Manual do usuário (x 1)
- Cartão de agradecimento e serviço pós-vendas (x 1)
- Adesivo GameSir (x 1)
- Certificação (x 1)


REQUISITOS

- Telefone Android (Android 8.0 ou superior) com uma porta Tipo C
- Com comprimento de 110-179 mm
- OTG ativado*


*Telefones Android como Huawei, Xiaomi, Samsung e Google tem o OTG habilitado por padrão. Para os demais telefones, consulte os requisitos dos respectivos aparelhos.

LAYOUT DO DISPOSITIVO

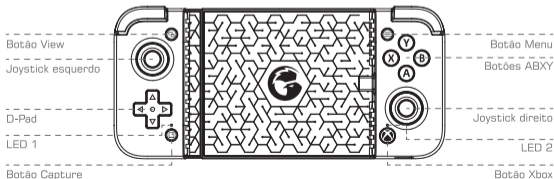


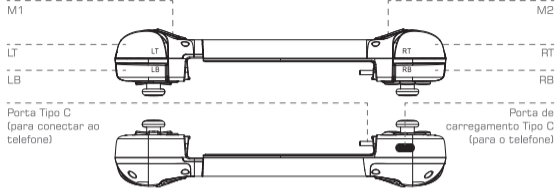


INSTALE O TELEFONE

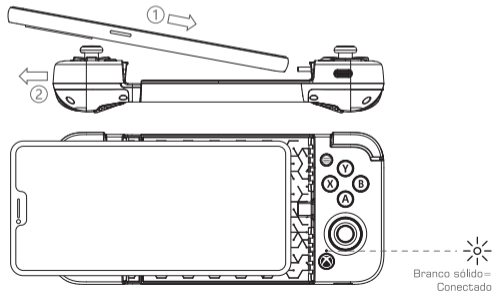

DESCONECTE O TELEFONE


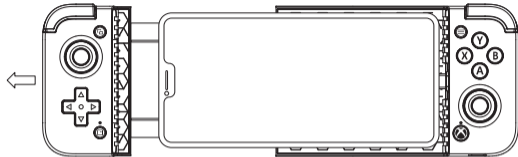


CARREGUE O TELEFONE VIA CONTROLADOR

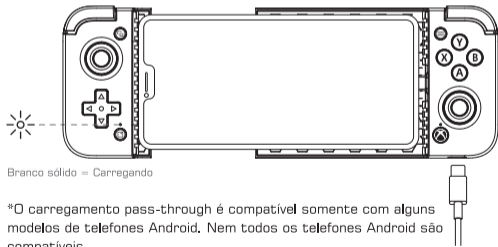

*O carregamento pass-through é compatível somente com alguns modelos de telefones Android. Nem todos os telefones Android são compatíveis.

ALTERAR POSIÇÕES DOS BOTÕES ABXY

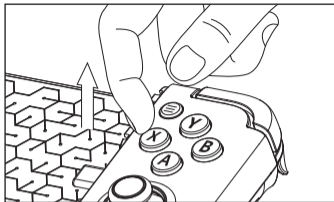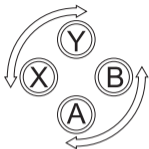

CONFIGURAÇÕES DO BOTÃO BACK



NENHUM VALOR PREDEFINIDO DO BOTÃO

① Definir o valor do botão M1 / M2: pressione os botões View + Menu + M1 / M2 simultaneamente por 3 segundos. Quando o LED 1 e o LED 2 piscarem ao mesmo tempo, toque no botão que deseja mapear no botão M1 / M2. O LED 1 e o LED 2 piscam ao mesmo tempo rapidamente duas vezes e apagam em seguida para indicar que o valor do botão M1 / M2 foi definido.

② Cancelar o valor do botão M1 / M2: pressione os botões View + Menu + M1 / M2 simultaneamente por 3 segundos. Quando o LED 1 e o LED 2 piscarem ao mesmo tempo, toque no botão M1 / M2. O LED 1 e o LED 2 piscam ao mesmo tempo rapidamente duas vezes e apagam em seguida para indicar que o valor do botão M1 / M2 foi cancelado.

CALIBRAÇÃO DOS STICKS E GATILHOS

1. Conecte seu telefone ao controle. Mantenha pressionados os botões Exibir + Menu + Xbox por 3s até que as luzes LED 1 e LED 2 piscem alternadamente. Isso indica que você entrou com êxito no modo de calibração.

2. No modo de calibração, siga as etapas abaixo para concluir a calibração.

a) Gire os sticks em seus ângulos máximos 3 vezes e deixe eles retornarem para a posição inicial naturalmente.

b) Pressione os gatilhos até o fim de curso 3 vezes e deixe eles retornarem para a posição inicial naturalmente.

3. Pressione o botão A para concluir e sair do modo de calibração.

*A calibração deve ser feita em uma velocidade constante e operada suavemente para evitar erros nos dados obtidos.

*Se os sticks e gatilhos puderem ser usados normalmente, não os calibre.

PERSONALIZAÇÃO VIA "APP GAMESIR"

Baixe o GameSir App em gamesir.hk no telefone ou leia o QR Code aqui. Use o GameSir App para atualização de firmware, teste de botões, ajuste de sticks e zonas de gatilho, etc.



ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA


- Kontroler GameSir X2 Pro Xbox *1
- Etui *1
- Wkłęśta nakładka na kciuk *2
- Wypukła nakładka na kciuk *2
- Instrukcja obsługi *1
- Karta z podziękowaniami i obsługą posprzedażową *1
- Naklejka GameSir *1
- Certyfikacja *1

WYMAGANIA SYSTEMOWE

- Telefon z systemem Android (Android 8.0 lub nowszy) z portem typu-C
- Długość 110-179 mm
- OTG wł.*

*Telefony z systemem Android, takie jak Huawei, Xiaomi, Samsung i Google, mają domyślnie włączoną funkcję OTG. W przypadku innych telefonów należy zapoznać się z ich wymaganiami.

OPIS PRODUKTU

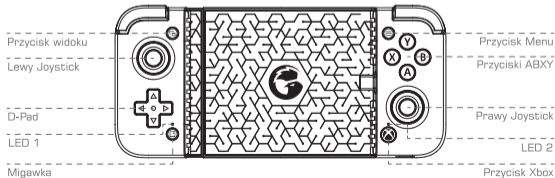

Przycisk M1

Przycisk M2

Przycisk LT


Przycisk RT

Przycisk LB

Przycisk RB

Port typu-C
(Aby podłączyć telefon)Port ładowania
typu-C (do telefonu)


INSTALACJA TELEFONU

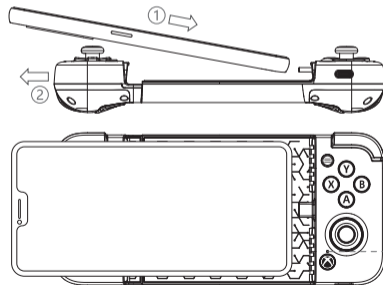

WYJMOWANIE TELEFONU





ŁADOWANIE TELEFONU PRZEZ KONTROLER

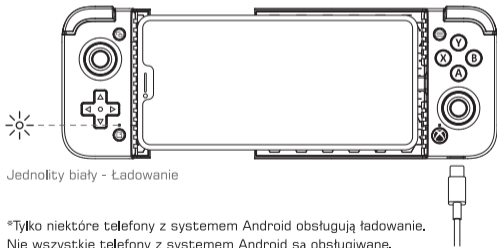

Jednolity biały - ładowanie

*Tylko niektóre telefony z systemem Android obsługują ładowanie.
Nie wszystkie telefony z systemem Android są obsługiwane.

ZAMIANA POZYCJI PRZYCISKÓW ABXY

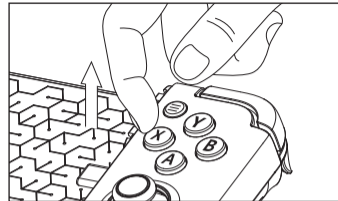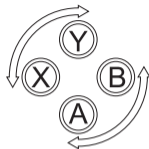

USTAWIENIA TYLNYCH PRZYCISKÓW



BRAK WSTĘPNIE USTAWIONYCH WARTOŚCI PRZYCISKÓW

② Ustaw wartość przycisków M1 / M2: Przytrzymaj jednocześnie przyciski Widoku + Menu + M1 / M2 przez 3 sekundy. Gdy wskaźniki LED 1 i LED 2 migają jednocześnie, dotknij przycisku, który chcesz zmapować na przycisk M1 / M2. Wskaźniki LED 1 i LED 2 migną jednocześnie dwa razy i zgasną, wskazując, że wartość przycisku M1 / M2 została ustawiona.

① Anuluj wartość przycisku M1 / M2: Przytrzymaj jednocześnie przyciski Widoku + Menu + M1 / M2 przez 3 sekundy. Gdy wskaźniki LED 1 i LED 2 migają jednocześnie, naciśnij przycisk M1 / M2. Wskaźniki LED 1 i LED 2 migną jednocześnie dwa razy i zgasną, wskazując, że wartość przycisku M1 / M2 jest anulowana.

KALIBRACJA JOYSTICKÓW I SPUSTÓW

1. Xbox® na uchwycie przez 3 sekundy, aż diody LED1 i LED2 zaczną migać, wskazując, że tryb kalibracji został pomyślnie włączony.

2. W trybie kalibracji wykonaj poniższe czynności, aby dokończyć kalibrację:

- Po trzykrotnym obróceniu joysticka, poczekaj aż sam wróci do pozycji początkowej.
- Po trzykrotnym naciśnięciu spustu do maksymalnego skoku, poczekaj aż sam wróci do pozycji początkowej.

3. Naciśnij przycisk "A", aby zakończyć i wyjść z trybu kalibracji.

*Podczas kalibracji należy utrzymywać stałą prędkość oraz delikatnie naciskać i zwalniać przyciski, aby uniknąć błędów w zbieraniu danych kalibracyjnych.

*Jeśli joystick i spust mogą być normalnie używane, nie przeprowadzaj kalibracji według własnego uznania.

APLIKACJA GAMESIR

Zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać aplikację GameSir. Po pomyślnym połączeniu telefonu komórkowego z kontrolerem można bezpośrednio wejść do aplikacji GameSir i korzystać z takich funkcji jak test kontrolera, ustawienia układu przycisków i aktualizacja oprogramowania sprzętowego.



OCHRONA ŚRODOWISKA

Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczony łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

CE DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z DYREKTYWĄ UE

Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienną stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienną należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienną może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź czy styki urządzenia są czyste.

Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.

Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.

Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.

Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min 1m od innych obiektów.

Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.

Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp bez rekomendacji i atestu producenta.

Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

AKUMULATOR LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwamiesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od światła i ujemnych temperatur.

AKUMULATOR LI-PO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od światła i ujemnych temperatur.

包装内容


GameSir-X2 Pro-Xbox *1
 收纳包 *1
 凹面摇杆帽 *2
 凸面摇杆帽 *2
 说明书 *1
 售后感谢卡 *1
 GameSir贴纸 *1
 合格证 *1


要求

- 有Type-C接口的安卓手机 (Android 8.0 或更高版本)
- 手机长度: 110-179 mm
- 手机OTG功能打开*


*华为、小米、三星、谷歌等手机默认打开。其它手机打开步骤，请参照各自手机要求。

设备布局

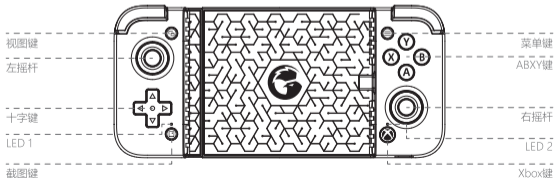

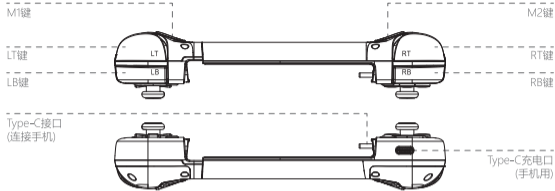


安装手机

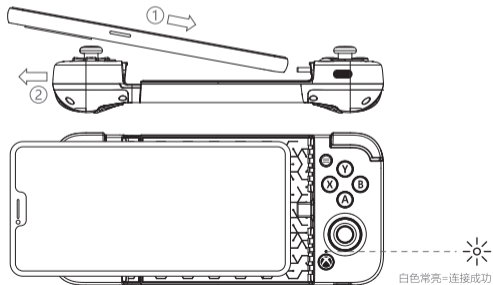

取下手机





通过手柄为手机充电

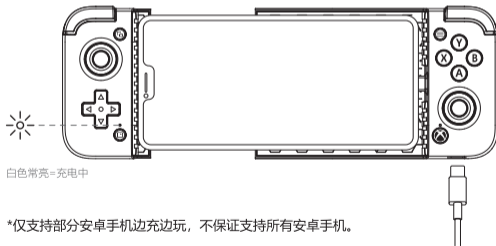

*仅支持部分安卓手机边充边玩，不保证支持所有安卓手机。


ABXY按键互换

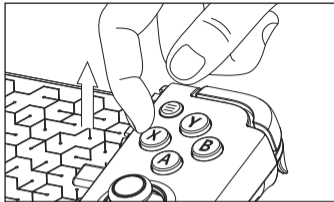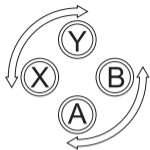

背键设置



① 设定M1 / M2键值：同时按视图键  + 菜单键  + M1 / M2键3秒。当LED 1和LED 2同时闪烁时，单击需映射到M1 / M2键上的按键。此时LED 1和LED 2同时快闪2次后熄灭，表示M1 / M2键设定完成。

② 取消M1 / M2键值：同时按视图键  + 菜单键  + M1 / M2键3秒。当LED 1和LED 2同时闪烁时，单击M1 / M2键。此时LED 1和LED 2同时快闪2次后熄灭，表示M1 / M2键键值取消完成。

摇杆与扳机的校准

1. 连接上手机，长按手柄上的“视窗+菜单+Xbox”键3秒，直至LED1灯和LED2灯交替闪烁，表示成功进入校准模式。

2. 在校准模式下需按以下步骤操作完成校准。

a) 摇杆以最大角度旋转3圈后，让它自然回到初始位置。

b) 扳机按压至最大行程3次后，让它自然回到初始位置。

3. 按“A”键完成并退出校准模式。

*校准时需保持匀速和轻按轻放操作，避免采集数据产生误差。

*如手柄的摇杆与扳机能正常使用，请勿随意进行校准。

通过“小鸡游戏世界”软件自定义配置

前往手机端的xiaoji.com网址或用手机扫描右侧二维码下载“小鸡游戏世界”软件。使用“小鸡游戏世界”软件，可实现固件升级、摇杆和扳机有效范围调整、按键测试等功能。



⚠ 使用前请务必阅读本注意事项。

- 内含细小零件。请务必放在3岁以下儿童触及不到的地方。若不慎吞食或吸入，请立即就医。
- 请勿靠近火源使用产品。
- 请勿将产品暴露于阳光直射或高温的环境中。
- 请勿将产品置于潮湿或多尘的环境中。
- 请勿撞击产品或使其跌落。
- 请勿直接接触USB端口，否则可能会导致故障。
- 请勿用力弯曲或拉扯线缆。
- 请使用柔软的干布清洗。
- 请勿使用汽油或稀释剂等化学品。
- 请勿自行拆卸、修理、或改装。
- 请勿将产品用于原本设计用途以外的用途。对于非原本用途而造成的事故或损坏，我们概不负责。
- 请勿直视光束。它可能会伤害你的眼睛。
- 如果您有任何有关产品质量的问题或建议，请联系GameSir或您当地的经销商。

⚠ 售后事项

1. 若商品有质量问题，请首先联系我们的客服进行登记。

联系方式:

QQ: 800082537

电话: 400-8828035(时间: 9:00-18:00)

官网: www.xiaoji.com

出品: 广州小鸡快跑网络科技有限公司

地址: 广州市天河区员村西街2号大院19号1001、1003房

2. 如需退、换商品，请确保商品完好无损(包括商品外包装、附赠品、说明书、售后卡、标签等)，不影响二次销售。

3. 如要保修商品，请务必完整填写用户姓名、联系电话、联系地址，正确填写售后要求与详细说明售后原因，将售后卡随货寄回(如不完整填写保修卡信息，恕无法提供任何售后服务的)。

保修卡

(售后政策: 非人为损坏, 3个月包换、1年保修)

用户姓名	
联系电话	
联系地址	
售后要求	<input type="checkbox"/> 退 <input type="checkbox"/> 换 <input type="checkbox"/> 保修
售后原因	
订单编号	
(注: 非小鸡官网途径购买的产品, 售后问题请直接与购买商家联系)	

感谢您的购买与支持



微信扫码添加[小鸡福利官]即享多重超级福利