



Gaming is winning.™

GameSir X2

Lightning Mobile Gaming Controller

USER MANUAL 



SYSTEM REQUIREMENTS

- iOS 13 or above
- Phone length less than 173 mm
- Internet connection for App installation

PACKAGE CONTENTS

- GameSir-X2 Lightning *1
- User Manual *1
- Thank You & After-sale Service Card *1
- GameSir Sticker *1
- Certification *1



DEVICE LAYOUT

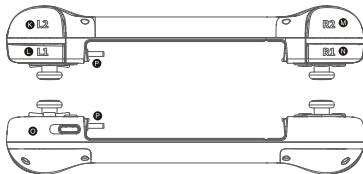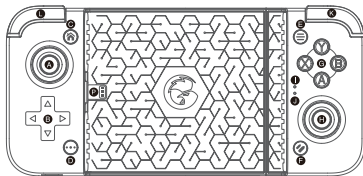

- | | | | |
|-----------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Ⓐ Left Joystick | Ⓕ Turbo Button | Ⓚ L2 Button | Ⓟ Lightning Connector |
| Ⓑ D-Pad | Ⓖ ABXY Button | Ⓛ L1 Button | |
| Ⓒ Home Button | Ⓗ Right Joystick | Ⓜ R2 Button | |
| Ⓓ Option Button | Ⓛ Connection Mode Indicator | Ⓝ R1 Button | |
| Ⓔ Menu Button | Ⓜ Charge Indicator | Ⓞ Lightning Charging Port | |

HOW TO INSTALL THE PHONE

1. Align the Lightning port on the bottom of the phone with the Lightning connector on the left side of the gamepad and plug it in.
2. Pull the right side of the gamepad away and install the phone into the fixed position of the gamepad. After successful connection, the connection mode indicator will stay solid green, indicating that the gamepad is ready to use.

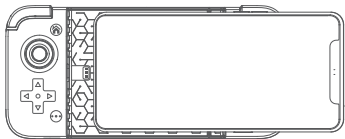

CONNECTION MODE INDICATOR	DESCRIPTION
Solid green	The gamepad is ready to use
Blinking blue	Connecting

TURBO COMBO FUNCTION

COMBO SETUP	COMBO CANCEL	COMBO FREQUENCY GEAR	CONNECTION MODE INDICATOR	PROGRAMMABLE BUTTONS
Press and hold the TURBO button, then press the button that needs a combo set.	Double-click the TURBO button to cancel all the combo buttons that have been set.	Press and hold the TURBO button, then press the D-Pad's left button (downshift) or right (upshift) button. 3 gears, Slow/Middle/Fast	Slow Turbo, flicker 1 time Middle Turbo, flicker 2 times Fast Turbo, flicker 3 times	A,B,X,Y,L1,L2,L3,R1,R2,R3

HOW TO DETACH THE PHONE

Grip the right side of the gamepad, then gently pull the left side of the gamepad to detach the phone from it.

HOW TO CHARGE YOUR PHONE THROUGH THE GAMEPAD

Using a Lightning charge cable (not included) to connect the Lightning charging port on the bottom of the gamepad and the power adapter (not included).

CHARGING STATUS INDICATOR	DESCRIPTION
Solid white	Charging
Off	Not charging

⚠ NOTICE PLEASE READ THIS PRECAUTIONS CAREFULLY.

- CONTAINS SMALL PARTS. Keep out of reach of children under the age of 3. Seek immediate medical attention if swallowed or inhaled.
- DO NOT use the product near fire.
- DO NOT expose to direct sunlight or high temperatures.
- DO NOT leave the product in a humid or dusty environment.
- DO NOT impact the product or cause it to fall due to strong impact.
- DO NOT touch USB port directly or it might cause malfunctions.
- DO NOT strongly bend or pull cable parts.
- Use a soft, dry cloth while cleaning.
- DO NOT use chemicals such as gasoline or thinner.
- DO NOT disassemble, repair or modify.
- DO NOT use for purposes other than its original purpose. We are NOT responsible for accidents or damage when used for non-original purposes.
- DO NOT look directly at the optical light. It might damage your eyes.
- If you have any quality concerns or suggestions, please contact GameSir or your local distributor:

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.



システム要件

- iOS13またはそれ以降のバージョン
- 携帯電話の長さが173mm未満です
- アプリケーションのインストールにはインターネット接続が必要です

パッケージ内容

- GameSir-X2 Lightning *1
- 取扱説明書 *1
- アフターフォロー感謝カード *1
- GameSirステッカー *1
- 合格証 *1


レイアウト

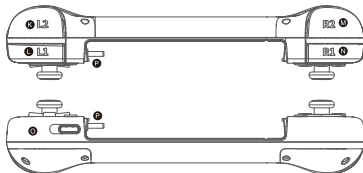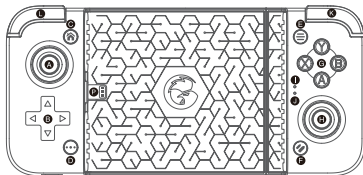

- | | | | |
|-------------|---------------|------------------|-----------------|
| A レバー (左へ) | F Turboボタン | K L2ボタン | P Lightningコネクタ |
| B 十字ボタン | G ABXYボタン | L L1ボタン | |
| C Homeボタン | H レバー (右へ) | M R2ボタン | |
| D Optionボタン | I 接続モードインジケータ | N R1ボタン | |
| E Menuボタン | J 充電インジケータ | O Lightning充電ポート | |

携帯の取り付け

- 1、携帯の底部のLightningコネクタをハンドル左側のLightningコネクタに合わせて、斜めに挿入します。
- 2、ハンドルを左側を広げ、携帯をハンドルに取り付けます。接続できたら、接続モードインジケータの緑色が常に点灯するのは、ハンドルが使えることを示します。

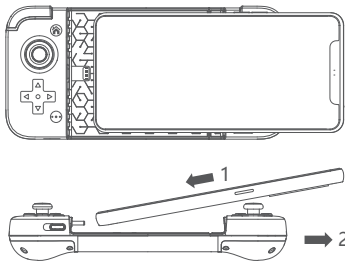

接続オーディオインジケータ	説明
緑色が常に点灯します	ハンドルが使えます
青色が点滅します	接続中

TURBO連射機能

連射機能設定	連射を取り消す	連射頻度設定	接続モードインジケータ	ボタン設定可能
Turboボタンを押しながら、設定する必要があるボタンを押します	Turboボタンをダブルクリックすると、すべてのボタンの連射機能を削除します	TURBOボタンを押して、十字ボタンの左ボタンまたは右ボタンを押して、押すたびに頻度が1ステップずつ減少または増加する (低 / 中 / 高速の3段階で調整可能)	低: 1回点滅 中: 2回点滅 高: 3回点滅	A,B,X,Y,L1,L2,L3, R1,R2,R3

携帯の取り外し

携帯をハンドルから取り外すには、ハンドルの右側をしっかり握ってから、ハンドルの左側を軽く引いて、携帯をゆっくりとハンドルから離せます。

ハンドルで携帯電話を充電

Lightningデータ転送ケーブル (配送しない) で電源アダプタとハンドル底部のLightningコネクタ (配送しない) に接続すると、ハンドルに取り付けた携帯を充電できます。

充電状態のインジケータ	説明
白色が常に点灯します	充電中
消灯	未充電

▲ **ご注意:保護者の方へ必ずお読みください。**

- 小さな部品があります。3歳未満の乳幼児の手の届くところに置かないでください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- 火気のある場所では絶対に使用しないでください。
- 長時間直射日光当てたり、高温となる場所に置かないでください。
- 本品を湿気やホコリの多いところに置かないでください。
- 本品に物を当てたり、落下させるような強い衝撃を与えないでください。
- 故障の原因になりますので、USB端子を直接手で触らないでください。
- ケーブル部を強く曲げたり引っ張ったりしないでください。
- お手入れの際には、乾いた柔らかい布を使用してください。
- ペンジン、シンナーなどの薬品は使用しないでください。
- 分解や修理、改造は絶対にしないでください。
- 本来の目的以外には使用しないでください。本来の目的以外に使用した場合の事故や損害に対し、弊社は一切その責任を負いません。
- 光学式ライトの光を直接見ないでください。強い光より、目を痛める可能性があります。
- 品質上の問題または提案がある場合に販売元またはアフターサービス担当者に連絡してください。


시스템 요구

- iOS13 또는 이상 버전
- 휴대폰 길이는 최고173mm
- 인터넷 연결 필요, 앱설치에 사용

포장 물품

- GameSir-X2 Lightning *1
- 설명서 *1
- 제품 품질보증서 *1
- GAMESIR 스티커 *1
- 합격증 *1


설비 배치

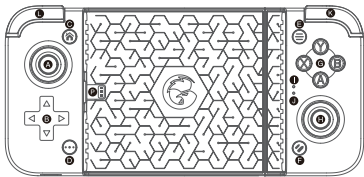

- A 좌 조종대
- B 크로스 버튼
- C Home버튼
- D Option버튼
- E Menu버튼
- F Turbo버튼
- G ABXY버튼
- H 우 조종대
- I 연결 모드 표시등
- J 충전 표시등
- K L2버튼
- L L1버튼
- M R2버튼
- N R1버튼
- O Lightning 충전포트
- P Lightning 연결헤드

휴대폰 설치

1. 휴대폰 하부의 Lightning 포트와 핸들 좌측의 Lightning 연결헤드를 대응시키고 경사지게 삽입합니다.
2. 핸들 우측을 당기고 휴대폰을 핸들의 고정 위치에 설치하며 연결 성공 후 연결 모드 상태 표시등이 녹색으로 켜지면 핸들 준비완료를 표시합니다.



연결 모드 상태 표시등	설명
녹색 켜짐	핸들 준비 완료
남색 깜박	연결중

TURBO연속 클릭 기능

연속 클릭 켜기	연속 클릭 취소	연속 클릭 주파수 설정	연결 모드 표시등	버튼을 설정 가능
Turbo 버튼을 누른 동시에 연속 기능이 필요한 버튼을 누릅니다.	연속 클릭 버튼을 더블 클릭하면 모든 버튼의 연속 클릭 기능을 취소합니다.	Turbo 버튼을 누른 동시에 크로스 버튼을 좌우로 누르면 연속 클릭 주파수를 한 단계 감소 및 증가시킬 때마다 (3단 조절 가능, 저속/중단/고속)	느린 연속 클릭 : 1회 깜빡 중속 연속 클릭 : 2회 깜빡 빠른 연속 클릭 : 3회 깜빡	A,B,X,Y,L1,L2,L3,R1,R2,R3

휴대폰 제거

만약 휴대폰을 핸들에서 제거할 경우, 핸들 우측을 튼튼히 잡고 핸들 좌측을 가볍게 당겨 휴대폰을 손쉽게 핸들에서 분해시킵니다.

핸들로 휴대폰에 충전

Lightning데이터코드 (별도 구매) 로 전원 어댑터 (별도 구매) 와 핸들 하부의Lightning포트를 연결시키면 핸들에 설치된 휴대폰을 충전할 수 있습니다.

충전 상태 표시등	설명
흰색으로 켜짐	충전중
꺼짐	충전하지않음

▲ 참고 본 주의사항을 주의깊게 읽어 주십시오

- 본 제품은 작은 부품을 포함하고 있습니다. 3세 미만 어린이가 닿지 않는 곳에 보관하십시오. 삼키거나 흡입한 경우 즉시 진료를 받으십시오.
- 제품을 불 근처에서 사용하지 마십시오.
- 직사광선이나 고온에 노출시키지 마십시오.
- 제품을 습하거나 먼지가 많은 환경에 방치하지 마십시오.
- 제품에 충격을 가하거나 강한 충격으로 인해 떨어지지 않게 하십시오.
- USB 포트를 직접 만지지 마십시오. 그렇지 않으면 오동작을 야기할 수 있습니다.
- 케이블 부품을 강하게 구부리거나 잡아당기지 마십시오.
- 청소할 때는 부드러운 마른 천을 사용하십시오.
- 가솔린이나 시너 등과 같은 화학물질을 사용하지 마십시오.
- 해체하거나, 수리하거나, 개조하지 마십시오.
- 원래 목적 이외의 목적으로 사용하지 마십시오. 원래의 목적 이외의 목적으로 사용된 경우 사고나 손상에 대해 책임지지 않습니다.
- 광학 빛을 직접 주시하지 마십시오. 시각을 손상시킬 수 있습니다.
- 품질과 관련하여 우려나 제안이 있는 경우에는, GameSir 또는 현지 지역 대리점에 연락해 주십시오.



系统要求

- iOS13或更高版本
- 手机长度小于173mm
- 需要互联网连接, 用于安装应用软件

包装物品

- GameSir-X2 Lightning *1
- 说明书 *1
- 售后感谢卡 *1
- GameSir贴纸 *1
- 合格证 *1

设备布局

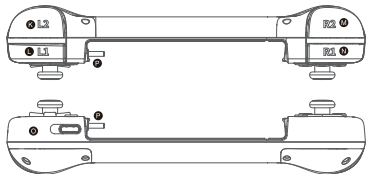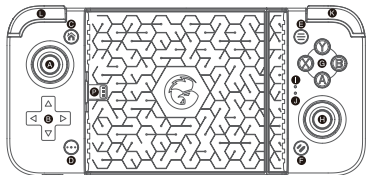

- Ⓐ 左摇杆
- Ⓑ 十字键
- Ⓒ Home键
- Ⓓ Option键
- Ⓔ Menu键


- Ⓕ 连击键
- Ⓖ ABXY键
- Ⓗ 右摇杆
- Ⓘ 连接模式指示灯
- Ⓝ 充电指示灯

- Ⓚ L2键
- Ⓛ L1键
- Ⓜ R2键
- Ⓝ R1键
- Ⓞ Lightning充电口

- Ⓟ Lightning连接头

安装手机

- 1.将手机底部的Lightning接口对准手柄左侧的Lightning连接头并倾斜插入。
- 2.将手柄右侧拉开，将手机安装至手柄的固定位中,连接成功后，连接模式状态指示灯将绿色常亮，表示手柄已准备就绪。

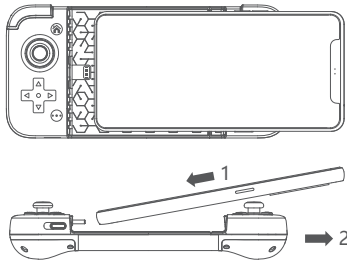

连接模式状态指示灯	说明
绿色常亮	手柄已经准备就绪
蓝色闪烁	正在连接

TURBO连击功能

设置连击	取消连击	连击频率档位设定	连接模式指示灯	可设定按键
按住连击键的同时再按需要开启连击功能的按键	双击连击按键，取消所有按键连击功能	按住连击键的同时再按十字键左、右，每按一下连击频率降低、增长一档（3档可调，慢档/中档/快档）	慢档连击：闪1下 中档连击：闪2下 快档连击：闪3下	A,B,X,Y,L1,L2,L3, R1,R2,R3

取下手机

若要将手机从手柄上取下，请紧握手柄右侧，然后轻轻拉动手柄左侧，使手机轻松脱离手柄。

通过手柄为手机充电

使用Lightning数据线（未配送）连接电源适配器（未配送）及手柄底部的Lightning接口，即可给装在手柄上的手机充电。

充电状态指示灯	说明
白色常亮	充电中
熄灭	未充电

▲ 使用前请务必阅读本注意事项。

- 内含细小零件。请务必放在3岁以下儿童触及不到的地方。若不慎吞食或吸入，请立即就医。
- 请勿靠近火源使用产品。
- 请勿将产品暴露于阳光直射或高温的环境中。
- 请勿将产品置于潮湿或多尘的环境中。
- 请勿撞击产品或使其跌落。
- 请勿直接接触USB端口，否则可能会导致故障。
- 请勿用力弯曲或拉扯线缆。
- 请使用柔软的干布清洗。
- 请勿使用汽油或稀释剂等化学品。
- 请勿自行拆卸、修理、或改装。
- 请勿将产品用于原本设计用途以外的用途。对用于非原本用途而造成的事故或损坏，我们概不负责。
- 请勿直视光束。它可能会伤害你的眼睛。
- 如果您有任何有关产品质量的问题或建议，请联系GameSir或您当地的经销商。

保修卡

(售后政策：非人为损坏，3个月包换、1年保修)

用户姓名

联系电话

联系地址

售后要求

退

换

保修

售后原因

订单编号

(注：非小鸡官网途径购买的产品，售后问题请直接与购买商家联系)



手柄官网