

# IKAMPER X CLAYMORE ULTRAII 3.0X

CLC2-2300IK




사용설명서

본 제품은 리튬이온 충전지를 내장한 휴대용 조명기구 및 USB Out 포트를 통하여 각종 USB 전원기기(스마트 폰, 태블릿 PC, MP3 등)의 작동 및 충전을 지원하는 파워뱅크 기능의 제품입니다. 제품을 사용하기 전에 취급 설명서를 반드시 읽고 잘 보관하여 주십시오. 제품에 이상이 확인되는 경우 사용을 중지해 주시고 구입하신 판매점 또는 A/S센터(1588-2303)로 연락해 주시기 바랍니다.

## 1. 주의 사항

- ① 화기 또는 난방기구 등 고온 주변에서는 사용을 금하여 주십시오. 폭발 및 발화의 원인이 될 수 있습니다.
- ② 본 제품은 생활방수가 가능합니다. (IP54) 단, 장시간 빗속에 방치하시면 고장의 원인이 될 수 있습니다. 실수로 물에 빠트렸다면 빠르게 건져서 잘 닦아 주시기 바랍니다.
- ③ 직사광선에 노출된 차량 안에서 보관 및 사용하지 말아 주십시오. 폭발 및 고장의 원인이 될 수 있습니다.
- ④ 사용 중에는 본체가 매우 뜨거우므로 이동시 물체를 잡지 마시고 핸들을 잡고 이동 바랍니다.
- ⑤ 사용 온도(-10°C~40°C)의 범위를 넘는 조건에서는 사용을 금하여 주십시오.
- ⑥ 외부 전원은 제공된 어댑터 이외의 것을 절대로 사용하지 말아 주십시오. 발열 및 발화의 원인이 될 수 있습니다.
- ⑦ 영유아의 손이 닿는 곳에 두지 말아 주십시오. 부품을 삼키거나 상해를 입는 원인이 될 수 있습니다.
- ⑧ 어린이가 사용하는 경우 보호자의 감시가 필요합니다. 상해 또는 감전의 원인이 될 수 있습니다.
- ⑨ 점접부나 커넥터의 단자부는 금속류를 절대로 꺾으면 안됩니다. 발열, 폭발, 감전의 원인이 됩니다.
- ⑩ 분해나 개조는 절대로 금합니다.
- ⑪ 젖은 손으로 커넥터 부분을 만지면 안됩니다. 감전의 위험이 있습니다.
- ⑫ 사용 후에는 반드시 전원을 끄고 보관하여 주십시오.
- ⑬ 제품 본체가 낙하 또는 충격을 받으면 제품 내부에 손상이 축적되어 통상적인 사용에도 예상치 못한 고장이 발생할 수 있습니다. 본체에 충격이 가해지지 않도록 주의하여 주십시오.


## 2. 각 부의 명칭

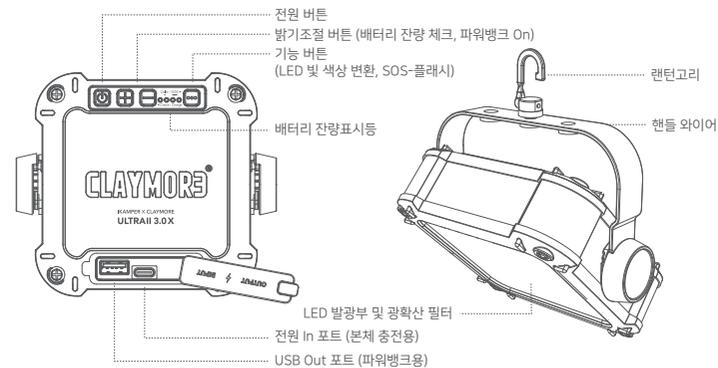

## 3. 제품 조작 방법


### ● 제품의 충전

- 1) 그림과 같이 USB케이블을 제품 본체의 커버를 열고 충전 포트에 연결하여 주십시오. 제품 내부의 배터리 용량 및 외부 환경에 따라 충전시간이 달라질 수 있습니다.



※ 제공된 USB케이블 및 5V 2A / 9V 2A / 12V 1.5A 스마트 고속 충전어댑터로 충전바랍니다.(스마트 고속 충전어댑터는 별매입니다.)

- 2) 제품 충전시에는 배터리 잔량 표시등이 깜빡이며 그림과 같이 4단계로 충전량을 나타냅니다. 표시등이 깜빡이지 않고 모두 켜진 상태가 유지되면 충전이 되었음을 나타냅니다.

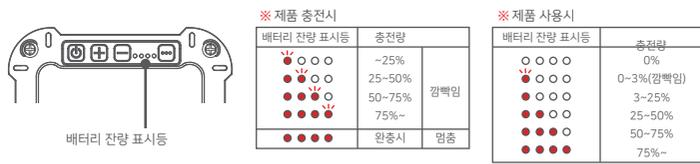

※ 배터리 용량 4%이하 시 잔량체크 / 파워뱅크가 동작하지 않으므로 반드시 충전하여 사용하기 바랍니다.  
※ 완전 충전 시 충전 케이블을 꽂을 경우, LED 조명이 순간 반짝입니다. 이는 정상적인 현상이므로 불량이 아닙니다.

### ● LED 랜턴 기능 (점등, 소등 및 배터리 잔량 체크, 빛 색상 변환, SOS-플래시 기능)

- 1) ON/OFF 및 밝기조절 : 전원버튼을 1회 누르면 점등이 됩니다. 반대로 다시 1회 누르면 소등됩니다.  
+ 버튼은 눌러 밝기를 조절해 줍니다. (5단계 밝기조절)  
버튼을 계속 누르고 있어도 밝기 조절이 가능합니다.
- 2) 배터리 잔량 체크 : 전원 ON 혹은 OFF상태에서 전원버튼을 1회 누르면 배터리 잔량이 4단계의 LED수광으로 표시됩니다.
- 3) LED 빛 색상 변환 : 전원 ON 상태에서 모드변경 버튼을 1회 누르면 전구색(Warm)>주백색(Bright)>주광색(Cool) 순서로 3단계 빛 색상 조절이 가능합니다.
- 4) SOS-플래시 기능 : 전원 ON 상태에서 모드변경 버튼을 2초 이상 길게 누르면 LED 발광부가 일정한 간격으로 점멸합니다. 기능 해제시 모드변경 버튼을 다시 한번 누르면 작동 전의 상태로 복귀하게 됩니다.



## 5. 이상시의 조치 방법

\* 제품 사용상 이상이 있는 경우 하기 사항을 먼저 확인해 주시기 바랍니다.

1. 점등이 되지 않는 경우 : 충전 여부를 확인하여 주십시오.
2. USB Out 포트 외부 기기 충전이 되지 않는 경우 : 기능 버튼의 On 상태를 확인하여 주십시오.

## 6. 제품 사양

제품명	아이캠퍼 X 크레모아 울트라2 3.0 X
모델명	CLC2-2300IK
LED 색온도	전구색(Warm): 3,000K - 주백색(Bright): 4,200K - 주광색(Cool): 6,500K (±15%)
밝기(루멘)	50~2,200 Lm
사용시간	15~150시간
사이즈	125x115.6x55.8mm
제품 중량	675g
배터리 타입/용량 (Nominal)	Li-ion 3.6V 23,200mAh(83.52Wh)
충전 시간	8시간 (고속 충전어댑터 기준)
INPUT(충전 및 전원)	USB 5V 2A / 9V 2A / 12V 1.5A
OUTPUT(외부기기 충전)	5V 2A / 9V 2A / 12V 1.5A
전기용품 안전인증번호 (배터리)	XH100102-19024 XH100117-20009
제조국	MADE IN KOREA

## 7. 구성품



### ⚠ 제품 장기 보관시 유의사항

- \* 완전히 방전된 후 충전시 잔량표시등이 깜빡이지 않을 수 있습니다. 그럴 경우 USB 케이블을 다시 꽂거나 버튼을 누르면 잔량 표시등이 다시 작동합니다.
- \* 장시간 보관시 100% 충전하여 보관하세요.
- \* 영하10도 이하에서 보관하시면 배터리 수명에 영향을 있을 수 있으니 주의 바랍니다.
- \* 습기가 없는 건조한 곳에서 보관하여 주시기 바랍니다.

## 품질 보증서

제품명	아이캠퍼 X 크레모아 울트라2 3.0 X
모델명	CLC2-2300IK
구입처	
구입 일자	

1. 본 제품을 구입해 주셔서 대단히 감사합니다.
2. 본 제품은 엄격한 품질 관리와 시험을 거쳐 출하되었습니다. 제품 사용 중 이상이 있을 시에는 하기와 같이 A/S 서비스를 받으실 수 있습니다.

### 무상 서비스

- 1) 품질보증 기간 내에 정상적인 사용으로 발생한 기능상의 하자에 대해서는 무상으로 수리해 드리거나 수리가 불가할 경우 새 제품으로 교환해 드립니다.
- 2) 품질 보증기간 : 1년 / 부품 보유기간 : 3년

### 유상 서비스

- 1) 품질보증 기간이 경과한 후 발생한 성능 불량 및 고장
- 2) 소비자의 고의 및 과실로 인하여 발생한 고장
- 3) 당사의 서비스 센터가 아닌 곳에서 수리 또는 개조하여 발생한 불량
- 4) 사용 전원의 이상이나 접속기기의 불량으로 인한 고장
- 5) 천재지변에 의한 제품의 결함 또는 불량


### PL보험(생산물 배상 책임 보험) 10억원 가입

본 제품은 기획재정부 소비자 피해보상 기준에 의거 교환 또는 보상 받으실 수 있습니다.

\* 제품의 외관, 사양 등은 제품개발을 위해 사전예고 없이 변경될 수 있습니다.

### ● 파워뱅크 기능(외부 USB 기기 충전)


- 1) 본 제품은 스마트 고속 충전을 지원합니다. 아래 그림과 같이 제공된 충전케이블 또는 USB 기기 (스마트폰, 태블릿 PC 등)에서 제공하는 충전케이블을 제품의 USB Out 포트에 끼우면 자동으로 충전이 시작됩니다. (ON 상태: 배터리 잔량표시등이 켜짐)  
자동으로 파워뱅크 동작이 안 될 경우, + 또는 - 버튼을 1회 누르면 파워뱅크 기능이 동작됩니다. (5V 충전)  
※ 파워뱅크 기능은 사용하지 않고 있으면 배터리 전기를 소모를 차단하기 위해 자동으로 꺼집니다.

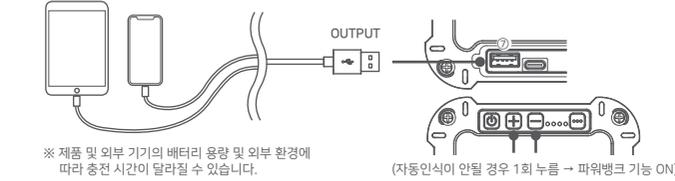

## 4. 제품 설치 방법


### ● 제품을 테이블 및 평평한 곳에 세우는 경우

- 1) 제품을 조명이 필요한 각도로 수직 또는 수평으로 세워서 거치할 수 있습니다.
- 2) 핸들 와이어를 그림과 같이 꺾어서 비스듬히 세우면 조명이 필요한 원하는 각도로 거치할 수 있습니다.

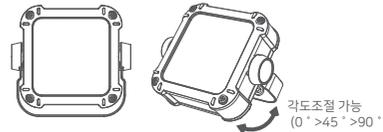

### ● 랜턴 걸이 또는 스트링 (걸이용 줄)에 거는 경우

- 1) 핸들 와이어의 각도를 조정하여 원하는 방향으로 조명을 비출 수 있습니다.

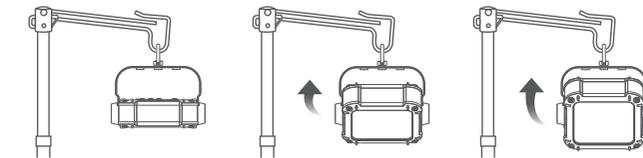

### ● 제품을 카메라 삼각대에 고정하거나 자석을 사용하는 경우

- 1) 랜턴고리를 돌려 핸들와이어에서 분리한 후, 핸들와이어의 홀을 카메라 삼각대에 고정시키거나 자석을 돌려 끼워 고정시킵니다.
- 2) 핸들와이어의 각도를 조정하거나 삼각대의 각도를 조정하여 원하는 곳에 조명을 비춥니다.



제조원 (주)프리즘 www.prismlight.co.kr  
판매원 (주)아이캠퍼 www.ikamper.co.kr  
경기도 파주시 탄현면 방촌로 541-44

IKAMPER

AS 문의 1588-2303

