

# KODAK SMILE

즉석 인쇄 디지털 카메라

## 사용자 가이드



## 소개

KODAK SMILE 즉석 인쇄 디지털 카메라 구매에 감사드립니다. 이 사용자 가이드는 이 제품 사용이 안전하고 사용자에게 위험을 초래하지 않도록 하는 가이드라인을 제공하기 위한 것입니다. 이 사용자 가이드에 설명된 가이드라인을 따르지 않는 모든 사용은 제한 보증을 받을 수 없습니다.

이 제품을 사용하기 전에 모든 지침을 읽고 참조를 위해 이 가이드를 보관하시기 바랍니다. 이 제품은 오직 가정용으로 제조되었습니다. 이 제품은 상업적 사용을 위한 것이 아닙니다.

이 제품은 1년 제한 보증으로 보장됩니다. 보장은 제한과 예외의 대상이 됩니다. 자세한 사항은

보증서를 참조하세요.

## 제품 명세서

- 규격: 4.875" L X 3.125" W X 0.938" H (12.35 X 8 X 2.5 CM)
- 무게: 7.2 OZ (204 G)
- 가능한 색상: 검정/흰색, 흰색/노랑, 파랑, 초록, 빨강
- 지원되는 스토리지: MICROSD™ 카드 최대 256GB
- 이미지: 10MP 해당
- 배터리 용량: 700MAH
- 배터리 유형: 리튬-폴리머

- 충전 당 최대 인쇄: ~40
- 지원되는 인쇄지: KODAK ZINK 2" X 3" 뒷면 접착성 인쇄지

## 박스 콘텐츠

KODAK SMILE 즉석 디지털 카메라  
충전 케이블  
KODAK ZINK 용지 스타터 팩  
사용자 가이드


## 안전 예방 조치



- 발작 경고: 이 기기는 감광성 간질이나 다른 발작 장애가 있는 사람들의 발작을 유발할 수 있는 깜박이는 LED 표시등을 반복적으로 사용합니다. 사용자의 분별력이 필요합니다.

- 어떤 이유로도 이 기기의 분해를 시도하지 마십시오.
- 카메라 또는 ZINK® 용지를 절대로 과열될 수 있는 곳 또는 장시간 직사광선에 노출될 수 있는 곳에 두지 마십시오. 이런 곳에 두면 카메라가 과열되거나 다른 문제를 겪을 수 있습니다.
- 축축하거나 젖은 손으로 카메라를 만지지 마십시오. 이러한 행위는 카메라 손상 또는 전기 충격의 위험을 초래할 수 있습니다.
- 이 제품을 청소하거나 닦으려 할 때, 알콜, 가솔린, 희석제 또는 다른 모든 유기성 솔벤트와 같은 제품을 사용하지 마십시오.
- 이 기기를 심한 먼지 또는 습기/수분에 노출 될 수 있는 환경에서 사용하지 마십시오.


- 오작동 또는 내장된 부품에 영구적인 손상을 일으킬 수 있으므로, 절대로 카메라를 떨어뜨리거나 흔들지 마십시오.
- 목욕 또는 샤워 중에 이 카메라를 사용하지 마십시오.
- 카메라를 떨어지거나 욕조 또는 싱크대에 빠질 수 있는 장소에 놓거나 보관하지 마십시오.
- 카메라를 물 또는 다른 모든 액체에 넣거나, 떨어뜨리거나, 담그지 마십시오.
- 카메라 위에 물건이 떨어지거나 액체가 쏟아지지 않도록 주의하십시오.

## 제품 개요

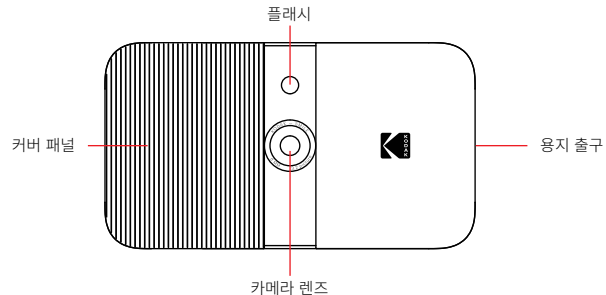

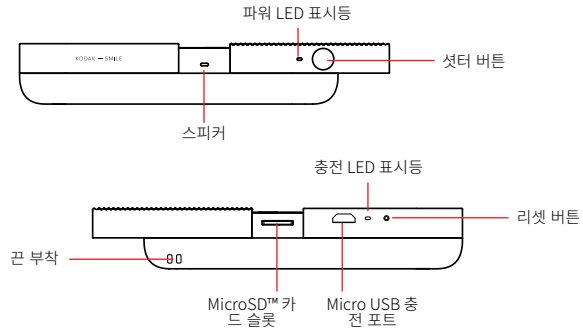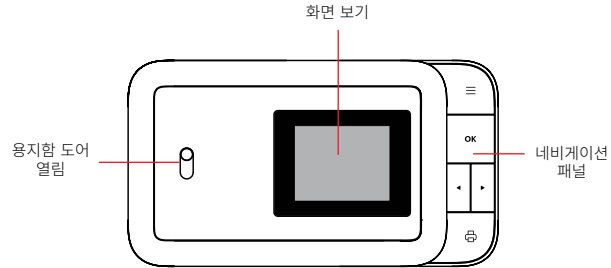

## 탐색 패널 개요

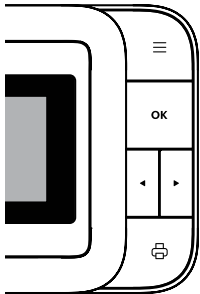

**버튼:**

**메뉴 ≡:** 이 버튼을 누르면 갤러리와 필터, 보더, 포토부스, 플래시, 설정 메뉴에 접근할 수 있는 메인 메뉴로 돌아가게 됩니다. 이 메뉴 버튼은 돌아가기 버튼으로도 사용할 수 있습니다. 이 버튼을 누르면 화면이 하나씩 뒤로 돌아가게 됩니다. 메인 메뉴에서 이 버튼을 누르면 실시간 뷰파인더로 돌아갈 것입니다.

**OK:** 사진을 선택하거나 찍으려면 이 버튼을 누르십시오. 특정한 상황에서, OK 버튼이 기능 버튼으로 작동할 수 있습니다 (예, 사진을 찍은 직후에 OK 버튼을 누르면 편집 화면으로 갈 수 있습니다).

**◀▶:** 갤러리에서 사진을 찾아보거나 메뉴의 옵션을 선택하려면 이 화살표들을 사용하세요.

**인쇄 ㉟:** 사진을 보는 동안 사진 인쇄 과정을 시작하기 위해 프린트 메뉴로 가시려면 이 버튼을 누르십시오.

## 사용 준비

### SMILE 충전

카메라를 사용하기 전에, 지정된 마이크로 USB 충전 포트에 USB 케이블을 꽂아 충전기에 연결하여 완전히 충전하십시오. 적절한 충전을 위해 항상 제공된 오리지널 충전기를 사용하십시오.


배터리가 낮으면 빨간 LED 표시등이 깜빡이게 됩니다, 그러면 재충전을 위해 카메라를

꽂아주십시오. 카메라가 충전되는 동안 LED 표시등이 진한 빨간색이 될 것입니다. 일단 충전이 완료되면, LED 표시등이 진한 초록색으로 변하게 될 것입니다.

### 용지 공급

카메라에 ZINK® 용지 넣기: 사진 인쇄를 시작하려면 아래의 절차를 따라 빠르고 쉽게 뒷면 접착성 ZINK®용지를 아래 카메라에 넣어 줍니다.

1. 잠금 장치를 눌러 뒷면에 있는 용지함을 열고 자신의 몸 쪽으로 당겨 줍니다.

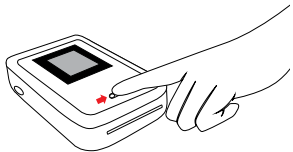


2. 바코드가 있는 면을 아래로 향하여 용지함에 파란 눈금이 있는 시트를 놓아주세요. 다른 깨끗한 시트는 광택이 나는 면을 위로 향하게 하여, 파란 시트 위에 올려 놓으면 됩니다. 용지 위에 지문이 묻지 않도록 광택면을 만지지 마십시오.

3. ZINK® 용지를 넣은 후 처음으로 사진을

인쇄하면, 눈금이 있는 파란색 시트가 인쇄 슬롯에서 천천히 나오게 될 것입니다.

4. 사진은 눈금 시트가 완전히 나온 후 인쇄될 것입니다.

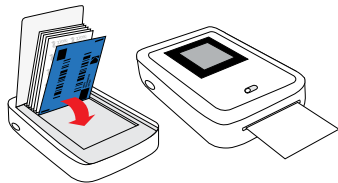


주의: KODAK ZINK 용지는 오직 KODAK SMILE 카메라에서만 사용할 수 있습니다. 다른

브랜드의 용지는 호환되지 않습니다.


### 전원 켜짐/꺼짐

카메라를 켜려면, 돌출된 패널을 옆으로 밀어줍니다. 이렇게 하면 탐색 패널과, 카메라 렌즈, 플래시가 보이게 되고, 뒤에 있는 LCD 화면이 켜질 것입니다. 그 다음 음악 소리가 울려 카메라 전원이 켜져 있음을 알려줄 것입니다.

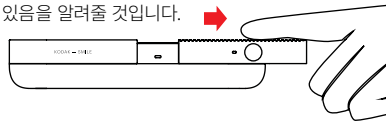

카메라를 끄려면, 간단히 중앙을 향해 그 패널을 밀어주시면 됩니다.

### MicroSD™ 카드 삽입



이 카메라는 제한된 메모리 카드가 내장 되어있으며 동시에 3장의 사진을 저장할 수 있습니다; 만일 3장 이상의 사진을 편집하고 저장한 다음 나중에 인쇄하려면 microSD™ 카드가 필요합니다. SMILE 은 microSD™ 카드 없이 작동되지만 꼭 카드를 사용하실 것을 추천합니다.


금속 핀이 카메라의 앞 쪽을 향하게 하여, 카메라 렌즈가 노출되면 바닥의 슬롯에 microSD™를 삽입합니다. 손톱으로 카드를 부드럽게 안쪽으로 밀어 카드가 튀어 나오면 끄집어 낼 수 있습니다.

SMILE은 최대 256GB microSD™ 카드를 지원합니다.

## 메뉴 탐색

KODAK SMILE 카메라에 있는 6가지의 옵션은, 탐색 패널의 상단 버튼을 눌러 접근할 수 있으며 ≡화살표를 사용하여 이 옵션들 사이를 이동할 수 있습니다. 이 섹션에서 이러한 옵션과 사용 방법을 검토하게 될 것입니다.

## 갤러리

 사진을 보려면 메인 메뉴에서 "갤러리" 아이콘을 선택하세요. 갤러리에서 SMILE 카메라로 찍은 모든 사진, 또는 microSD™ 카드에 존재하는 기존의 이미지를 편집하고 인쇄할 수 있습니다.

메인 메뉴에서 갤러리를 선택한 다음, 내장 메모리와 SD 카드에 저장된 사진들 중에서 선택해야 합니다. 선택을 한 다음, 선택한 사진을 묶으려면 화살표를 사용하십시오. 사진 하단에 2 가지 옵션이 나타날 것입니다: 편집과 인쇄.


세가지 옵션이 있는 편집 메뉴로 가려면 OK 버튼을 누르세요: 필터, 가장자리, 삭제. 사진의 필터 옵션을 보려면 필터를 선택하십시오. 사진에 흰색

가장자리를 추가하거나, 가장자리 없이 유지하려면 가장자리를 선택하십시오. 삭제를 선택하면 사진을 삭제하는 것이 확실한지 한번 더 질문을 받게 될 것입니다. SD 카드에서 사진을 삭제하려면 OK를 누르십시오.


갤러리에 있는 사진을 인쇄하려면 언제든지 인쇄를 누르십시오. 사진을 인쇄하기 전에 OK 버튼을 눌러 확인해 줄 것을 요청할 것입니다.

주의: MicroSD™ 카드가 없으면, 가장 최근에 찍은 3장의 사진만 저장 될 것입니다. 저희는 거의 대부분의 KODAK SMILE 카메라에 microSD™ 카드를 사용할 것을 강력하게 추천합니다.

## 필터

필터  메뉴는 사진에 적용할 다양한 필터를 제공해 드립니다. 가능한 필터를 탐색하려면 OK 버튼을 누르고 화살표를 사용하세요. LCD 화면에 필터 실시간 보기가 제공될 것입니다; 다시 한번 OK 버튼을 눌러 확인해 주세요.


## 가장자리

가장자리  메뉴는 사진에 가장자리를 추가할 수 있는 옵션을 제공해 드립니다. 가장자리 메뉴를 보시려면 OK 버튼을 누르세요.

가장자리 메뉴는 2 가지 선택 옵션이 있습니다: 끄기와 켜기


- 끄기: 가장자리가 없는 사진. 만일 이 옵션을 선택하면, 실시간 뷰파인더로 돌아갈 것입니다.
- 켜기: 가장자리가 있는 사진. 만일 이 옵션을 선택하면, 이미지 둘레에 단일한 흰색 가장자리가 있는 뷰파인더로 이동하게 될 것입니다. 실시간 뷰파인더의 상태 바 하단 오른쪽에 가장자리 상태를 보여주는 하나의 아이콘이 있을 것입니다. 이 보더는 수동으로 보더 메뉴에 다시 들어가 이것을 비활성화 하거나, 카메라를 끌 때까지 그대로 적용될 것입니다.




## 포토부스

포토부스  메뉴는 하나의 이미지에 2장의 사진을 나란히 인쇄할 수 있도록 해 드립니다.


- 이 실시간 뷰파인더는 할당된 공간에 이미지가 맞는지 확인할 수 있게 해 주며, 부스 모드 상태를 표시하는 실시간 뷰파인더의 상태 바 하단 오른쪽에 아이콘이 있습니다.
- 셔터 버튼을 한 번 누르면 화면에서 첫 번째 샷을 찍도록 도와주는 안내를 볼 수 있습니다. 두 번째 샷을 위해서는 화면의 다른 쪽이 활성화 될 것이며, 첫 번째 찍은 이미지는 왼쪽에 보여지게 될 것입니다.
- 이 카메라는 보더 모드로 돌아가 비활성화 하거나 카메라를 끌 때까지 포토부스 모드를 유지하여, 원하는 만큼의 포토부스 스타일과 샷을 찍을 수 있습니다!

## 플래시


플래시 아이콘을 강조하려면 화살표를 사용하여  OK 버튼을 눌러 플래시 메뉴를 엽니다.

화살표를 사용하여 옵션을 전환합니다. 플래시 켜기 , 플래시 끄기 , 자동 플래시 .

## 설정

설정  메뉴는 다양한 카메라 설정에 접근하고 조정할 수 있도록 해 줍니다. 설정 메뉴에 있는 옵션들은 다음과 같습니다:


## 타이머

 다음 사진을 위해 타이머를 설정하려면 설정 메뉴에서 타이머 아이콘을 선택합니다 (셀카와

그룹 사진을 찍을 때 매우 유용합니다!) 타이머 설정에서 삼 (3)초 또는 십 (10)초를 선택하십시오. 타이머를 적용하여 사진을 찍을 때, 매 초가 줄어들 때마다 카메라 플래시가 깜빡거릴 것입니다.


이 타이머는 수동으로 타이머 메뉴를 재입력하고 이 기능을 끄거나, 카메라를 끌 때까지 적용 상태로 있어, 원하는 만큼 타임이 설정된 상태로 사진을 찍을 수 있습니다!

## 볼륨


설정 메뉴에서  볼륨 아이콘을 선택하여 볼륨 메뉴를 엽니다. 화살표를 사용하여 사진을 찍을 때 키 누르기와 셔터 소리를 높이거나 낮출 수 있습니다.




## 자동-인쇄

 자동-인쇄 켜기 또는 끄기를 전환하려면 설정 메뉴에서 자동-인쇄 아이콘을 선택하십시오. 만일 자동-인쇄가 켜져 있으면, 사진을 찍은 후 곧바로 인쇄될 것입니다. 이 옵션은 이 메뉴에서 비활성화할 때까지 활성 상태를 유지할 것입니다.

## 언어

 카메라에 표시되는 언어를 변경하려면 설정 메뉴에서 언어 아이콘을 선택합니다. 영어, 스페인어, 독일어 옵션을 선택할 수 있습니다.

## 제품 정보

 카메라에 대한 정보를 보려면 설정 메뉴에서






제품 정보 아이콘을 선택합니다. 펌웨어 버전, 시리얼 번호, 컬러 테이블 버전은 모두 이곳에 표시될 것입니다. 이 페이지를 나가려면 메뉴 버튼을 누르고 설정 메뉴로 갈 수 있습니다.

## 실시간 뷰파인더와 상태 바




실시간 뷰파인더의 메인 화면은 셔터 버튼을 눌러 찍게 될 이미지 (필터 또는 가장자리 포함)의 실시간 상태를 보여 줄 것입니다. 하단에 있는 이 상태 바는 선택한 옵션과 다른 요인에 따른 다양한 아이콘을 표시해 줄 것입니다.

1. 배터리: 배터리 아이콘은 상태 바의 하단 왼쪽 모서리에 고정되어 있으며, 4개의 막대 또는


충전 상태에 따라 더 적게 표시될 것입니다.


- a. 4개의 막대가 흰색으로 표시되면 : 배터리가 76-100% 충전된 것입니다.
- b. 3개의 막대가 흰색으로 표시되면 : 배터리가 51-75% 충전된 것입니다.
- c. 2개의 막대가 흰색으로 표시되면 : 배터리가 26-50% 충전된 것입니다.
- d. 1개의 막대가 흰색으로 표시되면 : 배터리가 6-25% 충전된 것입니다.
- e. 빨강게 깜빡이는 아이콘은 : 배터리가 5% 또는 그 이하로 충전된 것입니다. 가능한 빨리 충전하세요.

2. 플래시 상태:

- a. 번개 옆에 A가 있으면 : 플래시 자동
- b. 번개 자체 : 모든 사진을 찍을 때 플래시 켜짐
- c. 번개 위에 세로 막대 : 모든 사진을 찍을 때 플래시 꺼짐


3. microSD™ 카드 상태:

- a. microSD™ 카드 아이콘 : microSD™ 카드가 삽입되어 있음


4. 타이머 상태:  상태 바의 타이머 아이콘이 나타나면, 사진에 타이머가 적용되며, 셔터를 누르고 사진이 찍히기까지 시간이 지연됨을

의미합니다. 셔터 버튼을 누르면 카운트 다운이 되는 동안 카메라 플래시 불빛이 깜빡일 것입니다.


5. 가장자리 상태:

a. 가장자리 아이콘 : 가장자리가 적용되며, 실시간 뷰파인더에서 볼 수 있을 것입니다.


6. 포토부스 상태:

a. 포토부스 아이콘 : 카메라가 포토부스 상태입니다 (2장의 사진이 나란히 표시됨). 뷰파인더의 가이드라인은 포토부스 샷을 정렬하는 데 도움이 될 것입니다.


7. 자동 인쇄 상태:

a. 자동 인쇄 아이콘 : 자동 인쇄 모드가 활성화 되어 있으면, 이미지가 찍히는 즉시 인쇄될 것입니다.

8. 용지함 상태:

a. 배경이 검은 아이콘 : 최근 카메라에 용지가 공급됨

b. 배경이 파란 아이콘 : 인쇄를 할 수 있도록 파란 눈금 시트가 공급됨

c. 배경이 빨간 아이콘 : 용지 없음

## 사진 찍기

1. 돌출된 패널을 중앙에서 밀어 패널 탐색이 노출되면 카메라 전원이 켜집니다.

2. 메인 메뉴에 ≡ b 접근하려면 이 버튼을 클릭하세요.

3. 메인 메뉴 옵션으로 가서 화살표를 사용하여 필터와 플래시, 일반 카메라 설정 그리고 가장자리 또는 포토부스 모드 옵션을 선택하십시오. 또는 이들 중 아무것도 선택하지 않고 곧바로 초기 설정으로 진행할 수도 있습니다.

4. 실시간 뷰파인더에서 샷 (또는 샷들)을 정렬할

수 있습니다.


5. 준비가 되면, 사진을 찍을 수 있도록 노란 셔터 버튼을 누르거나, 또는 탐색 패널에서 OK 버튼을 누르십시오.

6. 사진을 찍으면, 그 이미지가 하단의 2가지 옵션과 함께 화면에 표시될 것입니다: 편집과 인쇄. 편집을 위해 OK 버튼을 누르면, 사진에 필터 또는 보더를 추가할 수 있는 화면으로 가게 되며 인쇄 또는 삭제 옵션이 보일 것입니다. 만일 인쇄를 누르면, 즉시 사진을 인쇄할 수 있습니다. 만일 실시간 뷰파인더로 돌아가고 싶으면, 셔터 버튼을 한번 누르거나, 이 버튼을 누르면 됩니다 ≡.


## 사진 인쇄

### 갤러리에서y

1. 메인 메뉴에서 갤러리를 선택하고 OK 버튼을 누릅니다.
2. 화살표를 사용하여 내장 메모리 또는 microSD™ 카드를 선택한 다음, OK 버튼을 누르십시오.
3. 화살표를 사용하여 인쇄하기 원하는 사진을 찾으십시오.
4. 선택적: 사진을 더 편집하려면 OK 버튼을 누르고, 이 화살표를 사용하여 필터 (필터 추가)/ 또는 보더 (보더 추가)를 선택하세요.


5. 인쇄 버튼을 누르십시오 .
6. 화살표를 사용하여 인쇄할 장수를 더하거나/ 줄일 수 있습니다.
7. OK 버튼을 눌러 확인합니다.
8. 사진(들)이 인쇄되는 것을 기다리세요.

### 사진을 찍은 후

1. 인쇄 버튼을  누릅니다.
2. 화살표를 사용하여 인쇄할 장수를 더하거나/ 줄일 수 있습니다.
3. OK 버튼을 눌러 확인합니다.
4. 사진이 인쇄되는 것을 기다리세요.

## 컴퓨터에 사진 전송

KODAK SMILE 카메라에 microSD™ 카드가 설치되어 있으면, 모든 랩탑 또는 개인 컴퓨터에서 고해상도의 사진을 다운로드하고 볼 수 있습니다. 컴퓨터/랩탑에서 사진에 접근하고 저장하려면 다음 절차를 따라 주십시오.



1. 컴퓨터 (또는 랩탑)의 USB 포트에 충전 케이블의 USB 커넥터의 끝을 꽂아줍니다. 카메라의 충전 포트에 micro USB 커넥터를 꽂으십시오.

2. 카메라를 밀어 열어서 전원을 켭니다.
3. 카메라를 처음 연결할 때는, 드라이버를 자동으로 다운로드하고 카메라를 외부 저장 장치로 인식하는 데 몇 분이 소요될 것입니다. 이 과정이 진행되는 동안 카메라를 분리하지 마십시오.
4. 카메라가 연결되고 드라이버가 설치된 후에는, 컴퓨터의 메뉴로 이동하여 외부 저장 장치로 보기를 통해 찍어 놓은 사진에 접근할 수 있습니다. (일반적으로 E로 초기화 됩니다:\). DCIM이라는 폴더가 표시되고, 폴더 안에는 SMILE\_CAM이라는 다른 폴더를 보실 수 있을 것입니다. 이곳에서 모든 사진을 볼 수 있습니다.
5. 개인 컴퓨터에서 이러한 고해상도 KODAK

SMILE 사진 버전을 보고, 편집하고, 인쇄하며, 게시하는 것을 즐겨 보세요!

6. 작업이 끝나면, microSD™ 카드에 문제가 발생하지 않도록 "이동식 저장 장치 꺼내기" 옵션을 선택하십시오.

주의: 카메라가 컴퓨터에 연결되어 있는 동안 카메라를 사용하여 microSD™ 카드에 사진을 찍거나 편집 할 수 없음을 이해하시기 바랍니다.

## 펌웨어 업데이트

시간에 따라, 저희는 KODAK SMILE 카메라의 소프트웨어 품질/또는 성능을 향상시키는

업데이트를 제공해 드릴 것입니다. 이러한 업데이트를 다운로드하거나 설치하려면 이 절차를 따라 주세요.

1. 저희 웹사이트 [www.kodakphotoplus.com/pages/Kodak-Smile-Series](http://www.kodakphotoplus.com/pages/Kodak-Smile-Series)를 방문하여, 카메라와 KODAK SMILE 즉석 인쇄 디지털 카메라를 살펴보십시오.
2. 만일 사이트에 업데이트 가능한 펌웨어가 있는 경우 파일을 다운로드하고 기억할 수 있는 위치에 저장해 놓습니다.
3. micro USB 케이블을 통해 카메라를 컴퓨터에 연결합니다.
4. 펌웨어 업데이트 파일을 저장한 곳으로 가서,

업데이트 프로그램 (끝에 .exe가 있는)을 작동해 주세요.

5. 당연히 업데이트는 설치된 카메라를 감지하지만, 만일 물어보는 경우 카메라의 이동식 저장 위치로 직접 연결해 주십시오.(일반적으로 E로 초기화 됩니다:\).
6. 업데이트가 설치되는 동안 카메라를 분리하지 마십시오.
7. 업데이트 설치가 끝나면 카메라에 문제가 발생하지 않도록 "이동식 저장 장치 꺼내기" 옵션을 선택하십시오.

## 보증서 내용

KODAK 스마일 즉석 인쇄 디지털 카메라 제한 보증

이 제한 보증은 사용자에게 특정한 법적 권리를 부여하며, 이 권리는 주마다 다를 수 있습니다.

저희는 보증 기간 동안, 제품의 재료와 제조 상에 결함이 없음을 보증합니다.

## 책임 한도

이 보증은 법에 의해 금지되지 않는 한도 내에서 독점적이며 구두, 서면, 법정, 명시적 또는 묵시적인 다른 모든 보증을 대신합니다. 이 제한 보증서에 표시된 명시적 보증을 제외하고 법에 의해 금지되지 않는 범위 내에서, 저희는 상품성과

특정 목적에 대한 적합성 보증을 포함하여 명시적 또는 묵시적, 법적 또는 기타 다른 모든 보증을 부인합니다. 일부 주에서는 묵시적 보증을 거부하는 것을 허용하지 않으므로, 이 면책 조항은 귀하에게 적용되지 않을 수 있습니다. 그러한 보증이 귀하의 관할 지역의 법률에 따라 면책되지 않는 범위 내에서, 저희는 이 보증의 기간과 구제를 이 명시적인 보증으로 제한합니다.

결함이 있는 상품에 대한 저희의 책임은 이 보증서에 설명한 바와 같이 수리, 교체 또는 환불로 제한됩니다.

**이 보증서는 누가 사용합니까?** 이 제한된 보증은 뉴저지 주, 에디슨, 티비드 레인 동부 114 (C&A Marketing, Inc. located at 114 Tived Lane East, Edison, NJ)에 위치한 C&A Marketing,

Inc. (“저희”)에 의해 처음 제품을 구입한 소비자에게만 제공됩니다 (“귀하”). 이 보증은 제품의 이후 소유자 또는 다른 양도인에게는 해당되지 않습니다.

**이 보증은 무엇을 보장합니까?** 이 제한 보증은 아래에 명시된 보증 기간 동안 KODAK SMILE 즉석 디지털 카메라 (“제품”)의 재료와 제조 상의 결함을 보증합니다.

**이 보증은 무엇을 보장하지 않습니까?** 이 제한 보증은 다음의 모든 원인에 의한 손상을 보장하지 않습니다: (a) 운송; (b) 보관; (c) 부적절한 사용; (d) 제품 사용 지침을 준수하지 않았거나 모든 예방적인 유지관리를 실행하지 않은 경우; (e) 변형; (f) 허가 받지 않은 수리; (g) 자연스러운 마모; 또는 (h) 사고, 오용, 또는 합리적인 통제를 벗어난 다른

행위나 사건과 같은 외부적 원인.

**보장 기간은 어떻게 됩니까?** 이 제한 보증은 귀하가 제품을 구입하는 날 시작되며 일년이 되는 날 끝나게 됩니다 (“보증 기간”). 만일 수리 또는 부품을 교체한 경우, 보증 기간이 연장되지 않습니다. 저희는 저희 재량으로 이 제한 보증의 유효성을 변경할 수 있지만, 그 변경이 소급 적용되지는 않습니다.

**이 보증에 의한 귀하의 구제 조치 무엇입니까?** 보증 기간 동안 모든 결함이 있는 제품과 관련하여, 저희는 저희의 유일한 재량에 따를 것입니다: (a) 이러한 제품 (또는 손상된 부품) 수리 또는 대체 무료 또는 (b) 만일 교환 부품을 제공할 수 없는 경우 이러한 제품의 구매 가격 환불.

**귀하는 어떻게 보증 서비스를 선택할 수 있습니까?**

보증 서비스를 받으려면 844-516-1539로 저희에게 연락하거나 보증 기간 동안 이메일 kodak@camarking.com을 통해 결함 있는 상품 인증 (“DMA”) 번호를 받아야 합니다. DMA 번호가 없으면 보증 서비스를 받을 수 없으며, 저희 시설까지의 반송 비용은 구매자인 귀하에게 청구할 것입니다. 부품 교체로 인한 반송 비용은 저희가 부담하게 될 것입니다.

## 고객 서비스 연락처 정보

제품에 문제가 발생하면 구매처에 제품을 반환하기 전에 문의하십시오. **우린 도와 줬어!**

### 미국 지원:

kodak@camarketing.com  
844-516-1539

### 국제 지원:

kodakintl@camarketing.com  
844-516-1540

## kodakphotoplus.com

Kodak의 상표, 로고 및 트레이드 드레스는 Eastman Kodak Company의 라이선스하에 사용됩니다.

Android는 Google Inc.의 상표입니다.

IOS는 미국 및 기타 국가에서 Cisco의 상표이며 라이선스 계약에 따라 사용됩니다.

다른 모든 제품, 브랜드 이름, 회사 이름 및 로고는 해당 소유자의 상표이며, 해당 제품을 식별하는 데만 사용되며 스폰서십, 보증 또는 승인을 암시하지 않습니다.

배포자 : C&A Marketing, Inc., 114 Tived Lane East, Edison, NJ 08837, USA

C&A Marketing UK LTD, 167 Hermitage Road, Crusader Industrial Estate, London N4 1LZ, UK

©2019. 판권 소유. 베트남 산.

