

# KODAK PRINTOMATIC

INSTANTNÍ FOTOAPARÁT S VESTAVĚNOU TISKÁRNOU



## Uživatelský Manuál

3"H | 4.7"W | 0.9"D (7.8 cm | 2.4 cm | 12 cm)

Před užitím výrobku si prosím přečtete veškeré pokyny a uschovejte si tento návod pro případ potřeby.

# OBSAH

1	ÚVOD	3
2	VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ	3
3	PÉČE O BATERIE A NABÍJENÍ	4
4	DÍLY A FUNKCE	5
5	JAK FOTOAPARÁT POUŽÍVAT	6-7
6	FAQ	8-9
7	ZÁKAZNICKÝ SERVIS	10
8	PROHLÁŠENÍ FCC	10-11
9	OZNÁMENÍ O ELEKTRONICKÝCH ODPADECH	11
10	OMEZENÁ ZÁRUKA	12

## 1. ÚVOD

Děkujeme, že jste si zakoupili KODAK PRINTOMATIC - instantní fotoaparát s vestavěnou tiskárnou. Tento uživatelský návod Vám poskytne pokyny, jež zaručí bezpečnou manipulaci s přístrojem a zredukuje veškerá rizika, se kterými by se mohl uživatel setkat. V případě využívání výrobku jiným způsobem, než jak je popsáno v tomto uživatelském návodu, pozbývá omezená záruka platnosti.

Tento výrobek je určen pouze k domácímu použití. Vztahuje se na něj omezená záruka definovaná danými podmínkami a vyloučeními. Pro další informace si prohlédněte záruku.

## 2. VAROVÁNÍ A BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

### Upozornění:

- Tento fotoaparát není voděodolný. Při jeho užívání v blízkosti vody buďte opatrní.
- Nepoužívejte tento výrobek při chůzi ani při řízení motorového vozidla, aby nedošlo k nehodě.
- Nesměřujte blesk zblízka druhým do očí. Mohlo by to poškodit jejich zrak.
- V následujících případech vypněte fotoaparát:  
Pokud se do něj dostane cizí těleso nebo voda.  
Pokud fotoaparát upadl nebo došlo k jeho poškození.  
Pokud byste jej v těchto případech nadále používali, mohlo by dojít ke zranění. Oprava by měla být provedena pouze kvalifikovaným technikem.
- Fotoaparát používejte v dobře větraném prostoru, nebalte jej, ani jej nepokládejte na látkový povrch nebo na deku. Zařízení by se mohlo přehřát, což by mohlo vést k deformaci krytu a tím ke zranění.
- Dávejte pozor, aby se do fotoaparátu nedostal písek ani jiné částičky. Mohl by se tak poškodit.
- Nenechávejte fotoaparát na místech, kde by mohlo dojít k výraznému zvýšení teploty, jako např. v autě nebo na přímém slunci. Mohlo by to mít neblahý vliv na jeho funkčnost.
- Tento fotoaparát je vybaven jemnou mechanikou. Dávejte pozor, aby Vám neupadl, ani nepoužívejte při jeho manipulaci přílišnou sílu.
- Při přenášení kamery nejprve odpojte veškeré šňůry a kabely. Pokud tak neučiníte, mohou se šňůry a kabely poškodit, což by mohlo vést ke zranění nebo k poškození výrobku.

- Aby Váš fotoaparát KODAK PRINTOMATIC řádně fungoval, uchovávejte jej při teplotách od 60 do 90°F (15.6 až 32.2°C) a při vlhkosti od 20 do 80%.
- Při delším nepřetržitém užívání může být fotoaparát na omak teplý. Jde o normální jev a nejedná se o poškození výrobku ani to není důvod k přerušení jeho užívání.

### 3. PÉČE O BATERIE A NABÍJENÍ

#### **Pročtěte si prosím pečlivě pokyny pro uživatele a řiďte se jimi.**


- Váš fotoaparát KODAK PRINTOMATIC je vybaven vestavěnou, nevyjmutelnou lithium iontovou baterií 7.4 V.
- Pro zajištění maximálního výkonu baterie a její maximální životnosti doporučujeme, abyste při prvním užití nechali před dobitím baterii plně vybit.
- Pro nabití baterie zapojte fotoaparát do síťové zásuvky pomocí připojeného USB kabelu a jakéhokoliv síťového adaptéru o výkonu 1A. LED kontrolka baterie bude po dobu nabíjení až do jejího plného nabití červeně svítit.
- Váš fotoaparát KODAK PRINTOMATIC bude plně nabit do dvou hodin.
- Nevystavujte fotoaparát extrémně chladnému prostředí. Mohla by se tím zkrátit životnost baterie a mohlo by dojít ke zhoršení funkčnosti fotoaparátu. Baterie by neměly být vystavovány příliš vysokým teplotám, slunci, ohni apod.
- Nikdy fotoaparát nerozebírejte, ani nevyjímejte baterii. Baterie není uzpůsobena k vyjímání z fotoaparátu nebo k vnějšímu nabíjení. V případě nesprávného vyjmutí baterie by mohlo dojít k explozi. Baterie může být nahrazena pouze stejnou baterií nebo baterií stejného typu. Kontaktujte prosím náš podpůrný tým a rádi Vám pomůžeme.
- Pokud hodnota nabití klesne pod 10%, LED kontrolka baterie se rozsvítí červeně a fotoaparát nebude tisknout. Při hodnotě nabití 2% se Váš fotoaparát automaticky vypne.
- Až se budete fotoaparátu a baterie zbavovat, odložte je prosím na příslušné sběrné recyklační místo ve Vašem okolí.

Společnost C&A Marketing UK s.r.o. se sídlem ve Velké Británii je registrovaným výrobcem baterií a akumulátorů (IČ BPRN06318) a elektronických výrobků (IČ WEE/ JK4235XX). Pro další informace týkající se řádné likvidace výrobku kontaktujte prosím náš podpůrný tým.

Lithium iontové baterie mohou při nesprávné likvidaci způsobit škody životního prostředí.

## 4. COMPONENTI E FUNZIONI

1. Slot pro popruh (popruh není součástí dodávky)
2. Blesk
3. Výstupní slot pro fototisk
4. Čočka kamery
5. Port pro Micro USB
6. Tlačítko reset
7. Reproduktor
8. Slot pro kartu MicroSD
9. Přepínač režimu barva / černo-bílý
10. Hledáček
11. Spouštěč fotoaparátu
12. Tlačítko zapnutí
13. Slot pro popruh
14. Záklopka dvířek prostoru pro ukládání papíru
15. Světlo kontrolky baterie
16. Světlo kontrolky tisku
17. Světlo kontrolky paměťové karty MicroSD™

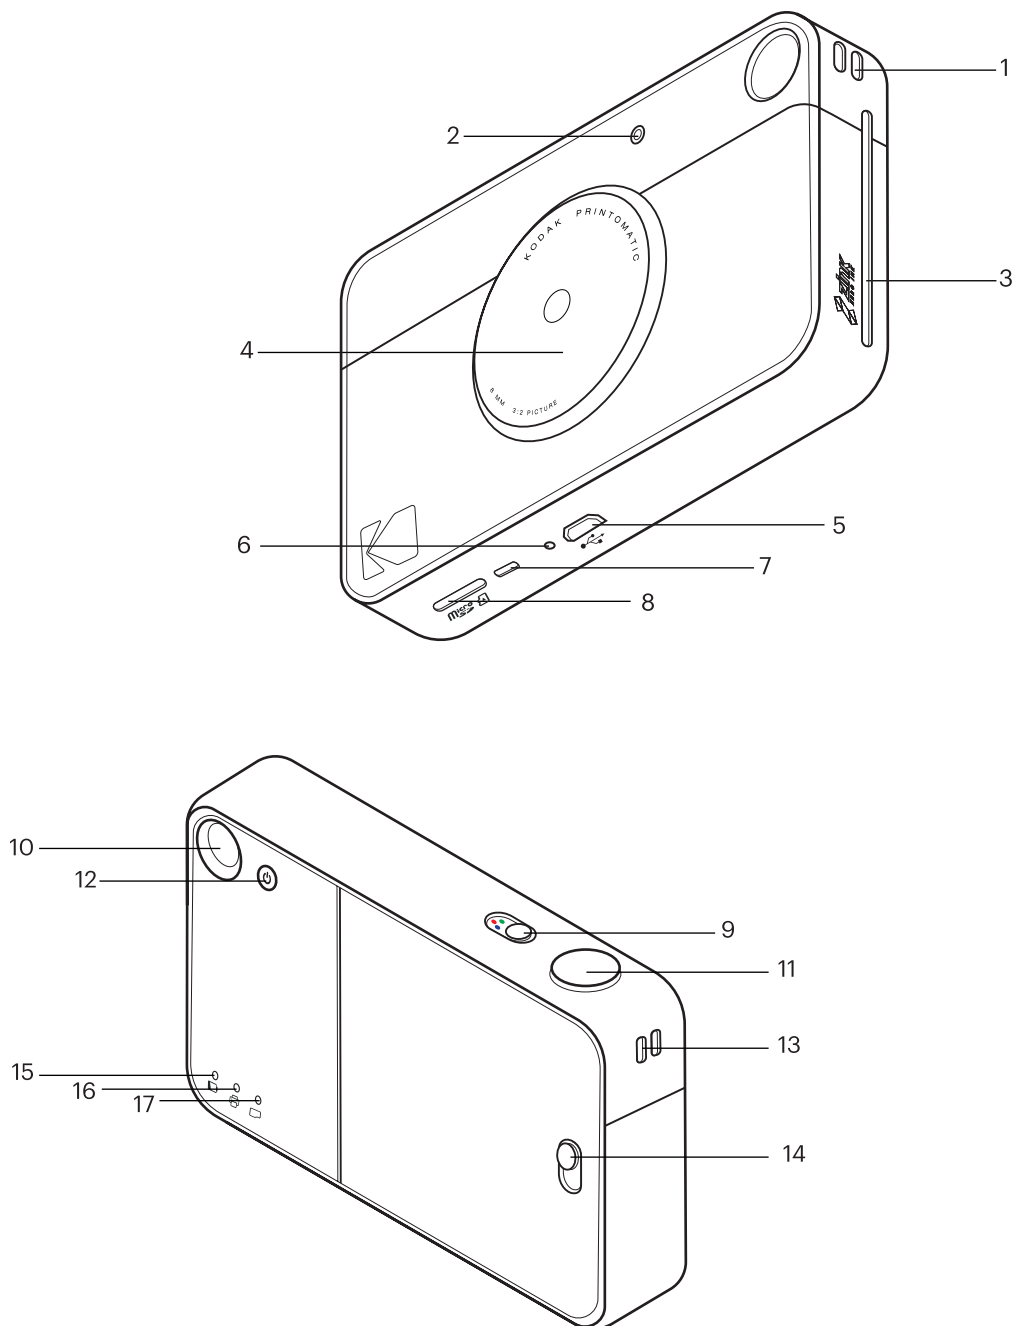

## 5. JAK FOTOAPARÁT POUŽÍVAT

### Zapnout

- Stiskněte tlačítko On/Off na zadní straně fotoaparátu. Ujistěte se, že je Váš fotoaparát plně nabit.

### Vypnout

- Pro vypnutí fotoaparátu stiskněte tlačítko zapnutí . Fotoaparát se po 5 minutách nečinnosti automaticky přepne do režimu spánku.

### Fotografování

- Pro pořízení fotografie stiskněte tlačítko spouště v pravé horní části fotoaparátu. Váš fotoaparát automaticky zaostří a v případě potřeby, v závislosti na světelných podmínkách, použije blesk.

### Tisk

- Do fotoaparátu KODAK PRINTOMATIC lze k okamžitému automatickému tisku fotografií o velikosti 2" x 3" použít pouze fotopapír KODAK ZINK. Ubezpečte se, že ve Vašem fotoaparátu je dostatek fotopapíru KODAK ZINK.

### Vkládání fotopapíru

- Posuňte záklopkou dvířek zásobníku papíru a dvířka otevřete.
- Vsuňte celý balíček fotopapíru KODAK ZINK do zásobníku papíru.
- Každý balíček fotopapíru KODAK ZINK obsahuje modrý kalibrační list. Vložte balíček modrým kalibračním listem směřoval dolů. Lesklá část papíru by měla směřovat nahoru.
- Zavřete dvířka zásobníku papíru.
- Až uděláte první snímek, vyjede modrý kalibrační list a fotografie se vzápětí vytiskne.



## **Doplňování fotopapíru**

- Až bude tiskárna prázdná, doplňte pokaždé pouze jeden balíček o 10 listech fotopapíru a příslušný modrý kalibrační list. Barevný kalibrační list bude na začátku každého balíčku papíru automaticky zpracován a tiskárna bude kalibrována pro tento určitý druh papíru.

## **Jak s papírem nakládat a nenakládat**

- Nepřidávejte další papír, dokud nebude zásobník papíru úplně prázdný.
- Neplňte zásobník více než jedním balíčkem o deseti listech fotopapíru KODAK ZINK. Pokud byste jej naplnili více než 10 papíry, mohlo by dojít k poškození tiskárny.
- Fotopapír KODAK ZINK nepřehýbejte.
- Držte papír po stranách. Nedotýkejte se prsty povrchu papíru.
- V době, kdy fotopapír KODAK ZINK nepoužíváte, jej skladujte při teplotách 68° - 77°F (20 - 25°C).
- Pokud byste do tiskárny vložili nesprávný druh papíru, tiskárna se ucpala nebo by došlo k jinému podobnému problému, všechny kontrolky se rozsvítí červeně. V takovém případě fotoaparát otevřete a problém odstraňte (vytáhněte ucpané papíry, vyměňte papír apod.) a vzápětí fotoaparát restartujte.

## **Režimy fotografování**

- Snímky jsou automaticky tisknuty barevně. Pokud chcete tisknout černobíle, použijte přepínač režimu barvy na horní části fotoaparátu a přepněte na černobílý režim.

## **Paměť**

- Váš fotoaparát KODAK PRINTOMATIK je uzpůsoben k okamžitému zachycení a vytisknutí snímku a může uchovat až tři obrázky najednou. Pro uchování Vašich snímků použijte externí kartu microSD™, která rozšíří paměťovou kapacitu fotoaparátu.

## **Kontrolka vložení paměťové karty microSD™.**

- Váš fotoaparát KODAK PRINTOMATIK je vybaven 32GB kartou microSD™. Vložte kartu jemně do slotu ve spodní části fotoaparátu. Až bude karta do fotoaparátu řádně vložena, ucítíte jemné zaklapnutí a rozsvítí se bílé kontrolní LED světélko karty microSD™.

## **Kontrolka vyjmutí paměťové karty microSD™.**

- Pro vyjmutí karty stiskněte její vršek. Kartu pak jemným pohybem vysuňte z fotoaparátu.

## **Kontrolka vyjmutí paměťové karty microSD™.**

- Pokud místo na Vaší paměťové kartě microSD™ bude nižší než 1GB, dosáhne nuly nebo dojde k chybě při čtení karty, LED kontrolka se rozsvítí červeně.

### **Převod souborů do počítače**

- Pomocí kabelu USB: Propojte Váš fotoaparát KODAK PRINTOMATIC s příloženým kabelem USB. Pro zobrazení a uložení obrázků klikněte dvakrát na ikonu paměťové karty, která se zobrazí na ploše Vašeho PC.
- Pomocí paměťové karty microSD™: Vyjměte paměťovou kartu microSD™ z fotoaparátu podle výše uvedených instrukcí a vložte ji do čtečky.

## **6. FAQ - OTÁZKY A ODPOVĚDI**

**Ot:** Proč barvy na vytisknutých fotografiích nevychází jak mají?

**Od:** Aby se barvy vytiskly jak mají, musí být tiskárna Vašeho fotoaparátu řádně kalibrovaná modrým kalibračním listem vloženým do tiskárny čárovým kódem směrem dolů. Tento list je opatřen čárovým kódem specifickým pro každý balíček fotopapíru a musíte dbát na to, abyste nemíchali dohromady listy papíru z různých balíčků.

**Ot:** Jak se fotoaparát nabíjí?

**Od:** Abyste nabili baterii fotoaparátu, musíte zapojit příložený kabel micro USB do jakéhokoliv síťového adaptéru o výkonu 1A (není součástí dodávky). Indikátor stavu baterie bude po dobu nabíjení až do plného nabití červeně svítit. Nabíjet fotoaparát pomocí PC nebo notebooku se příliš nedoporučuje, protože to podstatně prodlouží čas nabíjení.

**Ot:** Co mám dělat, když se v tiskárně zasekne papír?

**Od:** Vypnete tiskárnu, znovu ji zapnete a papír z tiskárny vyjede. Papír nevytahujte silou.

**Ot:** Proč tisknuté obrázky vychází prázdné?

**Od:** Přesvědčte se, zda je balíček fotopapíru KODAK ZINK do fotoaparátu řádně vložen. Při vkládání papíru musí být papír lesklou stranou navrch. Přečtěte si prosím znovu pokyny týkající se plnění tiskárny fotopapírem uvedené v tomto návodu.

**Ot:** Kolik listů fotopapíru mohu do tiskárny najednou vložit?

**Od:** Do fotoaparátu můžete najednou vložit jeden balíček o 10 listech fotopapíru KODAK ZINK.

**Ot:** Proč nejsou mé fotografie vycentrované?

**Od:** Znaménka rámečku na hledáčku jsou nastaveny tak, aby zaostřili na objekt vzdálený 6 stop. Pokud fotografujete ze vzdálenosti kratší než 6 stop, rámeček se nemusí přesně sladit s fotografií samotnou.

**Ot:** Proč mé snímky vychází s čarami?

**Od:** Přesvědčte se, že byl papír vložen do tiskárny správně a že nic nepřekáží u výstupního slotu, odkud obrázky vychází. S každým doplněním balíčku fotopapíru použijte též modrý kalibrační list pro pročištění hlavic tiskárny. Fotoaparátem agresivně netřeste; mohlo by to narušit tisk.

**Ot:** Proč mé snímky vychází černo-bílé?

**Od:** Fotoaparát KODAK PRINTOMATIC může tisknout barevné nebo černobílé obrázky. Pro přepojení z režimu do režimu, stiskněte spínač vedle spouště.



**Ot:** Jaké paměťové karty jsou kompatibilní s mým fotoaparátem?

**Od:** Fotoaparát KODAK PRINTOMATIC je kompatibilní s paměťovými kartami microSD™ a s všemi typy flash karet.

**Ot:** Je paměťová karta microSD™ pro tento fotoaparát nutná?

**Od:** Paměťová karta microSD™ není pro užívání tohoto fotoaparátu nutná. Pokud si však budete chtít uchovat fotografie v počítači, budete muset mít kartu microSD™ nebo jinou podobnou kartu ve fotoaparátu v době fotografování vloženou.

**Ot:** Jsou všechny druhy fotopapíru s tímto fotoaparátem kompatibilní?

**Od:** Fotoaparát KODAK PRINTOMATIC je kompatibilní pouze s fotopapírem Kodak ZINK. Jiné druhy fotopapíru nemusí být s tímto fotoaparátem kompatibilní.

**Ot:** Jak mám u fotoaparátu spustit blesk?

**Od:** Fotoaparát je vybaven světelným senzorem, který ve zhoršených světelných podmínkách automaticky spustí blesk.

**Ot:** Mohu si zvolit, kdy má fotoaparát tisknout nebo se tiskárna spouští automaticky?

**Od:** Fotoaparát KODAK PRINTOMATIC tiskne automaticky. Každý vyfocený snímek se během pár vteřin vytiskne.

**Ot:** Může tiskárna fotoaparátu tisknout snímky z jiných zařízení?

**Od:** Fotoaparát KODAK PRINTOMATIC tiskne pouze snímky jím pořízené. K jiným zařízením se připojit nedá.

## 7. ZÁKAZNICKÝ SERVIS

Pro USA: kodak@camarketing.com, 844-516-1539

Mezinárodní: kodakintl@camarketing.com, +1-844-516-1540

Značka Kodak, její logo a firemní uniformy jsou používány na základě licence společnosti Kodak.

PRINTOMATIC je obchodní značkou společnosti C&A IP Holdings, LLC v USA, v Evropské Unii a Velké Británii.

ZINK, Zero Ink a ZINK logo jsou obchodní značkou společnosti ZINK Holdings, LLC, registrované v USA a v jiných státech.

MicroSD je obchodní značkou společnosti SD-3C LLC v USA a/nebo v jiných státech.

Vytvořeno a distribuováno na základě licence společnosti Kodak společnostmi: C&A Marketing, Inc., 114 Tived Lane East, Edison, NJ 08837 USA C&A Marketing UK LTD, 167 Hermitage Road, Crusader Industrial Estate, London N4 1LZ, Velká Británie

©2017 Všechna práva vyhrazena. [Vyrobeno v Korei]

## 8. FCC OZNÁMENÍ

### **Oznámení Federální komunikační komise týkající se rušení**

Toto zařízení bylo testováno a bylo shledáno, dle části č. 15 pravidel FCC, že je ve shodě s limity pro digitální zařízení třídy B. Tyto limity mají zajistit rozumnou ochranu proti rušení v obytných objektech. Toto zařízení vytváří, využívá a může vyzařovat radiofrekvenční energii a pokud by nebylo instalováno a používáno v souladu s pokyny, mohlo by mít neblahý vliv na radiokomunikaci. Nelze ovšem zaručit, že u dané instalace k rušení nedojde. Pokud by toto zařízení narušilo radiový nebo televizní příjem, což se dá snadno zjistit vypnutím a zapnutím zařízení, může uživatel zkusit zabránit tomuto rušení jedním nebo více následujícími opatřeními:

- Přesměrovat nebo přemístit anténu.
- Zvětšit odstup mezi zařízením a přijímačem.
- Připojte zařízení k jiné zásuvce na jiném okruhu, než ve kterém je připojen přijímač.
- Kontaktujte prodejce nebo zkušeného radiového nebo televizního technika a požádejte jej o pomoc.

## **Varování FCC:**

Jakékoli změny nebo úpravy, které nebyly výslovně schváleny stranou odpovědnou za shodu, by mohly zneplatnit oprávnění uživatele toto zařízení používat.

## **Toto zařízení splňuje požadavky části č. 15 pravidel FCC. Jeho chod je podřízen následujícím dvěma podmínkám:**

- Toto zařízení by nemělo způsobovat rušení vysílání a také
- Toto zařízení přijme jakékoliv rušení, včetně rušení, které by mohlo vyvolat nežádoucí činnost.

Toto zařízení ani jeho anténa (antény) nesmí být současně umístěny na stejném místě, ani nesmí být v souběžném provozu s jinou anténou nebo vysílačem.

Pro výrobky, které jsou k dostání na americkém / kanadském trhu platí, že současně s nimi může běžet stanice 1-11. Volba jiných stanic není možná.

## **DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:**

Prohlášení Federální komunikační komise (FCC) o vystavování se záření. Toto EUT - "zkoušené zařízení" je ve shodě se SAR - "specifickou mírou absorpce" stanovenou pro většinovou populaci / s neřízenými expozičními limity stanovenými ANSI/IEEE C95.1-1999 a bylo testováno podle měřících metod a procedur popsanych v OET Bulletinu 65, dodatek C. Toto zařízení by mělo být instalováno a spuštěno v těsné blízkosti radiátoru a Vašeho těla.

Toto zařízení splňuje požadavky povolení - "osvobozeno od RSSs" společnosti Industry Canada. Chod zařízení podléhá dvěma následujícím podmínkám:

- Toto zařízení by nemělo způsobovat rušení vysílání a
- Toto zařízení přijme jakékoliv rušení, včetně rušení, které by mohlo způsobit nežádoucí činnost.

## **VAROVÁNÍ:**

V případě výměny baterie nesprávným způsobem hrozí exploze. Baterii nevyměňujte. Nevystavujte ji příliš vysokým teplotám jako přímému slunečnímu záření nebo ohni.

## **DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:**

IC Prohlášení o vystavování se záření

Toto EUT - "zkoušené zařízení" je ve shodě se SAR - "specifickou mírou absorpce" stanovenou pro většinovou populaci / s neřízenými expozičními limity podle IC RSS-102 a bylo testováno podle měřících metod a procedur popsanych v IEEE 1528. Toto zařízení by mělo být instalováno a používáno v minimální (nulové) blízkosti radiátoru a Vašeho těla.

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B).

## **ELEKTRONICKÝ ODPAD**

Společnost Kodak, majitelé její licence a její přidružené společnosti plně podporují veškerou aktivitu týkající se likvidace elektronického odpadu. Jakožto lidé nesoucí zodpovědnost za životní prostředí a lidé, kteří nechtějí překračovat dané zákony, byste měli výrobek zlikvidovat řádným způsobem, tj. ve shodě se všemi platnými směrnici, pokyny nebo jinými zásadami platnými v místě, kde žijete.

V místním recyklačním centru se také můžete informovat ohledně způsobu ničení dat během recyklačního procesu.

## 9. ZÁRUKA S OMEZENÍM NA PRVNÍHO ZÁKAZNÍKA

Na fotoaparát KODAK PRINTOMATIK (dále "Výrobek"), který byl dodán a distribuován jako nový autorizovaným prodejcem a na jeho příslušenství obsaženého v původním balení, se vztahuje záruka společnosti C&A Marketing, Inc. (dále "Společnost") a to pouze se závazkem vůči prvnímu spotřebiteli a na určité závady na materiálech nebo zpracování (dále "Záruka") takto:

Výrobek	Oblast	Záruka na díly
Fotoaparát	Severní Amerika	1 rok
Fotoaparát	Střední a Jižní Amerika	1 rok
Fotoaparát	Asie, Afrika, Austrálie, Nový Zéland	1 rok
Fotoaparát	Evropa	2 roky
Fotoaparát	Rusko	2 roky

### Pro získání kontaktních informací o záručním servisu a řešení problémů:

#### Navštivte naše webové stránky [www.kodakphotoplus.com](http://www.kodakphotoplus.com)

Pro získání záručního servisu musí první zákazník kontaktovat Společnost nebo autorizovaný servis pro určení problému a servisního procesu. Aby mohl být zákazníkovi poskytnut požadovaný servis, MUSÍ být Společnosti nebo autorizovanému servisu předložen doklad o prodeji nebo příjmová faktura, která dokládá, že je výrobek v záruční lhůtě.

Možnosti poskytovaného servisu, dostupnost náhradních dílů a doba odezvy se mohou lišit a mohou se kdykoliv změnit. Před poskytnutím záručního servisu může Společnost v souladu s platným zákonem po zákazníkovi vyžadovat, aby poskytl dodatečné dokumenty a/nebo splnil požadavky na registraci. Pro získání dalších informací ohledně poskytnutí záručního servisu kontaktujte prosím náš zákaznický servis (v USA): [kodak@camarketing.com](mailto:kodak@camarketing.com), 844-516-1539 (nebo mezinárodní: [kodakintl@camarketing.com](mailto:kodakintl@camarketing.com), +1-844-516-1540).

Náklady na dopravu Výrobku do střediska Společnosti určeného pro vracení zboží nejsou touto zárukou kryty a budou hrazeny spotřebitelem. Spotřebitel zároveň nese veškerá rizika spojená se ztrátou nebo dalším poškozením Výrobku po dobu jejího doručování na příslušné místo.

## Vyloučení a Omezení

Společnost poskytuje na Výrobek záruku proti závadám na materiálech a zpracování při běžném užívání po dobu JEDNOHO (1) ROKU od data zakoupení v maloobchodu při koupi prvním a zároveň koncovým kupujícím (dále "Záruční lhůta"). Pokud se vyskytne závada na hardwaru a bude-li reklamáce přijata v průběhu Záruční lhůty, Společnost na základě svých možností a v rozsahu daném zákonem buďto (1) bezplatně opraví závadu Výrobku, přičemž použije nové nebo repasované součástky, (2) vymění stávající Výrobek za nový nebo za Výrobek, který byl zhotoven z nových nebo ze stále použitelných použitých dílů a který bude přinejmenším funkčně odpovídající původnímu zařízení, nebo (3) vrátí spotřebiteli částku ve výši kupní ceny Výrobku.

Na náhradní Výrobek nebo jeho část se bude vztahovat záruka na původního Výrobek po zbytek Záruční lhůty nebo záruka v délce trvání devadesáti (90) dní od data výměny nebo opravy, podle toho, která záruka je delší. Pokud bude Výrobek nebo jeho část vyměněna, stává se Vaším majetkem, zatímco nahrazená položka se stane vlastnictvím Společnosti. Finanční náhrady mohou být poskytnuty pouze v případě vrácení původního Výrobku.

Tato Záruka se nevztahuje na:

- Žádný jiný výrobek než KODAK PRINTOMATIC, ať hardwarový či softwarový, i když byl zabalen nebo prodáván společně s Výrobkem.
- Poškození způsobené používáním spolu s jinými výrobky než KODAK PRINTOMATIC;
- Škody způsobené nehodou, zneužitím, nesprávným použitím, povodní, požárem, zemětřesením nebo jinými vnějšími vlivy;
- Škody způsobené používáním Výrobku jiným než povoleným nebo předpokládaným způsobem popsaným Společností;
- Škody způsobené servisem poskytnutým třetí stranou;
- Výrobek nebo jeho díl, která byl změněn za účelem změny funkčnosti nebo schopnosti bez písemného povolení Společnosti;
- Spotřební části, jako fotopapír KODAK ZINK, baterie, pojistky a žárovky;
- Kosmetické poškození;
- Pokud bylo jakékoliv sériové číslo fotoaparátu KODAK PRINTOMATIC odstraněno nebo poškozeno.

Tato záruka je platná pouze v zemi, kde spotřebitel Výrobek zakoupil a vztahuje se pouze na Výrobky zakoupené a servisované v této zemi. Tato záruka se nevztahuje na přesvětlené snímky na obrazovce.

Společnost nezaručuje, že provoz Výrobku bude nepřerušovaný nebo bezchybný. Společnost neodpovídá za škody vzniklé v důsledku nedodržení příslušných pokynů pro jeho použití.

BEZ JAKÉHOKOLIV ODVOLÁNÍ NA ROZDÍLY A S OHLEDEM NA ZNĚNÍ PLATNÉHO ZÁKONA, POSKYTUJE SPOLEČNOST PRO VÁŠ KOMFORT PŘI UŽÍVÁNÍ VÝROBEK "TAK JAK JE" A "JAK JE K DISPOZICI" A SPOLEČNOST A POSKYTOVATELÉ JEJÍ LICENCE A JEJÍ DODAVATELÉ STRIKTNĚ ODMÍTÁJÍ VEŠKERÉ ZÁRUKY A PODMÍNKY TŘETÍ STRANY TÝKAJÍCÍ SE PRÁV AŽ UŽ VYSLOVENÝCH, NEVYSLOVENÝCH NEBO ZÁKONEM DANÝCH, VČETNĚ ZÁRUK NA PRODEJNOST, VHODNOSTI VYUŽITÍ PRO URČITÝ ÚČEL, NÁZVU, TICHÉHO UŽÍVÁNÍ SI VÝROBKU, PŘESNOSTI A TO BEZ NARUŠOVÁNÍ PRÁV TŘETÍ STRANY. SPOLEČNOST NERUČÍ ZA ŽÁDNÉ KONKRÉTNÍ VÝSLEDKY PŘI POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU ANI ZA TO, ŽE BUDE POKRAČOVAT V NABÍZENÍ VÝROBKU NEBO ŽE ZARUČÍ DOSTUPNOST VÝROBKU PO URČITÉ ČASOVÉ OBDOBÍ. DÁLE SPOLEČNOST ODMÍTÁ POSKYTNOUT JAKÉKOLIV ZÁRUKY PO UPLYNUTÍ ZÁRUČNÍ LHŮTY POPSANÉ VÝŠE.

VÝROBEK POUŽÍVÁTE NA VLASTNÍ RIZIKO A NEBEZBEČÍ A POUZE VY A JEDINĚ VY (A NE SPOLEČNOST) PONESETE PLNOU ZODPOVĚDNOST ZA JAKOUKOLIV ZTRÁTU, PŘEKÁŽKU NEBO ŠKODU ZPŮSOBENOU PŘI POUŽÍVÁNÍ VÝROBKU.

ŽÁDNÁ RADA ANI INFORMACE POSKYTNUTÁ SPOLEČNOSTÍ NEBO JEJÍM AUTORIZOVANÝM SERVISEM, AŽ UŽ ÚSTNÍ ČI PÍSEMNÁ, NEMŮŽE POSKYTNOUT ZÁRUKU. SPOLEČNOST V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESE KUMULATIVNÍ ZODPOVĚDNOST SOUVISEJÍCÍ NEBO SE VZTAHUJÍCÍ K VÝROBKU A JEHO UŽÍVÁNÍ NEBO POPLATKŮM, KTERÉ BYLY ZAPLACENY SPOLEČNOSTI NEBO JAKÉMUKOLIV JEJÍMU AUTORIZOVANÉMU MALOPRODEJCI ZA DANÝ VÝROBEK V DOBĚ JEDNOHO ROKU OD KOUPEĚ NAD RÁMEC CENY. TOTO OMEZENÍ JE KUMULATIVNÍ POVAHY A NENAVYŠÍ SE EXISTENCÍ VÍCE NEŽ JEDNÉ UDÁLOSTI NEBO POŽADAVKU. SPOLEČNOST NENESE JAKOUKOLIV ZODPOVĚDNOST ZA POSKYTOVATELE SVÉ LICENCE ANI ZA DODAVATELE. SPOLEČNOST, POSKYTOVATELÉ JEJÍ LICENCE, ANI JEJÍ VÝROBCI NEBO DODAVATELÉ NEBUDOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNI ZA ŽÁDNÉ MENŠÍ, PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NEOBVMYKLÉ, TRESTNÉ NEBO NEPŘÍMÉ ŠKODY (JAKO NAPŘ., AVŠAK NE POUZE, ZTRÁTU ZISKU, PODNIKÁNÍ, ÚSPOR, DAT NEBO ZÁZNAMŮ) ZPŮSOBENÉ BĚŽNÝM UŽÍVÁNÍM, NESPRÁVNÝM UŽÍVÁNÍM NEBO NESCHOPNOSTÍ POUŽÍT VÝROBEK.

Nic z toho, co je zahrnuto v těchto podmínkách není pokusem zbavit se odpovědnosti, které není podle platného zákona možné se zbavit. Některé země, státy nebo oblasti nepřipouští vyloučení nebo omezení záruk v případě menších nebo následných škod, ani nepovolují omezení záruk, takže některá uvedená omezení nebo vyloučení se Vás nemusí týkat. Tato záruka Vám poskytuje specifické právní nároky a kromě ní se na Vás tedy mohou vztahovat i jiná práva, která se stát od státu nebo oblast od oblasti liší. Kontaktujte Vašeho autorizovaného prodejce a informujte se, zda se na Vás vztahují jiné záruční podmínky.

Společnost Kodak NEVYRÁBÍ tento Výrobek ani neposkytuje žádnou Záruku nebo podporu.

Společnost C&A Marketing, Inc. - autorizovaný poskytovatel licence značky KODAK

Distribučováno společností C & A Marketing, Inc.

**KODAKPHOTOPLUS.COM**

Distribuváno společností: C&A Marketing, Inc., 114 Tived Lane East, Edison, NJ 08837 USA, C&A Marketing UK LTD,  
167 Hermitage Road, Crusader Industrial Estate, London N4 1LZ, UK

©2017, C&A IP Holdings, LLC

