

KODAK STEP

INSTANT MOBILE PHOTO PRINTER


IMPRESORA FOTOGRÁFICA MÓVIL INSTANTÁNEA | HANDY-SOFORTBILDDRUCKER |
IMPRIMANTE PHOTO PORTABLE | STAMPANTE FOTOGRAFICA Istantanea PORTATILE

Quick Start Guide

Guía de Inicio Rápido | Schnellstart-Anleitung | Guide de Démarrage Rapide | Guida Rapida



1

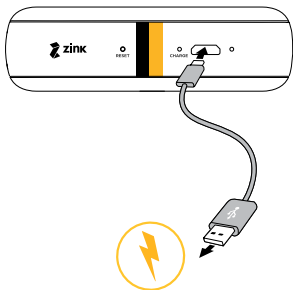

Charge the printer with the micro-USB cable before use.


Cargue la impresora con el cable micro-USB antes de utilizarla.

Chargez l'imprimante avec le câble micro-USB avant de l'utiliser.

Laden Sie den Drucker vor der Benutzung mit dem Micro-USB-Kabel auf.

Carichi la stampante con il cavo micro-USB prima dell'uso.

2

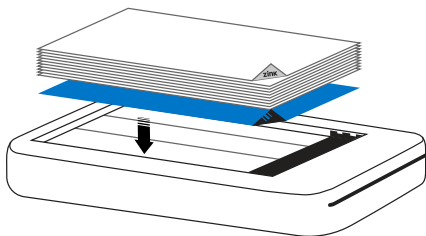

Remove lid and insert paper into the paper compartment.

NOTE: Blue sheet should be at the bottom of the paper stack facing down.

Retire la tapa e introduzca el papel en el compartimento del papel.

NOTA: La hoja azul debe estar en la parte inferior de la pila de papel hacia abajo.

Retirez le couvercle et insérez le papier dans le compartiment à papier.

REMARQUE: La feuille bleue doit se trouver au bas de la pile de papier, face vers le bas.


Entfernen Sie den Deckel und legen Sie Papier in das Papierfach ein.

HINWEIS: Das blaue Blatt sollte mit der Unterseite nach unten im Papierstapel liegen.

Rimuova il coperchio e inserisca la carta nel vano carta.

NOTA: il foglio blu deve trovarsi in fondo alla pila di carta, rivolto verso il basso.

3

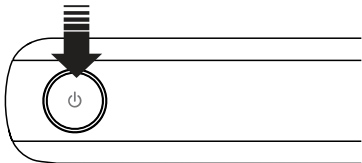

Once the printer is charged, press the power button to turn on the printer.

Una vez cargada la impresora, pulse el botón de encendido para encenderla.

Une fois l'imprimante chargée, appuyez sur le bouton d'alimentation pour mettre l'imprimante sous tension.

Sobald der Drucker aufgeladen ist, drücken Sie die Einschalttaste, um den Drucker einzuschalten.

Una volta caricata la stampante, prema il pulsante di accensione per accenderla.

4



Scan the QR code above to download the KODAK STEP Prints app.

Escanee el código QR anterior para descargar la aplicación KODAK STEP Prints.

Scannez le code QR ci-dessus pour télécharger l'application KODAK STEP Prints.

Scannen Sie den obigen QR-Code, um die KODAK STEP Prints App herunterzuladen.


Scannerizzi il codice QR qui sopra per scaricare l'applicazione KODAK STEP Prints.

5



1. To pair device: press and hold the power button for 3 – 4 seconds.
 2. With Bluetooth® on, select the KODAK STEP printer from Bluetooth setting on your iOS or Android™ device.
1. Para emparejar el dispositivo: mantenga pulsado el botón de encendido durante 3 - 4 segundos.
 2. Con el Bluetooth® activado, seleccione la impresora KODAK STEP en la configuración de Bluetooth de su dispositivo iOS o Android™.
1. Pour coupler l'appareil : appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 3 à 4 secondes.
 2. Lorsque le Bluetooth® est activé, sélectionnez l'imprimante KODAK STEP dans le paramètre Bluetooth de votre appareil iOS ou Android™.
1. Um das Gerät zu koppeln: Halten Sie die Einschalttaste 3 - 4 Sekunden lang gedrückt.
 2. Wählen Sie bei eingeschaltetem Bluetooth® den KODAK STEP Drucker aus den Bluetooth-Einstellungen auf Ihrem iOS- oder Android™-Gerät au
1. Per associare il dispositivo: tenga premuto il pulsante di accensione per 3 - 4 secondi.
 2. Con il Bluetooth® attivo, selezioni la stampante KODAK STEP dall'impostazione Bluetooth del suo dispositivo iOS o Android™.

6

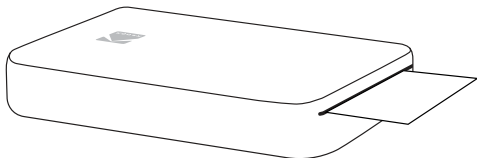

Edit your photo then tap "Print"
in the app to print photo.

Edite su foto y luego pulse "Imprimir" en la aplicación
para imprimir la foto.

Modifiez votre photo puis appuyez sur "Imprimer"
dans l'application pour imprimer la photo.

Bearbeiten Sie Ihr Foto und tippen Sie dann in der
App auf "Drucken", um das Foto zu drucken.

Modifichi la foto e poi tocchi "Stampa" nell'app per
stampare la foto.



For assistance or further information, scan the QR code above to visit our support page.

Para obtener asistencia o más información, escanee el código QR de arriba para visitar nuestra página de soporte.

Pour obtenir de l'aide ou des informations supplémentaires, scannez le code QR ci-dessus pour visiter notre page d'assistance.

Wenn Sie Hilfe oder weitere Informationen benötigen, scannen Sie den obigen QR-Code, um unsere Support-Seite zu besuchen.

Per assistenza o ulteriori informazioni, scansioni il codice QR qui sopra per visitare la nostra pagina di supporto.

Customer Service

Servicio de atención al cliente / Service clientèle /
Kundenbetreuung / Servizio clienti

U.S. Support:

kodak@camarketing.com
844-516-1539

**International Support / Asistencia internacional /
Assistance internationale / Internationale Unterstützung /**

Assistenza internazionale:

kodakintl@camarketing.com
844-516-1540

View one-year warranty details at:

Vea los detalles de la garantía de un año en:

Consultez les détails de la garantie d'un an sur :

Details zur einjährigen Garantie finden Sie unter:

Per visualizzare i dettagli della garanzia di un anno, consulti il sito:

**[https://www.kodakphotoplus.com/pages/
kodak-step-slim-instant-mobile-photo-printer-support](https://www.kodakphotoplus.com/pages/kodak-step-slim-instant-mobile-photo-printer-support)**



"Made for iPod," "Made for iPhone," and "Made for iPad" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, iPhone, or iPad, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, iPhone, or iPad may affect wireless performance.

www.kodakphotoplus.com

The Kodak trademark, logo, and trade dress are used under license from Eastman Kodak Company.



ZINK, ZERO INK, and the ZINK logo are trademarks of ZINK Holdings, LLC.

Bluetooth is a trademark of Bluetooth SIG, Inc. USA.

Android and Google Play are trademarks of Google LLC.

Apple, iOS, and App Store are trademarks of Apple Inc. in the U.S. and other countries.

All other products, brand names, company names, and logos are trademarks of their respective owners, used merely to identify their respective products, and are not meant to connote any sponsorship, endorsement, or approval.

Distributed by C&A Marketing, Inc., 114 Tived Lane East, Edison, NJ 08837 USA.

© 2022. C&A IP Holdings LLC. All Rights Reserved. Made in Vietnam.

La marca registrada Kodak, el logotipo y la presentación del producto se usan bajo licencia de Eastman Kodak Company.

ZINK, ZERO INK, y las marcas registradas de ZINK son propiedad de ZINK Holdings LLC.

iPad, iPhone, iPod y iPod touch son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE.UU. Y otros países.

Bluetooth es una marca comercial de Bluetooth SIG, Inc. USA.

Android es una marca registrada de Google LLC.

Google Play es una marca registrada de Google LLC.

iOS es una marca comercial de Cisco en los EE. UU. Y otros países y se utiliza bajo licencia.

Apple y App Store son marcas comerciales de Apple Inc. en los EE. UU. Y otros países.

Todos los otros productos, nombres de marcas, nombres de compañías y logotipos son marcas registradas de sus respectivos propietarios, se utilizan solo para identificar sus correspondientes productos y no pretenden connotar patrocinio, aprobación o autorización.

Distribuido por: C&A Marketing, Inc., 114 Tived Lane East, Edison, NJ 08837, USA

C&A Marketing UK LTD, 167 Hermitage Road, Crusader Industrial Estate, London N4 1LZ, UK

©2022. Todos los derechos reservados.

Fabricado en Vietnam

La marque commerciale Kodak, le logo et l'habillage sont utilisés sous licence de Eastman Kodak Company.

ZINK, ZERO INK, et les marques déposées de ZINK sont la propriété de ZINK Holdings LLC.

iPad, iPhone, iPod and iPod touch sont des marques déposées d'Apple Inc. enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays.

Bluetooth est une marque commerciale de Bluetooth SIG, Inc. USA.

Android est une marque commerciale de Google LLC.

Google Play est une marque commerciale de Google LLC.

iOS est une marque commerciale de Cisco aux États-Unis et dans d'autres pays et est utilisée sous licence.

Apple et App Store sont des marques commerciales de Apple Inc. aux États-Unis et dans d'autres pays.

Tous les autres produits, noms de produits, noms de sociétés ainsi que les logos sont des marques de commerce ou des marques déposées de leur détenteur respectif, et ne signifient aucun parrainage, autorisation ou approbation.

Distribué par : C&A Marketing, Inc., 114 Tived Lane East, Edison, NJ 08837, USA

C&A Marketing UK LTD, 167 Hermitage Road, Crusader Industrial Estate, London N4 1LZ, UK

©2022. Tous droits réservés.

Fabriqué en Vietnam

Die Marke, das Logo und die Handelskleidung von Kodak werden unter Lizenz der Eastman Kodak Company verwendet.

ZINK, ZERO INK, und die ZINK Markenzeichen sind Eigentum der ZINK Holdings LLC.

Apple, iPad, iPhone und iPod Touch sind in den USA und anderen Ländern registrierte Marken von Apple Inc.

Bluetooth ist eine Marke von Bluetooth SIG, Inc. USA.

Android ist eine Marke von Google LLC.

Google Play ist eine Marke von Google LLC.

iOS ist eine Marke von Cisco in den USA und anderen Ländern und wird unter Lizenz verwendet.

Apple und App Store sind Marken von Apple Inc. in den USA und anderen Ländern.

Alle anderen Produkte, Markennamen, Firmennamen und Logos sind Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer. Sie dienen lediglich zur Identifizierung der jeweiligen Produkte und sind nicht als Sponsoring, Bestätigung oder Genehmigung zu verstehen.

Vertrieben von: C&A Marketing, Inc., 114 Tived Lane East, Edison, NJ 08837, USA

C&A Marketing UK LTD, 167 Hermitage Road, Crusader Industrial Estate, London N4 1LZ, UK

©2022. Alle Rechte vorbehalten.

In Vietnam hergestellt

Il marchio, il logo e il vestito commerciale Kodak sono utilizzati su licenza di Eastman Kodak Company.

ZINK, ZERO INK, e i marchi commerciali ZINK sono di proprietà di ZINK Holdings LLC.

iPad, iPhone, iPod e iPod touch sono marchi registrati di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e in altri paesi.

Bluetooth è un marchio di Bluetooth SIG, Inc. USA.

Android è un marchio di Google LLC.

Google Play è un marchio di Google LLC.

iOS è un marchio di Cisco negli Stati Uniti e in altri paesi e viene utilizzato su licenza.

Apple e App Store sono marchi commerciali di Apple Inc. negli Stati Uniti e in altri Paesi.

Tutti gli altri prodotti, nomi di marchi, nomi di società e loghi sono marchi dei rispettivi proprietari, utilizzati solo per identificare i loro rispettivi prodotti e non intendono connotare alcuna sponsorizzazione, approvazione o approvazione.

Distribuito da: C&A Marketing, Inc., 114 Tived Lane East, Edison, NJ 08837, USA

C&A Marketing UK LTD, 167 Hermitage Road, Crusader Industrial Estate, London N4 1LZ, UK

©2022. Tutti i diritti riservati.

Prodotto in Vietnam

kodakphotoplus.com



Download on the
App Store



GET IT ON
Google Play

