

# Escáner de película móvil **KODAK 6x6**

FAITES ENTRER VOS VIEUX SOUVENIRS DANS LE MONDE  
MODERNE GRÂCE À UN SIMPLE SCAN.



## Manual del usuario

10.7 cm | 9.9 cm | 18.0 cm (4.2" H | 3.9" W | 7.1" D)

# CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN .....	2
2	ESPECIFICACIONES .....	2
3	CONTENIDO DEL PAQUETE .....	3
4	PRECAUCIONES DE SEGURIDAD .....	3
5	INSTRUCCIONES DE MONTAJE .....	4
6	INSTRUCCIONES DE USO .....	5
7	INSTRUCCIONES DE APP .....	7
8	GARANTÍA .....	10

## 1. INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir el escáner de película móvil KODAK 6x6. Esta Guía del usuario tiene por objeto proporcionarle directrices para garantizar que el funcionamiento de este producto sea seguro y no suponga un riesgo para el usuario. Cualquier uso que no se ajuste a las directrices descritas en esta Guía del usuario puede anular la garantía limitada.

Lea todas las instrucciones antes de utilizar el producto y conserve esta guía como referencia. Este producto está destinado únicamente al uso doméstico. No está destinado a un uso comercial.

Este producto está cubierto por una garantía limitada de un año. La cobertura está sujeta a límites y exclusiones. Consulte la garantía para obtener más detalles.

## 2. ESPECIFICACIONES

**Tipo de producto:** Escáner de película móvil

**Longitud del producto ensamblado:** 18.0cm (7.1")

**Ancho del producto ensamblado:** 9.9cm (3.9")

**Altura del producto ensamblado:** 10.7cm (4.2")

**Longitud del embalaje:** 23.1cm (9.1")

**Anchura del embalaje:** 11.4cm (4.5")

**Altura del embalaje:** 4.1cm (1.6")

**Peso:** 0.32 kg (0.7 lbs.)

**Material de la caja del escáner:** Cartón

**Material de los guantes:** Algodón

**Fuente de luz:** LED

**Tipo de soporte aplicable:** Negativos en color, positivos en color, negativos en blanco y negro

**Tamaño de la película:** 15.2 cm x 15.2 cm (6" x 6")

**Tipos de película:** Película 120 y 220

**Se necesita una fuente de alimentación:** Sí

**Fuente de energía:** 2 pilas AAA

**Pilas incluidas:** No

**Ubicación:** Sólo para uso en interiores

**Requiere instalación:** No

**Requiere montaje por parte de un adulto:** Sí

**Se requieren herramientas adicionales:** No

**País de origen:** China

**Garantía incluida:** Sí

**Duración de la garantía:** 1 año

### 3. CONTENIDO DEL PAQUETE

Caja de cartón del escáner  
Panel de luz LED  
Par de guantes  
Guía del usuario


### 4. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

¡ADVERTENCIA! Lea y comprenda todas las precauciones de seguridad, las instrucciones de uso, el mantenimiento y las instrucciones de almacenamiento antes de utilizar este producto. Guarde este manual para para futuras consultas.


- Retire todo el embalaje antes de utilizar este producto. Mantenga todos los materiales de embalaje fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche adecuadamente todos los materiales de embalaje inmediatamente después de desembalar el producto, ya que las bolsas utilizadas para el embalaje podrían presentar un peligro de asfixia o de atragantamiento.
- No modifique, desmonte ni altere el producto.
- No exponga ni sumerja el producto en agua o humedad.
- No derrame agua ni ningún otro líquido sobre La unidad.
- Manténgalo alejado de fuentes de calor (por ejemplo, calefactores, estufas, encendedores) y de la luz solar directa para evitar la acumulación de calor.
- Este producto No es un juguete. Manténgalo fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- No deje caer, ni tire, ni haga un mal uso del producto.
- Guarde el producto en un lugar fresco y seco. No almacene el producto en un lugar caliente o bajo La luz directa del sol.
- No manipule nunca este dispositivo con las manos húmedas o mojadas. Esto podría dañar el dispositivo o crear una descarga eléctrica.
- No coloque nunca ordenadores, televisores u otros objetos pesados encima del producto.
- Retire las pilas del aparato si piensa almacenarlo durante un largo periodo de tiempo.
- Deseche las pilas viejas de forma responsable y de acuerdo con La normativa local.
- Cuando sustituya las pilas, cambie todas las pilas al mismo tiempo.
- No mezcle las pilas viejas con las nuevas.
- Este aparato No está destinado a revelar películas ni es capaz de hacerlo. La película debe haber sido revelada previamente para producir negativos que puedan ser digitalizados. Todas las imágenes de películas y/o tipos de películas son sólo para ilustrar las distintas categorías de películas que se pueden digitalizar y escanear con este aparato.
- No INTENTE revelar películas con este dispositivo.
- El dispositivo no está destinado a ningún otro fin, ni a un uso más allá del descrito. No se aceptarán reclamaciones de ningún tipo por daños derivados de un uso incorrecto. El riesgo lo asume exclusivamente el usuario.

## 5. INSTRUCCIONES DE MONTAJE

1. Saque todo el contenido de su embalaje.
2. Despliegue la caja del escáner. Presione las ranuras de la tapa de la caja del escáner en las pestañas de la parte superior de las paredes de la caja del escáner.

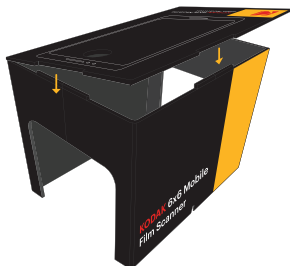

3. Retire la tapa de la batería situada en la parte inferior del panel de luz LED.
4. Introduzca dos (2) pilas AAA (no incluidas) en el compartimento de las pilas del panel de luz LED. A continuación, vuelva a colocar la tapa de las pilas en el compartimento.

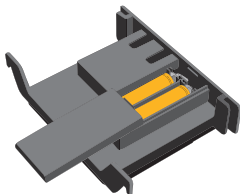

5. Coloque la caja del escáner sobre el panel de luz. Asegúrese de enganchar la caja del escáner en el panel de luz para que queden conectados.

**NOTA:** El panel de luz debe estar más cerca del lado de la caja del escáner que tiene el agujero en la tapa.




## 6. INSTRUCCIONES DE USO

**PRECAUCIÓN:** Tenga en cuenta que las fuentes de luz externas pueden generar reflejos no deseados en sus imágenes. Mantenga su escáner de película alejado de fuentes de luz externas.

**NOTA:** Este escáner es compatible con películas de 120 y 220 tomadas en una cámara de formato medio 6x6.

1. Encienda el panel de luz LED con el interruptor de encendido/apagado.
2. Póngase los guantes de algodón incluidos antes de proceder.
3. Introduzca la película en la caja del escáner sobre el panel luminoso. Coloque la película sobre el panel de luz.

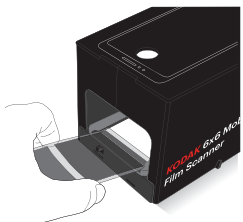

4. Descargue la aplicación Kodak 6x6 Film Scanner desde la App Store o Google Play. A continuación, abra la app en tu smartphone.
5. Selecciona el tipo de película que deseas escanear en la app.



6. Coloque el teléfono en posición horizontal sobre la tapa de la caja del escáner. Asegúrate de que la cámara de tu teléfono está sobre el agujero redondo de la tapa.
7. Utiliza la aplicación para ajustar la cámara si es necesario. A continuación, escanee la imagen cuando esté listo.


**NOTA:** Una vez escaneada la imagen, puedes utilizar las funciones de edición de la aplicación para personalizarla antes de guardarla.

## 7. INSTRUCCIONES DE LA APLICACIÓN

1. En la pantalla de inicio, seleccione el tipo de película entre "Positivo en color", "Negativo en color" o "Negativo en blanco y negro".




2. Desde las diferentes pantallas de selección del tipo de película, puedes ajustar el aspecto de la película con el control deslizante.

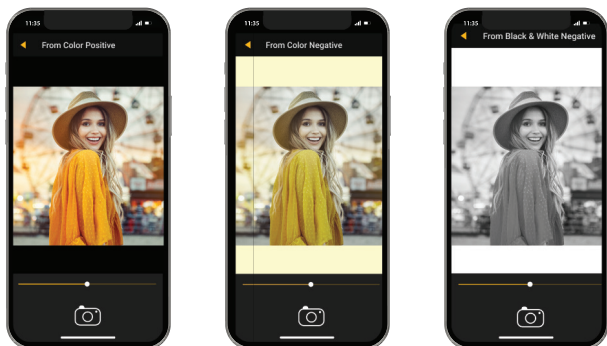



3. Toca el icono de la cámara para ir a la pantalla del Editor de fotos, donde puedes ajustar la nitidez, el contraste, la exposición, la saturación, etc.

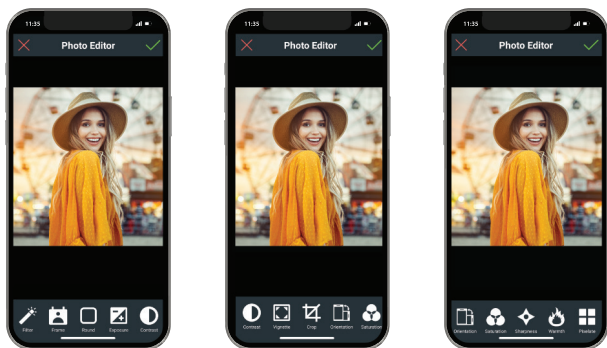

4. En la pantalla Filtro, puedes dar a tu imagen un filtro diferente de tu elección tocando una de las selecciones.



3. En la pantalla de Orientación, puedes voltear o girar tu imagen.



4. En la pantalla Recorte, puedes cambiar la relación de aspecto o cambiar el tamaño de tu imagen.



5. En la pantalla de Exposición, puedes ajustar la iluminación de la imagen utilizando el control deslizante.



## 7. GARANTÍA

### GARANTÍA LIMITADA AL CONSUMIDOR ORIGINAL

Este escáner de película móvil KODAK 6x6 ("Producto"), incluidos los accesorios incluidos en el embalaje original, tal y como lo suministra y distribuye un minorista autorizado, está garantizado por C&A Marketing, Inc. (la "Compañía") al comprador original contra ciertos defectos de material y mano de obra ("Garantía") como sigue:

Para recibir el servicio de garantía, el comprador original debe ponerse en contacto con la Compañía o con su proveedor de servicios autorizado para determinar el problema y los procedimientos de servicio. Una prueba de compra en forma de factura de venta o recibo, que demuestre que el Producto está Dentro del período de garantía aplicable, debe presentarse a la Compañía o a un proveedor de servicios autorizado para obtener el servicio solicitado.

Las opciones de servicio, la disponibilidad de piezas y los tiempos de respuesta pueden variar y pueden cambiar en cualquier momento. De acuerdo con la legislación aplicable, la Compañía puede requerir que usted proporcione documentos adicionales y/o cumpla con los requisitos de registro antes de recibir el servicio de garantía. Por favor, póngase en

contacto con nuestro servicio de atención al cliente para obtener detalles sobre la obtención del servicio de garantía:

EEUU: [kodak@camarketing.com](mailto:kodak@camarketing.com), 844-516-1539

Internacional: [kodakintl@camarketing.com](mailto:kodakintl@camarketing.com), +1-844-516-1540

Los gastos de envío al centro de devoluciones de la empresa no están cubiertos por esta garantía y deben ser pagados por el consumidor. Asimismo, el consumidor asume todo el riesgo de pérdida o daño posterior del Producto hasta su entrega en dicho centro.

**EXCLUSIONES Y LIMITACIONES** La Compañía garantiza el Producto contra defectos de materiales y mano de obra en condiciones normales de uso durante un período de UN (1) AÑO a partir de la fecha de compra al por menor por el comprador original del usuario final ("Período de Garantía"). Si surge un defecto de hardware y se recibe una reclamación válida dentro del Periodo de Garantía, la Compañía, a su entera discreción y en la medida en que lo permita la ley, (1) reparará el defecto del Producto sin coste alguno, utilizando piezas de repuesto nuevas o restauradas, (2) cambiará el Producto por otro nuevo o que haya sido fabricado con piezas nuevas o usadas que sean al menos funcionalmente equivalentes al dispositivo original, o (3) reembolsará el precio de compra del Producto.

Un Producto de sustitución o una parte del mismo gozará de la garantía del Producto original durante el resto del Periodo de Garantía, o noventa (90) días a partir de la fecha de sustitución o reparación, lo que le proporcione mayor protección. Cuando se cambia un Producto o una pieza, el artículo de sustitución pasa a ser de su propiedad, mientras que el artículo sustituido pasa a ser propiedad de la Compañía. Los reembolsos sólo pueden realizarse si se devuelve el Producto original.

Esta Garantía no se aplica a:

- (a)** Cualquier producto, hardware o software que no sea el escáner de película móvil 6x6 deKODAK, incluso si está empaquetado o se vende con el Producto;
- (b)** Los daños causados por el uso de productos que no sean el escáner de película móvil 6x6 de KODAK;
- (c)** Daños causados por accidente, abuso, mal uso, inundación, incendio, terremoto u otras causas externas;
- (d)** Daños causados por la utilización del Producto fuera de los usos permitidos o previstos descritos por la Compañía;
- (e)** Daños causados por servicios de terceros;
- (f)** Un Producto o pieza que haya sido modificado para alterar su funcionalidad o

capacidad sin el permiso escrito de la Compañía;

**(g)** Piezas consumibles, como baterías, fusibles y bombillas;

**(h)** Daños cosméticos; o

**(i)** Si se ha eliminado o desfigurado el número de serie del escáner de película móvil KODAK 6x6.

Esta garantía sólo es válida en el país en el que el consumidor compró el producto y sólo se aplica a los productos comprados y reparados en ese país.

La Compañía no garantiza que el funcionamiento del Producto sea ininterrumpido o esté libre de errores. La Empresa no se hace responsable de los daños derivados de que usted no siga las instrucciones relativas a su uso.

A PESAR DE CUALQUIER DISPOSICIÓN EN CONTRARIO Y EN LA MEDIDA MÁXIMA PERMITIDA POR LA LEGISLACIÓN APLICABLE, LA EMPRESA PROPORCIONA EL PRODUCTO "TAL CUAL" Y "SEGÚN DISPONIBILIDAD". Y "TAL Y COMO ESTÁ DISPONIBLE" PARA SU COMODIDAD, Y LA EMPRESA Y SUS LICENCIATARIOS Y PROVEEDORES RENUNCIAN EXPRESAMENTE A TODAS LAS GARANTÍAS Y CONDICIONES, YA SEAN EXPRESAS, IMPLÍCITAS O LEGALES, INCLUIDAS LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD, IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, TÍTULO, DISFRUTE TRANQUILO, EXACTITUD Y NO INFRACCIÓN DE DERECHOS DE TERCEROS. LA EMPRESA NO GARANTIZA NINGÚN RESULTADO ESPECÍFICO DEL USO DEL PRODUCTO, NI QUE LA EMPRESA SIGA OFRECIENDO O PONIENDO A DISPOSICIÓN EL PRODUCTO DURANTE UN PERÍODO DE TIEMPO DETERMINADO. LA EMPRESA TAMBIÉN RECHAZA TODA GARANTÍA DESPUÉS DEL PERÍODO DE GARANTÍA EXPRESA INDICADO ANTERIORMENTE.

USTED UTILIZA EL PRODUCTO A SU PROPIA DISCRECIÓN Y RIESGO. USTED SERÁ EL ÚNICO RESPONSABLE (Y LA EMPRESA RECHAZA) DE CUALQUIER PÉRDIDA, RESPONSABILIDAD O DAÑOS Y PERJUICIOS RESULTANTES DE SU USO DEL PRODUCTO.

NINGÚN CONSEJO O INFORMACIÓN, YA SEA ORAL O ESCRITO, OBTENIDO POR USTED DE LA EMPRESA O A TRAVÉS DE SUS PROVEEDORES DE SERVICIOS AUTORIZADOS CREARÁ NINGUNA GARANTÍA.

EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD TOTAL ACUMULADA DE LA EMPRESA DERIVADA DE O RELACIONADA CON EL PRODUCTO, YA SEA POR CONTRATO O POR AGRAVIO O POR CUALQUIER OTRO MOTIVO, SUPERARÁ LOS HONORARIOS EFECTIVAMENTE PAGADOS POR USTED A LA EMPRESA O A CUALQUIERA DE SUS REVENDADORES AUTORIZADOS POR EL PRODUCTO EN CUESTIÓN EN EL ÚLTIMO AÑO DESDE SU COMPRA. ESTA LIMITACIÓN ES ACUMULATIVA Y NO SE VERÁ INCREMENTADA POR LA EXISTENCIA DE MÁS DE UN INCIDENTE O RECLAMACIÓN. LA EMPRESA DECLINA TODA RESPONSABILIDAD DE CUALQUIER TIPO DE SUS LICENCIATARIOS Y PROVEEDORES. EN NINGÚN CASO LA

EMPRESA O SUS LICENCIADORES, FABRICANTES Y PROVEEDORES SERÁN RESPONSABLES DE NINGÚN DAÑO INCIDENTAL, DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, PUNITIVO O CONSECUENTE (COMO, POR EJEMPLO, DAÑOS POR PÉRDIDA DE BENEFICIOS, NEGOCIOS, AHORROS, DATOS O REGISTROS) CAUSADOS POR EL USO, EL MAL USO O LA INCAPACIDAD DE UTILIZAR EL PRODUCTO.

Nada de lo dispuesto en estas condiciones tratará de excluir la responsabilidad que no pueda excluirse en virtud de la legislación aplicable. Algunos países, estados o provincias no permiten la exclusión o la limitación de los daños incidentales o consecuentes ni permiten la limitación de las garantías, por lo que es posible que ciertas limitaciones o exclusiones no se apliquen en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, y usted puede tener otros derechos que varían de un estado a otro o de una provincia a otra. Póngase en contacto con su distribuidor autorizado para determinar si se aplica otra garantía.

La marca, el logotipo y la imagen comercial de Kodak se utilizan bajo licencia de Eastman Kodak Company.

APP STORE es una marca comercial de Apple, Inc. en Estados Unidos y otros países.

IOS es una marca comercial de Cisco en Estados Unidos y otros países y se utiliza bajo licencia.

GOOGLE PLAY y ANDROID son marcas comerciales de Google, LLC.

Todos los demás productos, nombres de marcas, nombres de empresas y logotipos son marcas comerciales de sus respectivos propietarios, se utilizan simplemente para identificar sus respectivos productos y no pretenden connotar ningún tipo de patrocinio, respaldo o aprobación.

Distribuido por: C&A Marketing, Inc., 114 Tived Lane East, Edison, NJ 08837 USA

© 2021. C&A IP Holdings LLC. Todos los derechos reservados. Fabricado en China.

