



KODAK **PHOTO PRINTER DOCK**

PD-450/450W/480/480W Brukerveiledning



Vennligst les denne veiledningen før du begynner å bruke skriveren



Betegner muligheten for alvorlig skade eller død

- Bruk kun anbefalte strømkilder.
- Ikke forsøk å ta fra hverandre, endre på eller bruke varme på produktet.
- Ikke slipp produktet i bakken eller utsett det for harde slag.
- Ikke ta på innsiden av produktet dersom det har falt i bakken eller er blitt skadet på en annen måte.
- Ikke bruk, plasser eller oppbevar produktet på følgende steder.
 - Steder med direkte sollys, steder med en temperatur som er høyere enn 40°C (104 °F), steder med høy fuktighet eller mye støv, og steder med sterke vibrasjoner.
- Slutt å bruke produktet umiddelbart dersom det avgir røyk, en rar lukt eller på annen måte oppfører seg unormalt.
- Ikke bruk organiske løsemidler som alkohol, benzen eller en fortynningsvæske for å rengjøre produktet.
- Ikke la produktet komme i kontakt med vann eller andre væsker.
- Ikke la væsker eller fremmedlegemer komme inn i produktet.
- Ikke ta på strømledningen med våte hender.
- Hold utenfor barns rekkevidde.
- Hold skriveren på et trygt område der ingen kan snuble i strømledningen.

- Vennligst hold en avstand på minst 20 cm når utskrift pågår.
- Trekk ut strømledningen når produktet ikke er i bruk.
- Trekk ut strømledningen regelmessig, og bruk en tørr klut til å tørke av støv eller smuss som har samlet seg på støpselet, på utsiden av stikkkontakten og området rundt.
- Ikke putt hånden din eller gjenstander inn i innsiden på skriveren.
- Ikke plasser tunge gjenstander oppå produktet.

Betegner muligheten for skade på utstyret.

- Ikke ta på papiret mens utskrift pågår. Det vil komme inn og ut 4 ganger (gul, magenta, cyan, laminering).
- Ikke trekk ut papiret mens utskrift pågår.
- Ikke plasser noe oppå skriveren når den er i bruk.
- Bruk den nyeste appen for optimale resultater. Du kan laste ned den nyeste appen via Google Play eller Apple App Store.
- Bruk aldri det samme arket på nytt. Dersom man bruker papir flere ganger, kan det føre til at papiret setter seg fast eller at blekkplaten kleber seg til papiret og forårsaker skade på skriveren.
- Ikke bruk tomme blekkpatroner på nytt.
- Ikke trekk ut støpselet mens en utskrift pågår.

Innholdet i esken

Før bruk må du forsikre deg om at følgende komponenter finnes i esken. Dersom noe mangler, må du kontakte forhandleren der du kjøpte skriveren.


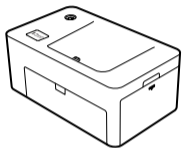



Photo Printer Dock
(PD-450/480)



Papirkassett



Strømadapter




Strømledning

*Spesifikasjoner eller design kan endres uten forvarsel for produktoptimalisering.


Forbruksvarer (kjøpes separat)

KODAK

Før utskrift må du kjøpe et sett med blekkpatron/papir

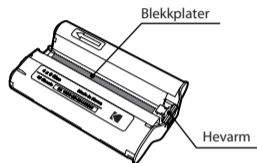

Blekkpatron

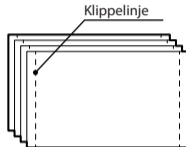


Fotopapir

Forbrukssett


Modell	Utskriftsstørrelse	Papirtype	Utskriftsark
PHC 40	4 x 6 tommer (100 x 150mm)	Utskriftspapir	40
PHC 80			80
PHC 120			120

*Blekkpatron og papir selges som et sett.

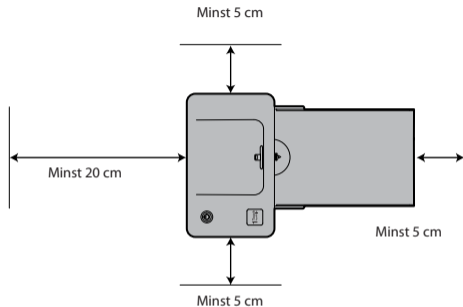


Velg det rette stedet for å plassere Photo Printer Dock. Plasser skriveren på et bord eller en annen flat og stødig overflate. Ikke plasser skriveren på en ustødig eller hellende overflate.


- La det være minst 5 cm fritt rom rundt skriveren.
- La det være minst 20 cm fritt rom foran skriveren.
- Forsikre deg om at strømledningen ikke kommer i veien for området der papiret kommer inn og ut.
- Unngå å bruke skriveren på støvete områder. Det kan skade skriveren eller forårsake en funksjonsfeil.

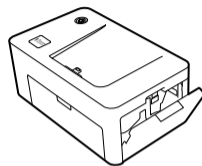

1. Åpne patrondekselet.

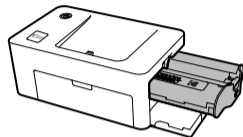

2. Sett inn patronen ved å følge pilene til du hører en klikkelyd.

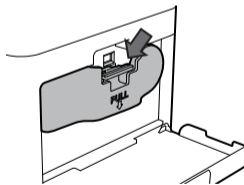


3. Trykk ned og trekk ut hevarmen for å skifte ut brukte patroner.


- For tilbehør som er tilgjengelig for salg blir fotopapir gitt for mengden av blekkpatroner og utskriftsantall.

- Når du setter inn patronen, må du ikke ta på blekkplaten med hånden din.


- Ikke bruk brukte blekkpatroner på nytt. Dette kan forårsake feil på produktet

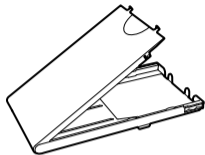


1. Åpne kassettdেকেlet.

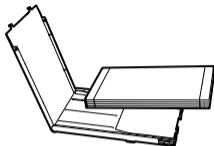

2. Sett inn papiret med den glinsende siden opp. Du kan sette inn opptil 20 ark. Dersom man setter inn over 21, kan det forårsake funksjonsfeil. Unngå å ta på det belagte papiret med hendene dine, da dette kan påvirke utskriftskvaliteten.

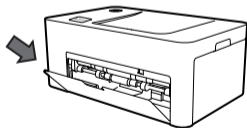

3. Åpne kassettdেকেlet på skriveren.

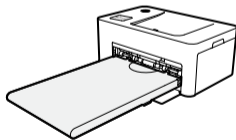

4. Sett inn kassetten til det klikker på plass

1. iPhone, iPad og iPod



- 1) Gå til App Store i enheten.
- 2) Søk etter «KODAK Printer Dock»
- 3) Installer appen.

KODAK Printer Dock



2. Telefoner og nettbrett med Android




- 1) Gå til Play Store i enheten.
- 2) Søk etter «Kodak Printer Dock»
- 3) Installer appen.


KODAK Printer Dock



Skrive ut bilder med dokken

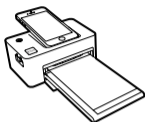


- 1) Slå på skriveren ved å trykke på av/på-knappen øverst i venstre hjørne. Koble smarttelefonen til dokken etter at du har slått på skriveren.

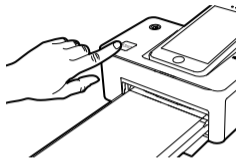

- 2) Trykk på 1Touch-knappen nederst i venstre hjørne på skriveren. Appen vil kjøre automatisk. Hvis du bruker en Android-telefon, kan appen åpnes når den er dokket.




- 3) Velg et bilde.

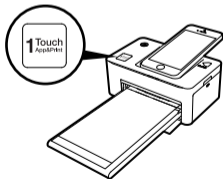


- 4) For å begynne utskriften trykker du på 1Touch-knappen eller utskriftsknappen i appen.

Skrive ut bilder med en USB-kabel

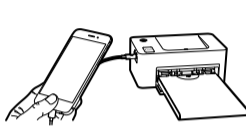


- 1) Slå på skriveren ved å trykke på av/på-knappen øverst i venstre hjørne. Koble smarttelefonen til dokken ved hjelp av en USB-kabel.»

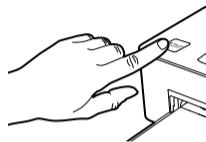

- 2) Trykk på 1Touch-knappen nederst i venstre hjørne på skriveren. Appen vil kjøre automatisk. Hvis du bruker en Android-telefon, kan appen åpnes når den er dokket.




- 3) Velg et bilde.

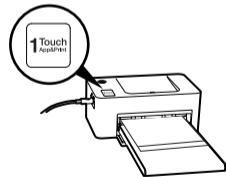

- 4) For å begynne utskriften trykker du på 1Touch-knappen eller utskriftsknappen i appen.


Skrive ut bilder ved via Wi-Fi (kun modellen PD-450W/480W)*

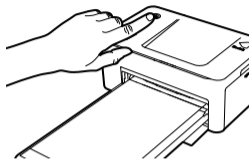

- 1) Slå på skriveren ved å trykke på av/på-knappen øverst i venstre hjørne. Slå på Wi-Fi i smarttelefonen din.



- 3) Åpne appen.

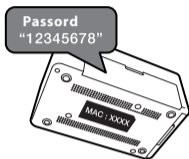

- 2) Gå til Wi-Fi-innstillinger i smarttelefonen din og finn «Direct-Kodak-XXXX». Skrivemavnet (XXXX) kan bestå av 4 ord. Passordet er «12345678».




- 4) Velg et bilde. For å begynne utskriften trykker du på utskriftsknappen i appen.

* Du kan finne skriverens modellnummer på etiketten på bunnen av skriveren


Skrive ut med en USB-minnepinne

1. Slå på skriveren.
2. Koble enheten din til skriveren.
3. Sett minnepinnen din inn i USB-porten.
4. Velg USB-menyen fra skriverappen.
5. Velg bildet ditt og skriv ut.

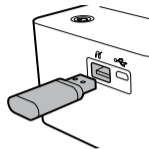

Skrive ut med digitalkamera


Dersom et «PictBridge»-kompatibelt kamera er tilkoblet, kan du skrive ut bilder direkte fra digitalkameraet ditt.

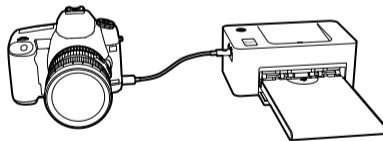

1. Slå på skriveren.
2. Ta ut alle minnekort eller USB-minnepinner.
3. Koble kameraet ditt til skriveren ved hjelp av en USB-kabel.
4. Slå på kameraet og gå til albumet. (Enkelte kameraer vil vise et ikon)
5. Velg bildet ditt fra kameraet og skriv ut.


Lade enheten din

1. Bruke dokken

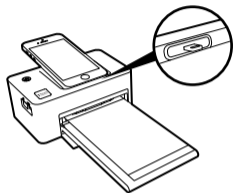


Hvis du dokker enheten din til skriveren, vil den begynne å lades.

2. Bruke en USB-kabel

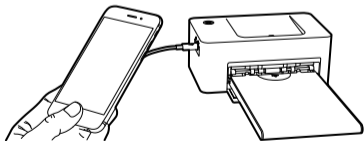

Ved å koble en USB-kabel til USB-porten, som finnes på venstre side av skriveren, vil den begynne å lades.

Strøm og LED-statusindikatorer

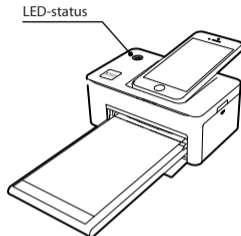

Status	LED
Strøm på	Gul LED
Strøm av (2 sekunder)	Ingen
Drucken	Gul LED blinker
Utskrift pågår	Rød LED blinker
Ingen patron / tar ut patron	Rød LED blinker i 10 sekunder, deretter gul LED
Ingen kassett / tar ut kassett	Rød LED blinker i 10 sekunder, deretter gul LED
Ikke noe papir	Rød LED blinker i 10 sekunder, deretter gul LED
Feil (papirstopp osv.)	Rød LED blinker i 10 sekunder, deretter gul LED
Laster/kjøler	Gul LED



Feilsøking

Indikasjon	Løsning
Papirstopp	- Slå av og på skriveren. Skriveren vil automatisk løse ut papiret. Dersom problemet ikke løser seg, kan du kontakte kundeservice
Lav oppløsning	- Oppløsningen på det originale bildet kan påvirke utskriftskvaliteten. Vi anbefaler bilder med en oppløsning på 1280 x 2448 piksler og høyere.
Skriveren skriver ikke ut	- Slå av og på skriveren. - Undersøk om patronen er satt inn på korrekt måte. - Skriveren vil slutte å skrive ut så snart den når en bestemt temperatur. Dette er ikke en funksjonsfeil. Vennligst vent til skriveren kjøler seg ned.
Kan ikke skrive ut fra digitalkamera	- Undersøk om kameraet ditt støtter PictBridge i brukerhåndboken til kameraet. - Undersøk om USB-kabelen er koblet til på korrekt måte. - Undersøk om kameraet ditt har nok batteri.
Kunne ikke skrive ut fra USB-minnepinne	- Undersøk om USB-minnepinnen er satt inn på korrekt måte. - Undersøk om bildet er i et støttet format. *JPEG(Baseline), PNG. - Dersom det er mange bilder på minnepinnen, kan det ta opptil flere minutter å laste dem inn.

Produktspesifikasjon

Modell	PD-480	PD-480W	PD-450	PD-450W
WiFi	-	0	-	0
Dokking	8-pins Lightning-dokk		5-pins Micro USB-dokk	
Utskriftsstørrelse	4 x 6 tommer (100 x 148 mm)			
Støttet bildeformat	JPEG (Baseline), PNG			
Patron	PHC Series, PHS Series			
Optimale utskriftsforhold	Temperatur: 15–35 °C / Fuktighet: Under 70 % rel. (35 °C)			
Utskriftstype	Varmeoverføring med sublimering			
Eksterne lenker	USB-port - USB-minne - PictBridge (Utskrift fra digitalkamera) - iPhone, iPad og Android-enhet (utskrift og lading)			
Strøm	DC 24 V 2,5 A			
Utskriftsstørrelse	168,5 x 103,2 x 68,5 mm			
Støttede enheter	Android Ver 4.0 og høyere / iOS Ver 6.0 og høyere			

* Ikke prøv å bruke Micro 5 Pin-porten. Denne porten er designet for bruke på fabrikken.

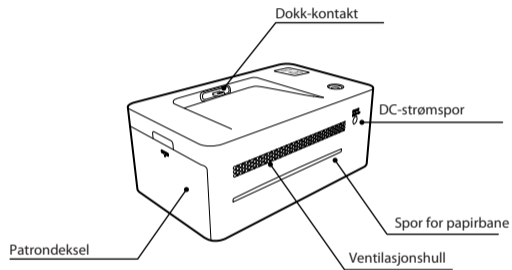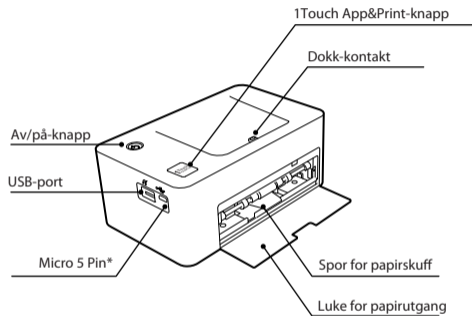

* Ikke prøv å bruke Micro 5 Pin-porten. Denne porten er designet for bruke på fabrikken.

FCC-KRAV DEL 15

Forsiktig: Alle endringer eller modifikasjoner på konstruksjonen til dette apparatet er uttrykkelig ikke godkjent av produsenten og kan gjøre brukerens rett til å bruke apparatet ugyldig.

MERK: Denne enheten overholder del 15 av FCC-reglene.

Driften er underlagt de to følgende betingelsene;

1. Denne enheten kan ikke forårsake skadelig interferens, og
2. Denne enheten må tolerere all interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift.

Dette utstyret er testet og overholder grensene for en digital enhet av klasse B, som beskrives i del 15 av FCC-reglene.

Disse begrensningene er utformet for at utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi og kan forårsake skadelig interferens for radiokommunikasjon hvis det ikke installeres og brukes i samsvar med instruksjonene.

Men det er ingen garanti for at det ikke oppstår interferens på en spesifikk installasjon. Hvis utstyret ikke forårsaker skadelig interferens for radio- eller TV-mottakere (dette kan fastslås ved å slå utstyret av og på), bør brukeren prøve å korrigere interferensen på en av de følgende måtene.

1. Reorienter eller omplasser mottakerantennen.
2. Øk lengden mellom utstyret og mottakeren.
3. Koble utstyret til et uttak eller en annen krets.
4. Konsulter forhandleren eller en erfaren radio-/TV-tekniker om hjelp.

www.kodakphotoprinter.com



Made in Korea
©Prinics Co., LTD.

The Kodak trademark, logo and trade dress are
used under license from Kodak.



www.kodakphotoprinter.com