



# **KODAK** **PHOTO PRINTER DOCK**

**Gebruikershandleiding PD-450/450W/480/480W**



Lees deze handleiding voor u de printer gebruikt

### Duidt op de mogelijkheid van ernstige verwonding of de dood

- Gebruik alleen de aanbevolen stroombronnen.
- Probeer het product niet te demonteren, wijzigen of hitte bij het product toe te passen.
- Vermijd dat het product valt of wordt blootgesteld aan aanzienlijke impact.
- Raak de binnenkant van het product niet aan als het is gevallen of op een andere wijze beschadigd is.
- Gebruik, plaats of sla het product niet op de volgende plaatsen op.
  - Plaatsen met direct zonlicht, plaatsen met een temperatuur hoger dan 40 °C (104 °F), plaatsen met een hoog vochtgehalte en plaatsen met sterke trillingen.
- Stop het gebruik van het product onmiddellijk als het rook of een vreemde geur uitstoot of zich op een andere manier abnormaal gedraagt.
- Gebruik geen organische oplosmiddelen zoals alcohol, benzeen of verdunner om het product te reinigen.
- Laat het product niet in contact komen met water of andere vloeistoffen.
- Laat vloeistoffen of vreemde voorwerpen in het product komen.
- Hanteer het stroomsnoer niet met natte handen.
- Buiten bereik van kinderen houden.
- Houd de printer in een veilige omgeving om te voorkomen dat personen over het stroomsnoer struikelen.

- Houd ten minste 20 cm afstand van de printer tijdens het printen.
- Ontkoppel het stroomsnoer als het product niet wordt gebruikt.
- Ontkoppel het stroomsnoer periodiek en veeg stof of vuil dat zich op de stekker, het stopcontact en de omliggende omgeving heeft verzameld weg met een droge doek.
- Steek uw handen of voorwerpen niet in de printer.
- Plaats zware voorwerpen niet op het product.

### Wijst op de mogelijkheid tot schade aan de apparatuur.

- Raak het papier niet aan tijdens het printen. Het gaat 4 keer naar binnen en buiten (geel, magenta, cyaan, laminaren).
- Trek het papier niet uit tijdens het printen.
- Plaats niets op de printer terwijl deze in gebruik is.
- Gebruik de laatste app voor optimale resultaten. U kunt de laatste app downloaden via Google Play of Apple Store.
- Gebruik papier nooit opnieuw. Het opnieuw gebruiken van papier kan papierblokkeringen veroorzaken of ervoor zorgen dat het inktblad aan het papier kleeft en de printer wordt beschadigd.
- Gebruik inktpatronen niet opnieuw.
- Ontkoppel de printer niet terwijl hij aan het printen is.

## Inhoud van de verpakking

Zorg er voor gebruik voor dat de volgende items zich in de verpakking bevinden. Als er iets ontbreekt, neemt u contact op met de handelaar waar u de printer hebt gekocht.


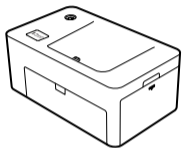



Photo Printer Dock  
(PD-450/480)



Papiercassette



Stroomadapter




Stroomsnoer

\*Specificaties of design kunnen wijzigen zonder melding voor productoptimalisatie.


## Verbruiksartikelen (apart aangekocht)

KODAK

Koop voor het printen een inktpatroon/papierset

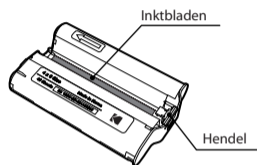

Inktpatroon

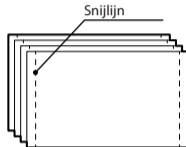


Fotopapier

### Verbruiksset

Model	Afdrukgrootte	Papiertype	Printbladen
PHC 40	4 x 6 inch (100 x 150mm)	Printpapier	40
PHC 80			80
PHC 120			120

\*Inktpatroon en papier worden als een set verkocht, te koop beschikbaar.


## De Photo Printer Dock installeren

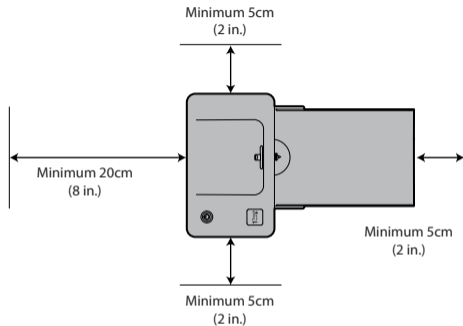


Kies de juiste plaats voor de Photo Printer Dock. Plaats de printer op een tafel of ander vlak, stabiel oppervlak. Plaats de printer niet op een onstabiel of gekanteld oppervlak.

- Laat minimum 5 cm (2 in.) open ruimte vrij rond de printer.
- Laat minimum 20 cm (8 in.) vrij voor de printer
- Zorg ervoor dat het stroom snoer zich niet in het gebied bevindt waar het papier naar binnen en buiten gaat.
- Vermijd het gebruik van de printer in stoffige omgevingen. Dit kan de printer beschadigen of een storing veroorzaken.


## Het patroon plaatsen

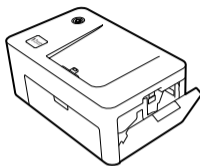

1. Open het deksel van de patroon.

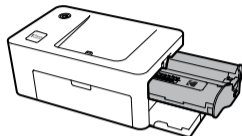

2. Plaats de patroon met de gespecificeerde pijl tot u een klikkend geluid hoort.

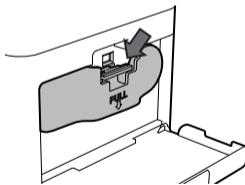


3. Druk den hendel naar beneden en trek hem uit om gebruikte patronen te vervangen.


- Voor accessoires die te koop worden aangeboden, wordt fotopapier geleverd voor de hoeveelheid inktpatronen en het aantal printers.

- Raak het inktblad niet aan met de hand als u de patroon plaatst.


- Gebruikte inktpatronen niet opnieuw gebruiken. Dit kan een storing veroorzaken

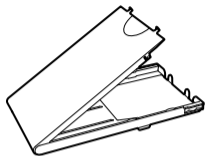


1. Open het deksel van de cassette.

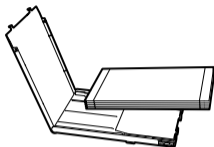

2. Plaats het papier met de glanzende kant naar boven. U kunt tot 20 bladen plaatsen. Meer dan 21 bladen plaatsen kan een storing veroorzaken. Vermijd het gecoate papier met de handen aan te raken aangezien dit de fotokwaliteit kan beïnvloeden.

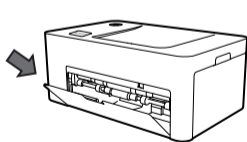

3. Open het deksel van de printercassette.

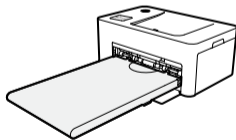

4. Plaats de cassette tot deze op haar

### 1. iPhone, iPad en iPod



- 1) Ga naar de App Store in het apparaat.
- 2) Zoek naar "KODAK Printer Dock"
- 3) Installeer de applicatie.

**KODAK Printer Dock**



### 2. Android-telefoons en Tablets




- 1) Ga naar de Play Store in het apparaat.
- 2) Zoek naar "KODAK Printer Dock"
- 3) Installeer de applicatie.

**KODAK Printer Dock**




### Foto's afdrukken met de dock

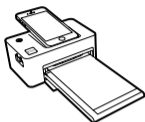


- 1) Schakel de printer in door op de stroomknop in de linker bovenhoek te drukken. Sluit de smartphone aan op de dock nadat u de printer hebt ingeschakeld.



- 3) Kies een foto.

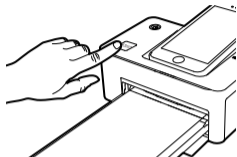


- 2) Druk op de 1 touch-knop in de linker benedenhoek van de printer. De app loopt automatisch. Bij een Android-telefoon kan de app worden opgestart als deze is gedockt.

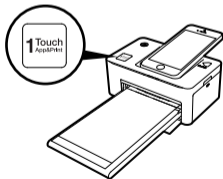

- 4) Om het afdrukken te starten drukt u op de 1Touch-knop of afdrukknop in de App.


### Foto's afdrukken met een USB-kabel

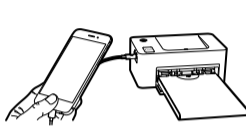


- 1) Schakel de printer in door op de stroomknop in de linker bovenhoek te drukken. Sluit de smartphone met een USB-kabel aan op de dock.



- 3) Kies een foto.

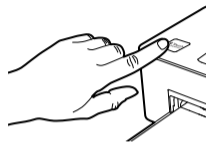


- 2) Druk op de 1 touch-knop in de linker benedenhoek van de printer. De app loopt automatisch. Bij een Android-telefoon kan de app worden opgestart als deze is gedockt.

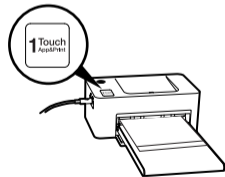

- 4) Om het afdrukken te starten, drukt u op de 1Touch-knop of de afdrukknop in de App.

### Foto's afdrukken via wifi (enkel model PD-450W/480W)\*

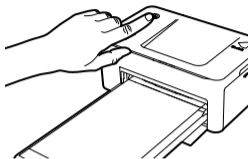


- 1) Schakel de printer in door op de stroomknop in de linker bovenhoek te drukken. Schakel wifi in op uw smartphone.



- 3) Start de App.

Wachtwoord  
"12345678"



- 2) Ga naar wifi-instellingen in uw smartphone en zoek naar "Direct-Kodak-XXXX". Printernaam (XXXX) zijn 4 variabele woorden. Het wachtwoord is "12345678".




- 4) Kies een foto. Om het afdrukken te starten, drukt u op de afdruknop in de App.

\* U kunt uw printermodelnr. vinden op het etiket onderaan de printer


### Afdrukken met USB flash drive

1. Schakel de printer in.
2. Sluit uw apparaat aan op de printer.
3. Steek uw flash drive in de USB-poort.
4. Selecteer het USB-menu in de printerapp.
5. Selecteer uw afbeelding en druk af.

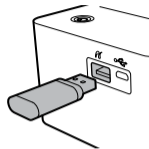

### Afdrukken met digitale camera


Als "PictBridge" compatibele camera is verbonden, kunt u foto's afdrukken vanaf uw digitale camera.

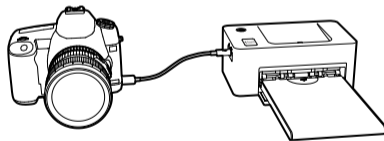

1. Schakel de printer in.
2. Verwijder aanwezige geheugenkaarten of USB flash drives.
3. Sluit uw camera met een USB-kabel aan op de printer.
4. Schakel de camera in en ga naar het album.  
(Bepaalde camera's geven een icoon weer)
5. Selecteer uw afbeelding in de camera en druk af.


## Uw apparaat opladen

### 1. De dock gebruiken

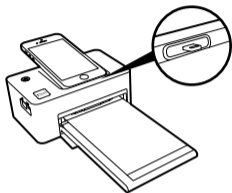


De printer docken laadt uw apparaat op.

### 2. Een USB-kabel gebruiken

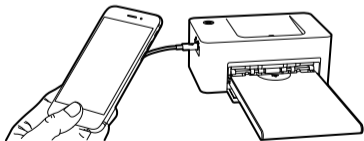

Een USB-kabel aansluiten op de USB-poort die zich aan de linkerkant van de printer bevindt, laadt uw apparaat op.

## Stroom- en led-statusindicatoren

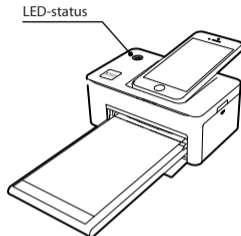

Status	LED
Stroom aan	Gele led
Stroom uit (2 seconden)	Geen
Afdrukken	Gele led knippert
Firmware-update	Rode led knippert
Geen patroon/patroon verwijderen	Rode led knippert gedurende 10 seconden dan gele led
Geen cassette/cassette verwijderen	Rode led knippert gedurende 10 seconden dan gele led
Geen papier	Rode led knippert gedurende 10 seconden dan gele led
Fout (papierblokkering enz.)	Rode led knippert gedurende 10 seconden dan gele led
Laden/afkoelen	Gele led




## Problemen oplossen

Indicatie	Oplossing
<b>Papierblokkering</b>	- Schakel de printer in en uit. De printer werpt het papier automatisch uit. Als het probleem niet is opgelost, neemt u contact op met Customer support
<b>Lage resolutie</b>	- De resolutie van de oorspronkelijke foto kan de afdrukkwaliteit beïnvloeden. We raden foto's aan met 1280 x 2448 pixels en hoger aan.
<b>Printer drukt niet af</b>	- Schakel de printer in en uit. - Controleer of de patroon correct is geplaatst. - De printer drukt niet af zodra hij een bepaalde temperatuur heeft bereikt. Dit is geen storing. Wacht tot de printer afkoelt.
<b>Niet mogelijk om af te drukken vanaf digitale camera</b>	- Controleer in de handleiding van uw camera of uw camera PictBridge ondersteunt. - Controleer of de USB-kabel correct is aangesloten. - Controleer of de camera voldoende batterij heeft.
<b>Niet mogelijk om USB flash drive af te drukken</b>	- Controleer of de USB flash drive correct is geplaatst. - Controleer of de afbeelding een ondersteund formaat heeft. *JPEG(Baseline), PNG. - Als er een groot aantal foto's op de flash drive staan, kan het een paar minuten duren om deze te laden.


## Productspecificatie

Model	PD-480	PD-480W	PD-450	PD-450W
<b>WiFi</b>	-	o	-	o
<b>Docken</b>	8-pin Lightning Dock		5-pin Micro USB Dock	
<b>Afdruk grootte</b>	4 x 6 inch (100 x 148 mm)			
<b>Ondersteund afbeeldingsformaat</b>	JPEG (Baseline), PNG			
<b>Inktpatroon</b>	PHC serie, PHS serie			
<b>Optimale afdruk omstandigheden</b>	Temperatuur: 15~35C / vochtgehalte :minder dan 70% RV (35C)			
<b>Afdruktype</b>	Thermische overdracht inktsublimatie			
<b>Externe koppelingen</b>	USB-poort -. USB-geheugen -. PictBridge (afdrukken vanaf digitale camera) -. iPhone, iPad & Android-apparaten (afdrukken & laden)			
<b>Stroom</b>	DC 24 V 2,5 A			
<b>Printerafmetingen</b>	168,5 x 103,2 x 68,5 mm			
<b>Ondersteunde apparaten</b>	Android Ver 4.0 en hoger / iOS Ver 6.0 en hoger			

\* Probeer de Micro 5 Pin poort niet te gebruiken. Deze poort is ontworpen voor fabrieksgebruik.

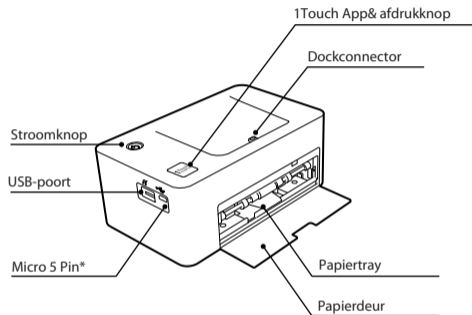

\* Probeer de Micro 5 Pin poort niet te gebruiken. Deze poort is ontworpen voor fabrieksgebruik.

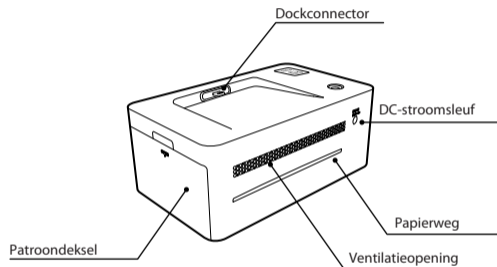

## FCC-VEREISTEN DEEL 15

Opgelet: wijzigingen aan de constructie van de apparaat die niet expliciet zijn goedgekeurd door de verantwoordelijke voor overeenstemming kunnen tot gevolg hebben dat de gebruiker geen toestemming meer heeft om het apparaat te gebruiken

OPMERKING: Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels.

Werking is onderworpen aan de volgende twee voorwaarden;

1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken en
2. Dit apparaat moet elke ontvangen interferentie aanvaarden, waaronder interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

Deze apparatuur is getest in overeenstemming gebleken met de limieten voor een digitaal apparaat van de klasse B, volgens deel 15 van de FCC-regels. Deze beperkingen zijn ontworpen voor deze apparatuur die radiofrequentie-energie genereert, gebruikt en kan uitzenden en schadelijke interferentie met radiocommunicatie kan veroorzaken als ze niet correct is geïnstalleerd en gebruikt.

Er is echter geen garantie dat interferentie niet optreedt in een bepaalde installatie. Als deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt met radio- of televisie-ontvangst, wat bepaald kan worden door de radio of televisie in en uit te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden om de interferentie door een of meer van de volgende maatregelen te corrigeren.

1. Richt of verplaats de ontvangende antenne.
2. Verhoog de afstand tussen de apparatuur en ontvanger.
3. Sluit de apparatuur aan op een stopcontact of ander circuit.
4. Raadpleeg de handelaar of een ervaren radio-/TV-technicus voor hulp.

[www.kodakphotoprinter.com](http://www.kodakphotoprinter.com)



Made in Korea  
©Prinics Co., LTD.

The Kodak trademark, logo and trade dress are  
used under license from Kodak.



[www.kodakphotoprinter.com](http://www.kodakphotoprinter.com)