Thank you

FLOW CLASSIC

Customer Service
BBC Innovation Corporation
7900 S Route 31
Crystal Lake, IL 60014

T:847.458.2334
877.339.5214

support@biobidet.com

FLOW®

CLASSIC

OWNER'S MANUAL

Inspired by bioBidet

Table of Contents

Parts.....1
Installation.....3
Features..... 9
Warranty.....11

Table des Matières

Pièces.....1
Installation.....3
Caractéristiques.....10
Garantie.....13

Flow Classic Faucet User Manual

Le manuel du robinet de cuis e rét ctable et capteur de mouvement Motion Sense

INCLUDES:

1. Faucet
2. Spray head
3. Mounting hardware
   （rubber washer, metal washer, mounting nut,screws set）
4. Counter weight
5. Deck plate

COMPREND:

1.Robinet
2.Tête de pulvérisation
3.Matériel de montage (rondelle de caoutchouc, rondelle métallique, écrou de montage, jeu de vis)
4.Contrepoids
5.Plaque de pont

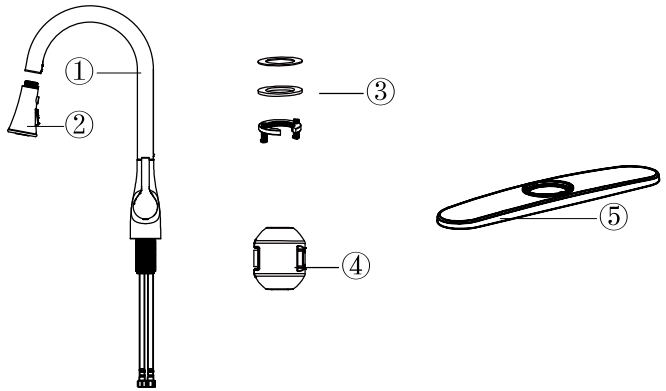

RECOMMENDED TOOLS (NOT INCLUDED):

OUTILS RECOMMANDÉS (Non Inclus):

· Adjustable Wrench
· Screwdriver

· Clé à molette
· Tournevis

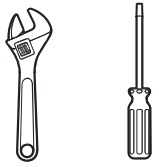

Flow Classic Faucet User Manual

Le manuel du robinet de cuisine rétractable et capteur de mouvement Motion Sense

Maintenance

Your new faucet is designed for years of trouble-free performance. Keep it looking new by cleaning it periodically with a soft cloth. Avoid abrasive cleaners, steel wool and harsh chemicals as these will dull the finish and void your warranty.

Entretien

Votre nouveau robinet est conçu pour des années de performance sans problème. Gardez l'aspect neuf en le nettoyant périodiquement avec un chiffon doux. Évitez les nettoyants abrasifs, la laine d'acier et les produits chimiques agressifs, car ils terniraient la finition et annuleraient votre garantie.

single hole installation ／ Installer avec un orifice

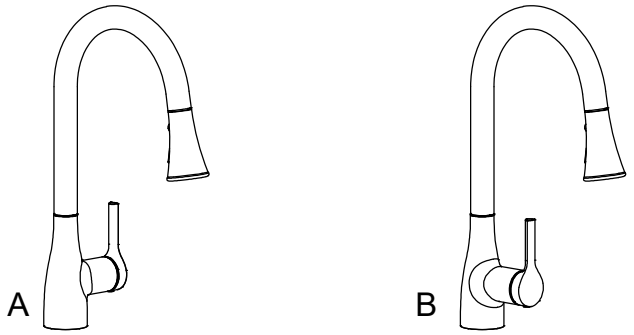

3-hole installation ／ Installer avec trois orifices

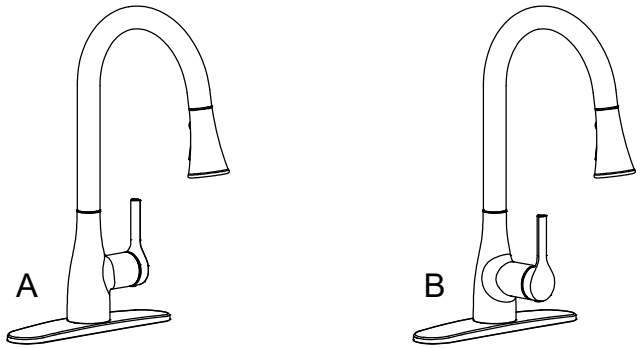

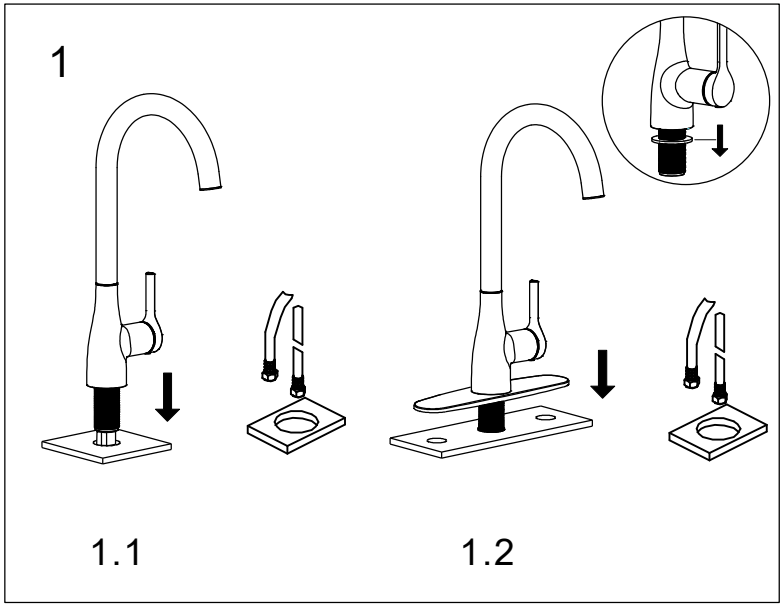

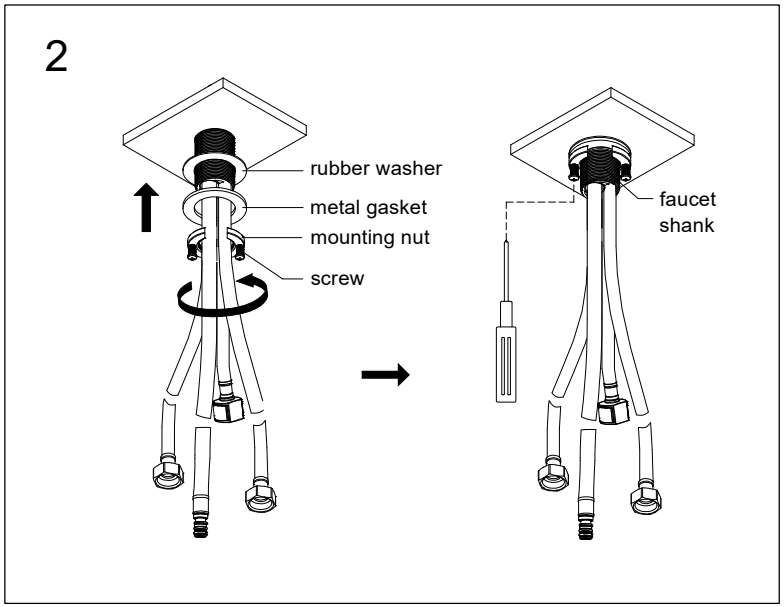

NOTE: Flush water lines before installation to release any built-up impurities. Keep water lines turned off after flushing until installation is complete.

1.1. For 1-hole sink, fit the white washer (or flange) over the hoses to the mounting shank. Then fit the faucet to the mounting hole on the sink. Or just fit the faucet to the mounting hole if no washer or flange provided.
1.2. For 3-hole sink, removed the black o-ring at the bottom of faucet, then insert deck plate over the hoses in the mounting shank, and then mount the faucet on the sink.

2. Slide the rubber washer first, the metal gasket second, and then the mounting nut over the hoses onto the shank and hand tighten them firmly. Use a cross screwdriver to thread the 2 screws.

REMARQUE: Rincer les conduites d'eau avant l'installation pour éliminer les impuretés accumulées dans l'alimentation en eau.

1.1 . Pour l'installation monotrou, inserrer le joint torique sur le cable, tuyaux et la tige dedans le fond du robinet, et monter le robinet sur évier.
1.2 . Pour l'installation à bassin à trois orifices, inserrer la plaque de finition sur le cable et tuyaux dans le tige montant, alignant les rainures dans le plaque de finition avec les arcs sur le fond du robinet, et ensuite, monter le robinet sur évier.

2.1. Glisser le joint en caoutchouc, le joint de collet et l'écrou de montage, dans l'ordre, au-dessus des tuyaux et du cable data sur la tige et serrer à la main fermement.
2.2. Utiliser un tournevis en croix pour enfiler les deux vis pour fournir un peu plus sécurité.

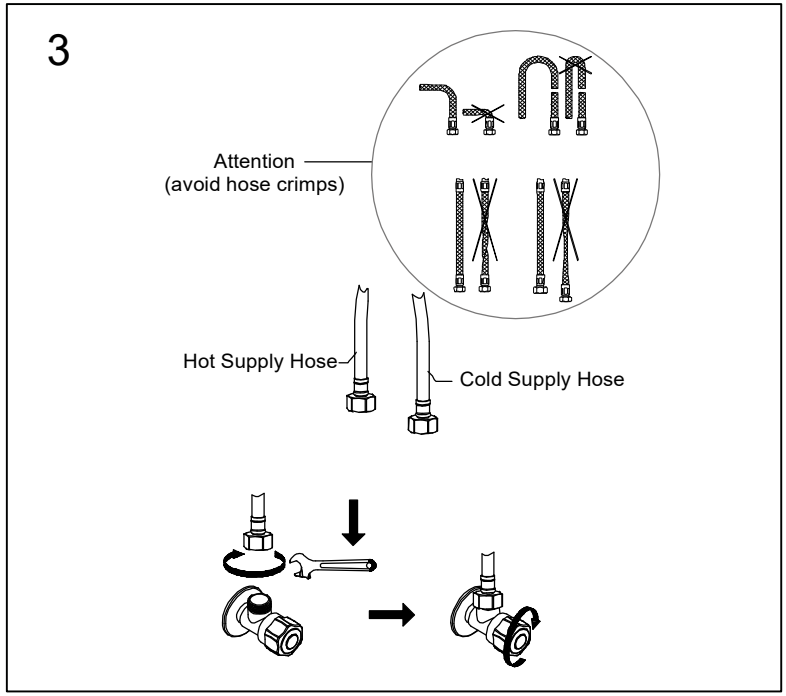

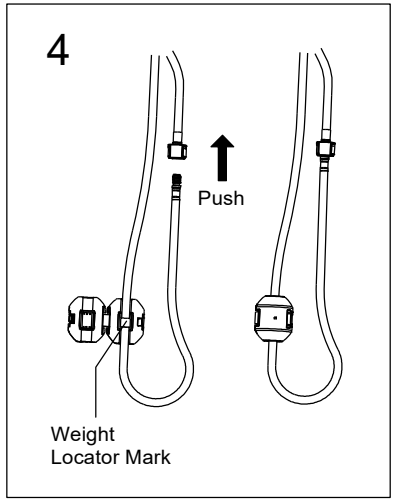

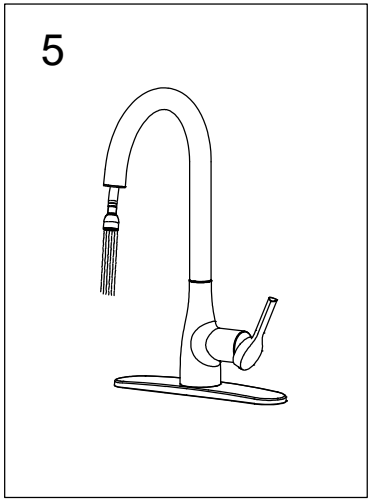

3. Connect the hot & cold supply lines onto the matching water valves and secure the connection with an adjustable wrench.

⚠ CAUTION: Risk of property damage. Do not overtighten connections. This will prevent water leakage.

NOTICE: Use care to avoid cross threading or overtightening the connections. Unless otherwise indicated, use an adjustable wrench to tighten one-quarter turn past hand-tight.

4. Connect the spray hose to the quick connection just by a simple push. Install the quick-connect counterweight on the pull-down hose at the marked position (It should be placed on the line).

5. Turn on the water valves and then test the faucet.
Run the water flow for 15 seconds to clean up the lines and check for any leaks.

- Immediately check for any leaks.
- Continue to check for leaks throughout the first hour of installation.
- If leaking occurs, turn off water supply and discontinue use immediately.

---

3. Connecter l'entrée d'eau chaude et froide avec les valves correspondantes et sécurer la connexion avec une clé réglable.

⚠ ATTENTION: Risque de dommages matériels. Ne serrez pas trop les connexions. Cela empêchera les fuites d'eau.

AVIS: Veillez à éviter le filetage croisé ou le serrage excessif des connexions. À moins d'indication contraire, utilisez une clé à molette pour serrer d'un quart de tour le serrage à la main.

4. Ouvrez l'entrée de l'eau froide et chaude.

5. Attacher et sécurer la douchette extensible sur le tuyau rétractable.

- Vérifiez immédiatement toute fuite.
- Continuez à vérifier les fuites pendant la première heure d ' installation.
- En cas de fuite, fermez l' alimentation en eau et arrêtez immédiatement l'utilisation.

6

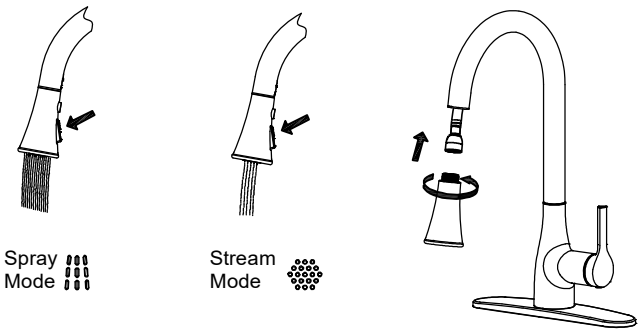

7

Handle Operation

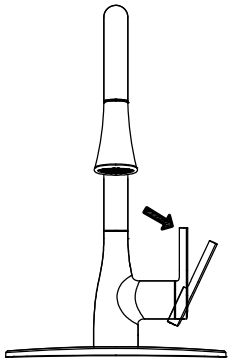

6.Turn off the faucet. Attach and secure the spray head to the spray hose. Pull down the spray head and get it return a few times to check if the pull-out hose is functioning properly.
Test the water and make sure the faucet sprayer properly changes between stream and spray mode.

⚠ WARNING: Risk of Scalding: High water temperature can cause severe burns. Do not operate this faucet with a water supply that has a maximum temperature above 160°F(71°C).

- Only connect the faucet to a water supply of drinking quality at a pressure of 20 psi (139 kPa)-80 psi(551 kPa)
- Observe all local plumbing, electrical, and building codes.

7.After installation is comple, turn on the faucet and check for any leaks again.

---

6. Enlevez l'autocollant et nettoyez l'oeil duu capteur. Ouvrer le robinet avec la poignee et bouger la main devant le capteur: l'eau va couler. La temperature change en manipulant la poignee. Laisser couler l'eau et il va s'arreter automatiquement dans 3 minutes. Verifier pour un ecoulement.

⚠ AVERTISSEMENT: Risque de brûlure: Une température d'eau élevée peut provoquer de graves brûlures. N'utilisez pas ce robinet avec une alimentation en eau dont la température maximale est supérieure à 160°F(71°C).

- Connectez le robinet uniquement à une source d'eau potable de qualité à une pression de 20 psi (139 kPa) - 80 psi (551 kPa).
- Observez tous les codes locaux de plomberie, d'électricité et de construction.

7. Ensuite, tirer la douchette extensible (le capteur infrarouge va arrêter de marcher quand la douchette extensible se retire et va se initialiser après 3 minutes) rétracter la douchette et l'eau va s'arrêter. Répèter ces actions plusieurs fois et vérifier les erreurs. S'il n'y en a pas, le robinet est prèt à l'utiliser.

FLOW®
CLASSIC

Feature:

- Metal lever handle
- 3-function spray head
- Single-hole or 3-hole installation options
- Drip-free Ceramic Cartridge
- 1.8 gallons per minute max at 60 psi
- Metallic waterway
- Trouble-free installation with patented mounting hardware and quick-connect

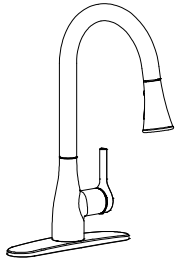

Codes/Standards Applicable:
Complies with:

- ASME A112.18.1/CSA B125.1(cUPC)
- NSF/ ANSI 61
- NSF/ ANSI 372 (AB1953)

Model No./Colors/Finishes:

- CP Polished Chrome
- BN Brush Nickel PVD
- ORB Oil Rubbed Bronze

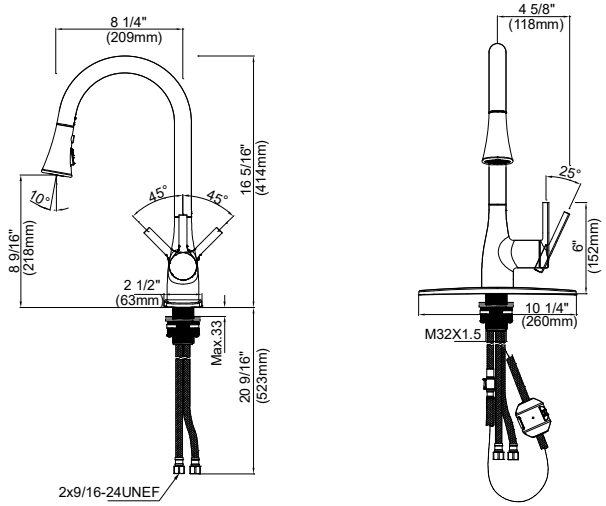

Product Diagram

FLOW®
CLASSIC

Caractéristiques

- Poigné métallique
- Avec 3 fonctions de jet
- Installation monotrou ou installation à trois trous
- Cartouche céramique anti-gouttes
- 1.8 gallons par minute Max à 60 PSI
- Fonctions à double capteur: activé par infrarouge et pull-down activé.
- Deux fonctions : mouvement Motion Sense ou douchette extensible
- l'installation sans problème avec matériel de montage breveté et connexion rapide

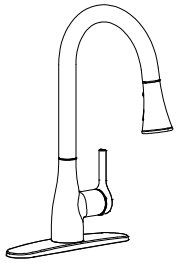

normes /code applicables:
se conforment:

- ASME A112.18.1/CSA B125.1(cUPC)
- NSF/ ANSI 61
- NSF/ ANSI 372 (AB1953)

numéro de modèle/
couleurs/finitions:

- CP chrome poli
- BN nickel brossé PVD
- ORB huilé bronzé

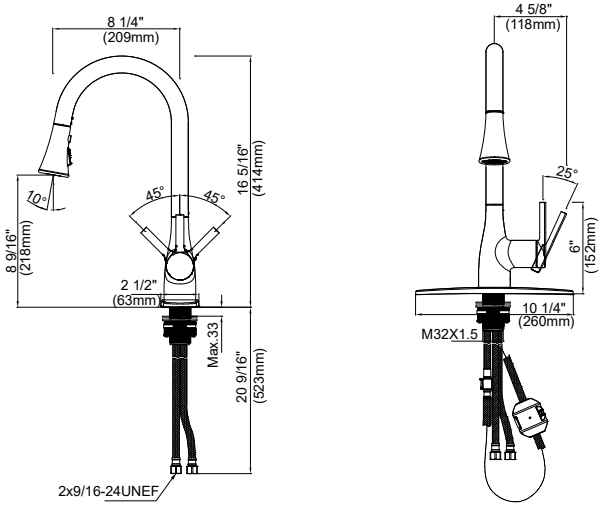

Diagramme schématique du produit

FLOW®
CLASSIC

5 YEAR WARRANTY.

FLOW Classic Kitchen Faucet comes with a 5 year warranty from the date of purchase.

100% Coverage on all parts and labor for the entire product for all five years from original date of purchase

Our obligations under this warranty are limited to repair or replacement, at our option, of products or parts found to be defective, provided that such products were properly installed and used in accordance with instructions. BBC reserves the right to make such inspections as may be necessary in order to determine the cause of the defect. BBC will not charge for labor or parts in connection with warranty repairs or replacements. BBC is not responsible for the cost of removal, return and/or reinstallation of products.
This warranty does not apply to the following items: Damage or loss sustained in a natural calamity such as fire, earthquake, flood, thunder electrical storm, etc. Damage or loss resulting from any unreasonable use, misuse, abuse, negligence, or improper maintenance of the product. Damage or loss resulting from removal, improper repair, or modification of the product. Damage or loss resulting from sediments or foreign matter contained in a water system. Damage or loss resulting from improper installation or from installation of a unit in a harsh and/or hazardous environment.This warranty gives you specific legal rights. You may have other rights which vary from state to state.

FLOW®
CLASSIC

This written warranty is the only warranty made by BBC . Repair or replacement as provided under this warranty shall be the exclusive remedy available to the purchaser. We shall not be responsible for loss of the product or for other incidental, special or consequential damages or expenses incurred by the purchaser, or for labor or other costs due to installation or removal, or costs of repairs by others, or for any other expense not specifically stated above. Except to the extent prohibited by applicable law, any implied warranties, including that of merchantability or fitness for use, are expressly limited to the duration of this warranty. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, or the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation and exclusion may not apply to you.
How to obtain service:
To obtain repair service under this warranty, you must contact us to obtain an RMA (Return Merchandise Authorization) number. Proof of purchase in the form of a copy of your original receipt must accompany the returned unit for the warranty to be valid. Take or ship the unit pre-paid to the closest authorized service center along with your RMA number and proof of purchase.
To obtain your RMA number and locate the service center location nearest you, call 847.458.2334.

FLOW®
CLASSIC

5 années garantie

Le mitigeur à capteur de mouvement pour la cuisine vient avec 5 années garantie de la date de l'achât.

Les parties du produit entier et la main d'oeuvre sont couverts 100% pour la durée d'une année de la date originale de l'achât.

Sous cette garantie, nos obligations sont limitées à la réparation ou le remplacement, à notre choix, de produits défectueux ou des parties composantes, à condition que les produits ont été installés proprement et utilisés suivant les instructions. BBC réserve le droit de faire des inspections afin de déterminer la cause du défaut. BBC ne va pas fracturer pour la main d'oeuvre ou les parties composantes en connection avec la garantie pour la main d'oeuvre et les parties. BBC n'est pas responsables pour le coût de l'enlèvement, le renvoi et/ou la réinstallation de l'appareil. La garantie limité ne s'applique pas à :

Dommage ou la perte en cas d'incendie, tremblement de terre, déluge, orage etc. Dommage...

Dommage ou la perte conséquant d'un usage déraisonnable, abus, négligence, d'un entretien incorrect.

Dommage ou la perte résultant d'une installation incorrect.

Dommage ou la perte résultant d'un résidue ou d'autres matières contenus dans votre réseau d'eau potable. Cette garantie vous donne des droits spécifiques. Vous pouvez avoir d'autres droits qui varient état à état.

FLOW®
CLASSIC

Cette garantie limitée est la seule garantie qui sera donné par BBC. La réparation ou le remplacement comme prévu sous cette garantie serait le seul recourt exclusif à votre disposition. Nous ne serons pas responsables pour la perte de ce produit ou d'autre dommages conséquents ou incidents, ou d'autres dépenses encourues, ou autre main d'oeuvres et coûts pour l'installation ou l'enlèvement, des coûts ou des réparations par d'autres et pour ancune autre dépense pas spécifiquement mentionnée ci-dessus sauf dans la étendent interdit par la loi appliquée, aucunes garanties implicites, y compris la valeur marchande ou d'adéquation à un usage particulier, sont expressément limités à la duration de cette garantie. Quelques états interdit des limitations à la duration du temps dans une garantie impliquée, ou l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou indirects, alors la limitation ou l'exclusion pourrait ne pas vous appliquer.

Comment obtenir un service :

Pour obtenir un service sous cette garantie, vous devrez nous contacter pour obtenir le numéro d'Autorisation de Retour de Marchandises (numéro de RMA). La preuve d'achât originale comme le reçu original du vendeur devrait accompagner l'unité retournée pour validiter la garantie. Prenez l'unité ou délivrez prépayé au centre de service authorisé le plus près avec votre RMA et la preuve d'achât.

Pour obtenir votre RMA et trouver le centre de service le plus près, appeler, 847.458.2334.