

Manual de Usuario

Estimado cliente, gracias por comprar este producto LED con mando. Estamos seguros de que quedará encantado. Por favor, lea detenidamente este manual antes de su uso y guárdelo para futuras referencias.

Precauciones de carga


1. Utilice únicamente el cargador facilitado con el producto. No utilice otro cargador puesto que podría causar daños en el producto e incluso un incendio.
2. Si el cargador o el producto se sobrecalientan, por favor, deje de cargarlo y contacte con nosotros.
3. No lo cargue más de 8 horas. Una vez esté completamente cargado desconéctelo.
4. No lo exponga al fuego o a una fuente de calor.
5. Manténgase fuera del alcance de los niños. No toque el cargador mientras esté cargando.
6. No intente abrir el cargador. Si el cargador está defectuoso devuélvanoslo.
7. No cargue el producto en el exterior, el cargador no es resistente al agua.

Instrucciones

1. Retire la tapa del puerto de carga y cargue el producto con su propio cargador. Antes de su primer uso, cárguelo durante 8 horas. No lo enchufe mientras se está cargando.
2. Una vez esté cargado, cubra el puerto de carga de nuevo y asegúrese de que está bien tapado para evitar que le entre agua.
3. Para enchufarlo o apagarlo, presione el botón ON/OFF.

Funciones del mando

1. Encender y apagar.
2. Control de intensidad (En el modo Monocolor).
3. Control de velocidad (en los modos Flash, Strobe, Fade y Smooth)
4. Selección de entre 16 colores.
5. Modo Flash: Parpadeo (RGB).
6. Modo Strobe: Parpadeo en 7 colores.
7. Modo Fade: Cambio gradual entre los 16 colores.
8. Modo Smooth: Cambio progresivo con los colores RGB.

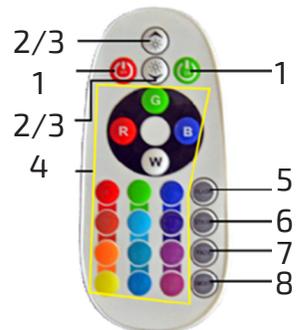

Nota

1. No exponga el producto a fuego o altas temperaturas.
 2. No intente abrir el producto ni realizar ninguna modificación. Esto anularía inmediatamente la garantía.
 3. No intente cargar el producto con un cargador que no sea el de origen.
 4. No lo sumerja ni permita que le dé el sol durante un periodo de tiempo prolongado.
 5. Para alargar la vida útil de la batería, asegúrese de cargarlo 8 horas antes de su primer uso.
 6. El producto no está diseñado para el uso de niños sin supervisión adulta.
- Para asegurar una larga vida útil le recomendamos que cargue el producto por lo menos una vez al mes si no se va a utilizar en mucho tiempo.

IMPORTANTE: Los desechos electrónicos/baterías no se deben tirar junto con los desechos domésticos. Existen a su disposición puntos de reciclaje donde echarlos, consulte con sus autoridades locales para más información.