


Classes de carga segundo EN124:1995

A escolha da classe de carga adequada, depende do lugar onde se tencione aplicar o dispositivo. A Norma EN124:1995 especifica os lugares típicos de instalação, divididos em grupos, onde se identifica a classe mínima a ser utilizada.

Local de Instalação - Classe de Carga Norma EN124:1995

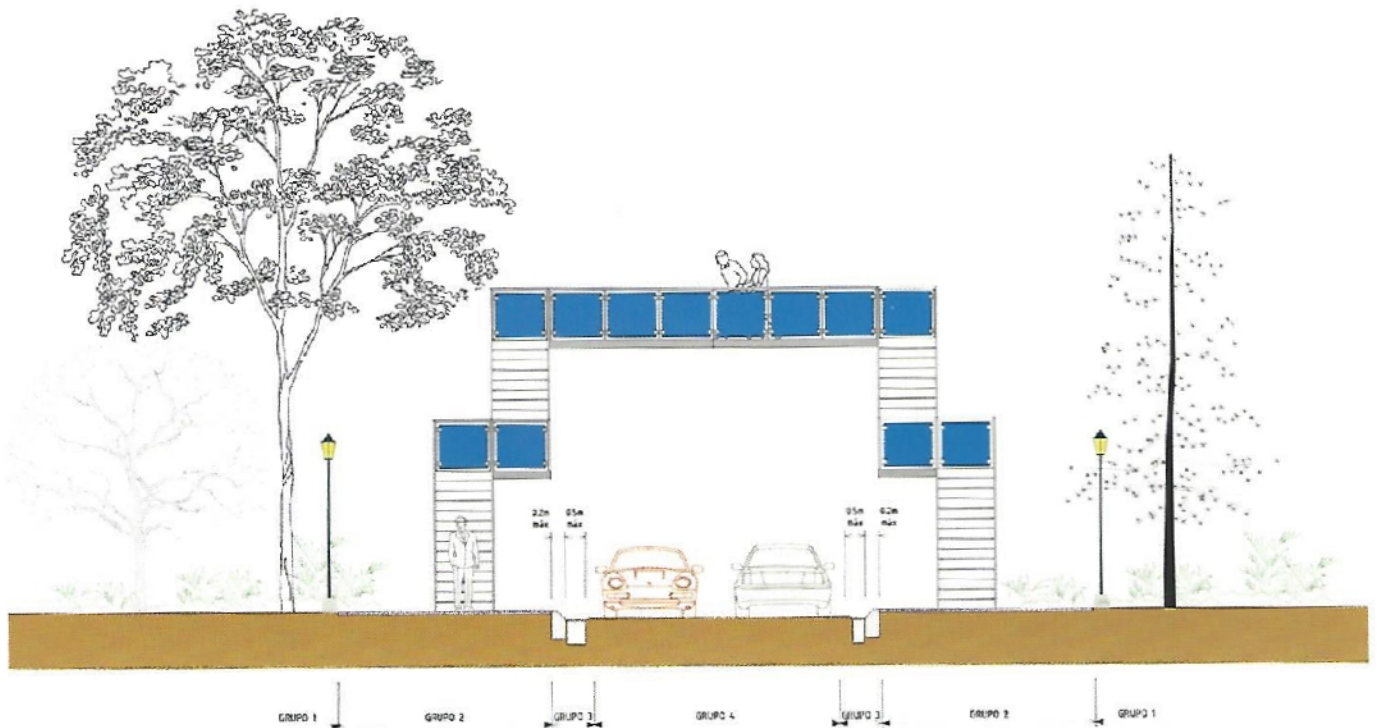

Grupo 1 - Classe mínima A15

Zonas utilizadas exclusivamente por peões e ciclistas.



Groupe 3 - Classe mínima C250

Para os dispositivos de entrada instalados nas zonas de valetas de rua ao longo de lancis que, medida a partir da aresta do lancil, se prolongue no máximo 0,5m na via de circulação e 0,2 m do passeio.



Groupe 2 - Classe mínima B125

Passeios, zonas para peões e zonas comparáveis, parques de estacionamento e silos de estacionamento para viaturas ligeiras.



Groupe 4 - Classe mínima D400

Vias de circulação (incluindo ruas para peões); bermas estabilizadas e parques de estacionamento para todos os tipos de veículos rodoviários.



A escolha da classe de carga é da responsabilidade do projectista. Em caso de dúvida, recomenda-se que seja seleccionada uma classe de carga mais elevada.