


### Ure z 2 ročicama



#### Nastavite čas:

1. Za nastavitev urne in minutne ročice povlecite krono v položaj 2 in jo zavrtite v smeri urinega kazalca ali proti njemu.
2. Vrnite krono v položaj 1.


### Ure s 3 kazalci

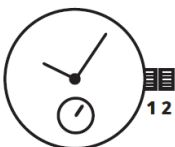

#### Nastavitev časa:

1. Potegnite krono v položaj 2 in jo zavrtite v smeri urinega kazalca ali proti njemu, da nastavite urne in minutne kazalce.
2. Vrnite krono v položaj 1.

### Ure z 2 ali 3 kazalci in prikazom datuma

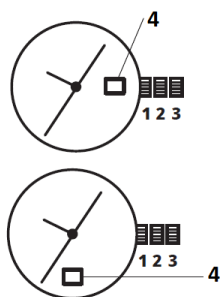

#### Nastavite datum (položaj 4):

1. Potegnite krono do položaja 2.
2. Zavrtite krono v smeri urinega kazalca ali proti njemu in nastavite datum prejšnjega dne. Smer nastavitve datuma se lahko razlikuje glede na model.

#### Nastavitev časa: (obr:

1. Vroče obrnite krono v položaj 3.
2. Zavrtite proti smeri urinega kazalca, da nastavite čas naprej, in nadaljujte z vrtenjem, dokler se ne prikaže trenutni dan.
3. Nastavitev pravega časa.
4. Potisnite krono nazaj v položaj 1.

#### Odpornost na vodo

Če je vaša ura vodoodporna, je certificirana vodoodpornost vgravirana na hrbtni strani ohišja (npr. 3 ATM). Vodoodpornost ni trajna lastnost, saj so tesnila podvržena procesom staranja. Da bi preprečili poškodbe zaradi vode, se prepričajte, da je krona pravilno potisnjena navznoter (položaj 1), preden ura pride v stik z vodo. Če je ura mokra, ne uporabljajte krone. Po stiku z morskovo vodo je priporočljivo skrbno čiščenje.

### **Garancijske informacije**

Brezkompromisne zahteve glede oblikovanja in kakovosti skupaj s pozornostjo do podrobnosti ustvarjajo edinstven značaj naših ur. Naš temeljit nadzor kakovosti zagotavlja, da so ure pred dobavo preverjene in brez napak. Kljub temu ne moremo v celoti materialnih napak ni mogoče v celoti izključiti. Če vaša nova ura ni brezhibna, se obrnite na našo službo za pomoč strankam:

#### **Aviano GmbH**

Gutenbergstraße 2 - 4

85737 Ismaning

Nemčija

E-naslov: [info@spears-walker.com](mailto:info@spears-walker.com)

[www.spears-walker.com](http://www.spears-walker.com)

Na splošno so iz garancije izključeni:

- Poškodbe, ki jih povzroči zunanja sila
- Nepravilna uporaba
- Posegi oseb, ki jih nismo pooblastili
- Nepravilno izvedena zamenjava baterije
- Neupoštevanje navodil za uporabo
- Obrabljeni deli (steklo, trak, tesnila, baterije itd.)

Odgovornost za naključno in posledično škodo je izključena.

### **Varnostno opozorilo:**

Ne pogoltnite baterije. Obstaja nevarnost kemičnih opeklin. Ta izdelek vsebuje baterijo v obliki gumba. Če jo pogoltnete, lahko povzroči hude notranje opekline in smrt v samo 2 urah. Nove in uporabljene baterije hranite zunaj dosega otrok. Če se ura ne zapre varno, izdelka ne uporabljajte in ga hranite zunaj dosega otrok. Če menite, da je bila baterija pogoltnjena ali je prišla v telo, takoj poiščite zdravniško pomoč.

Dodatne pomembne varnostne informacije in opozorila so na voljo na spletni strani [www.spears-walker.com/pages/batteriehinweise](http://www.spears-walker.com/pages/batteriehinweise).

### **Informacije za zasebna gospodinjstva v zvezi z električno in elektronsko opremo ter baterijami**

Zakon o električni in elektronski opremi (ElektroG) vsebuje številne zahteve za ravnanje z električno in elektronsko opremo. Naše ure se štejejo za takšno opremo. Zato smo tukaj za vas povzeli najpomembnejše informacije:

#### **1. ločeno zbiranje starih naprav**

Električne in elektronske naprave, ki so postale odpadke, imenujemo stare naprave. Lastniki jih ne smejo odlagati med gospodinjske odpadke. Oddati jih je treba v poseben sistem zbiranja in vračanja.

#### **2. baterije**

Odpadne baterije lahko vsebujejo škodljive snovi ali težke kovine. Če jih ne shranjujete ali ne odlagate pravilno, lahko škodujejo okolju ali vašemu zdravju. Baterije vsebujejo tudi pomembne surovine, kot so cink, železo ali nikelj. Ko baterije vrnete, jih je mogoče reciklirati.

#### **3. možnosti za vračilo starih naprav ali baterij**

Lastniki starih naprav ali baterij iz zasebnih gospodinjstev jih lahko vrnejo v zbirne centre javnih organov za ravnanje z odpadki ali na zbirna mesta, ki jih v skladu z zakonom ElektroG vzpostavijo proizvajalci ali distributerji. Prav tako nam jih lahko kadar koli vrnejo. Obrnite se na našo službo za stranke:

[info@spears-walker.com](mailto:info@spears-walker.com)

#### **4 Pomen simbola "prečrtanega koša za smeti"**

Simbol prečrtanega koša za smeti, ki se redno pojavlja na električnih in elektronskih napravah, označuje, da je treba zadevno napravo po koncu življenjske dobe odlagati ločeno od običajnih gospodinjskih odpadkov.



Nekatere baterije, ki vsebujejo nevarne snovi, so označene tudi z naslednjimi simboli pod simbolom koša za smeti:

Pb: baterija vsebuje več kot 0,004 masnega odstotka svina

Cd: B: baterija vsebuje več kot 0,002 odstotka kadmija po masi

Hg: Baterija vsebuje več kot 0,0005 odstotka živega srebra po masi

#### **5. registrska številka proizvajalca**

Pri pristojni ustanovi Elektro-Altgeräte Register (Benno-Strauß-Str. 1, 90763 Fürth) smo registrirani kot proizvajalec v smislu zakona ElektroG pod naslednjo registrsko številko: DE73672152.

