


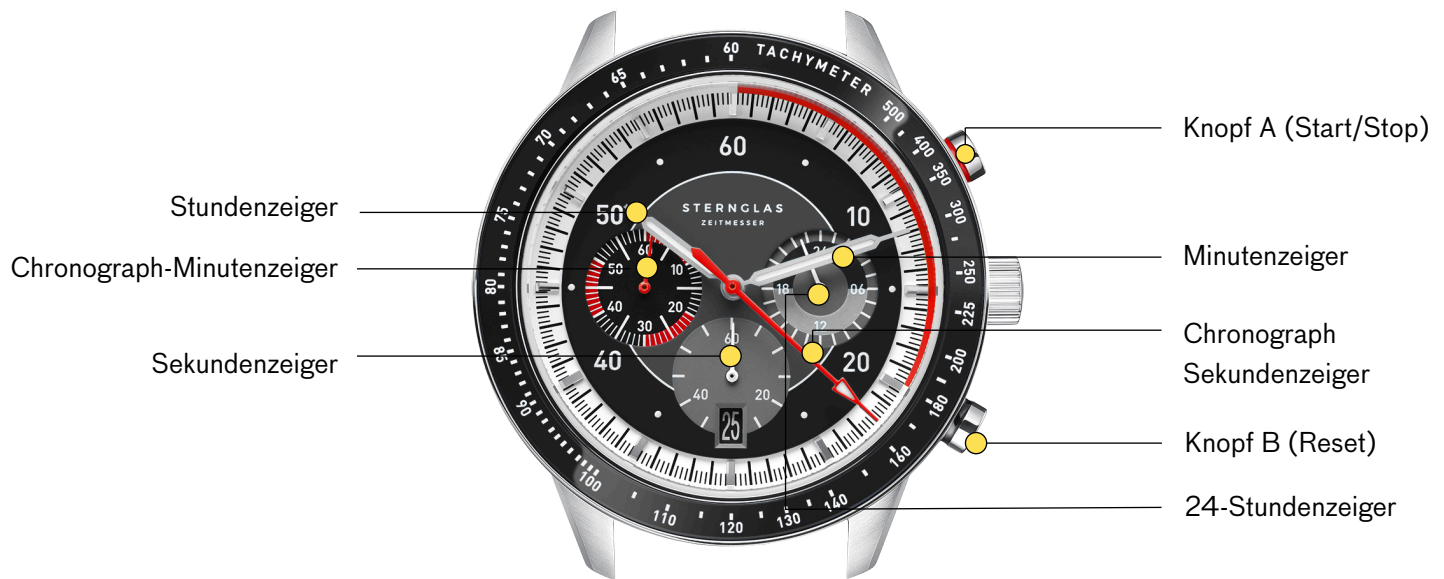

So stellst Du Deinen Zeitmesser ein

- 01** Entferne die Sperre an der Krone.
- 02** Um die richtige Uhrzeit einzustellen, ziehst Du die Krone in Position 3 und drehst so lange bis die korrekte Zeit angezeigt wird.
- 03** Um das Datum einzustellen, drückst Du die Krone um eine Position ein, damit sie in Position 2 steht. Hinweis: Stelle das Datum bitte nicht zwischen 9 und 3 Uhr um, da dies die Datumsscheibe beschädigen könnte. Drehe die Krone im Uhrzeigersinn so lange, bis das richtige Datum angezeigt wird. Jetzt kannst Du die Krone wieder in die Ausgangsposition (Position 1) bewegen.

Dein Datum stellt sich mittags um? Das liegt daran, dass das Uhrwerk nicht „weiß“, ob es Mittag oder Mitternacht ist. Stelle Deinen Zeitmesser einfach 12 Stunden nach vorne.

- 04** Dein Chronograph kann die Zeit in $\frac{1}{4}$ -Sekunden-Einheiten messen – bis zu 60 Minuten. Mit Betätigen des Drückers A startest und stoppst Du die Zeitmessung. Wenn Du den Drücker B betätigst, stellt sich der Chronograph-Sekundenzeiger und der Chronograph-Minutenzeiger wieder auf die Nullposition. Nach 60 abgelaufenen Minuten bleibt der Chronographenzeiger wieder stehen.