

Inhoud koekoeksklok (Chaletklok (A) of Jachtklok (B)):

- Klok (bij een jachtklok zit het kopstuk er los bij)
- Slinger
- Gewichten (zonder muziek – 2 gewichten, met muziek – 3 gewichten)

Haal de koekoeksklok voorzichtig uit de doos en raak de figuurtjes niet aan!

1. Maak de hendeltjes bij de achterklep open
2. Verwijder de achterklep
3. Verwijder de blaasbalg klepjes van de blaasbalgen


Buig de ijzerdraadjes die met het uurwerk verbonden zijn niet!

4. Verwijder het papier dat onder de gong spiraal zit
5. Kijk of het deel dat de slinger met het uurwerk verbindt onder de behuizing komt (zodat de slinger eraan gehangen kan worden)
6. Plaats de achterklep terug op de koekoeksklok en sluit de hendeltjes
7. Bevestig het kopstuk aan de voorkant van het dak van de koekoeksklok (niet van belang voor alle modellen)

8. Kies een plek voor de koekoeksklok (ongeveer 1.80 meter boven de grond) en bevestig de koekoeksklok aan de muur. Gebruik hiervoor een schroef van minstens 5 cm en zorg ervoor dat er minstens 1 tot 1,5 cm uit de muur steekt zodat de klok gemakkelijk aan de schroef kan worden gehangen. Gebruik een schroef met een grote kop.
9. Open het hendeltje bij het deurtje aan de voorkant van de koekoeksklok, zodat de koekoek eruit kan komen.

10. Maak de kettingen voorzichtig los en zorg ervoor dat ze niet door elkaar zitten
11. Bevestig de slinger (11a) en hang de gewichten aan de hiervoor geschikte haken.
12. Trek de slinger naar links of rechts en laat hem los om de klok te starten. De koekoeksklok hangt recht als u een regelmatig tik-tak geluid.

Leg de klok niet neer, omdat de gewichten dan van het tandwiel kunnen loslaten. Dit valt niet onder de fabrieksgarantie!

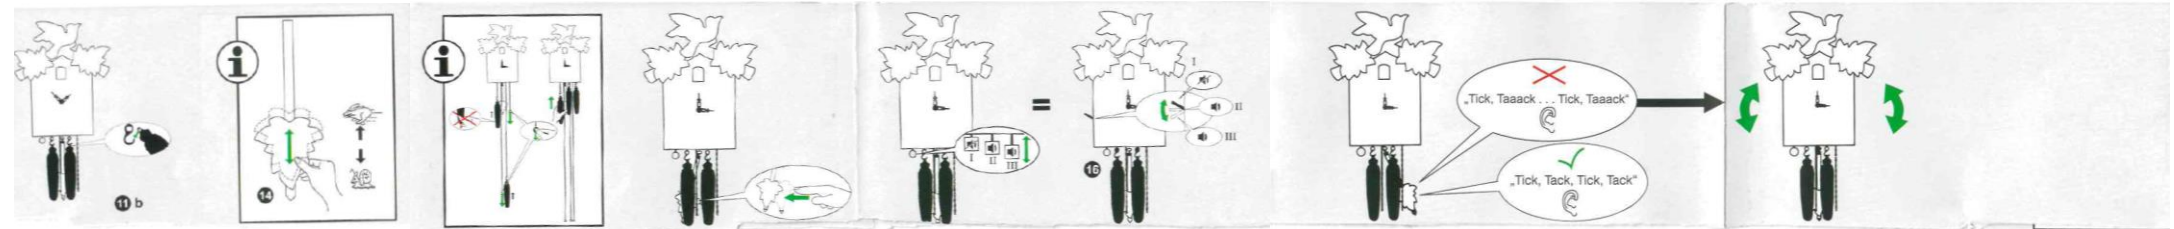

13. Voordat de klok is verzonden, is deze goed afgesteld. Om de klok naar de juiste tijd te zetten beweegt u de grote wijzer met de klok mee totdat deze de juiste tijd aangeeft. **Raak de kleine wijzer nooit aan!**

14. Als de klok te snel of te langzaam loopt, kunt u het blad aan de slinger naar boven bijstellen om de klok sneller te laten bewegen en naar beneden bijstellen om de klok langzamer te laten bewegen.

15. Wind de koekoeksklok op:

- a) 1-daags uurwerk: Trek de kettingen een voor een voorzichtig naar beneden totdat de gewichten bijna tegen de behuizing van de klok aan zitten
- b) 8-daags uurwerk: Begeleid de gewichten mee wanneer u de kettingen naar beneden trekt

Trek de gewichten nooit naar beneden omdat dit permanente schade aan de klok kan verrichten!

16. Deze stap is alleen van belang voor koekoeksklokken met een slagafstelling. Deze zit aan de linkerkant of onder de koekoeksklok (afbeelding 16a of 16b)

Optie 1: Handmatige slagafstelling

Positie I – Geluid uit

Positie II – Geluid aan

Optie 2: Automatische Slagafstelling

Positie I – Geluid altijd aan

Positie II – Zet het geluid automatisch uit tussen 21.00 en 08.00

Positie III – Geluid altijd uit

Voor meer informatie met duidelijkere foto's ga naar de volgende pagina op onze website:

<https://www.koekoeksklokonline.nl/blogs/hulpmiddelen/een-authentieke-koekoeksklok-instellen-en-installeren>