

Bose® FreeSpace® 3 Loudspeaker System

Notice d'installation

BOSE




Rappels concernant la sécurité

- 1.1 Lire et garder l'ensemble des documents relatifs à la sécurité, ainsi que les manuels d'utilisation des produits, de manière à pouvoir s'y référer ultérieurement.
- 11.2 Par sécurité, respecter toutes les consignes et avertissements apparaissant dans les manuels utilisateur, de même que les instructions figurant sur les enceintes.
- 1.3 Lors de l'installation du produit, suivre scrupuleusement les instructions données dans ce guide.
- 1.4 Ne pas placer les enceintes à proximité de l'eau ou dans un environnement humide. Éviter toute installation près d'un spa, d'une piscine, d'un lave-vaisselle ou d'un lave-linge, ainsi que dans une cuisine. Tout montage à l'extérieur est à proscrire.
- 1.5 Ne pas placer les enceintes à proximité d'une source de chaleur trop importante (à proximité ou au-dessus d'un radiateur, d'un fourneau, d'un gril, d'une friteuse, d'une cuisinière ou de tout autre appareil similaire).
- 1.6 Les câbles de raccordement doivent cheminer de manière à ce qu'aucun objet lourd ou pointu ne puisse les pincer ou les couper.
- 1.7 Dans tous les cas suivants, faire appel à un technicien qualifié :
 - A. Si la membrane du haut-parleur est visiblement endommagée.
 - B. Si les enceintes ne fonctionnent pas correctement, alors que les instructions fournies dans ce manuel ont été parfaitement respectées.
 - C. Si les performances sont significativement diminuées.

1.0 Contenu de l'emballage

1.1 Carton du module Acoustimass® FreeSpace® 3

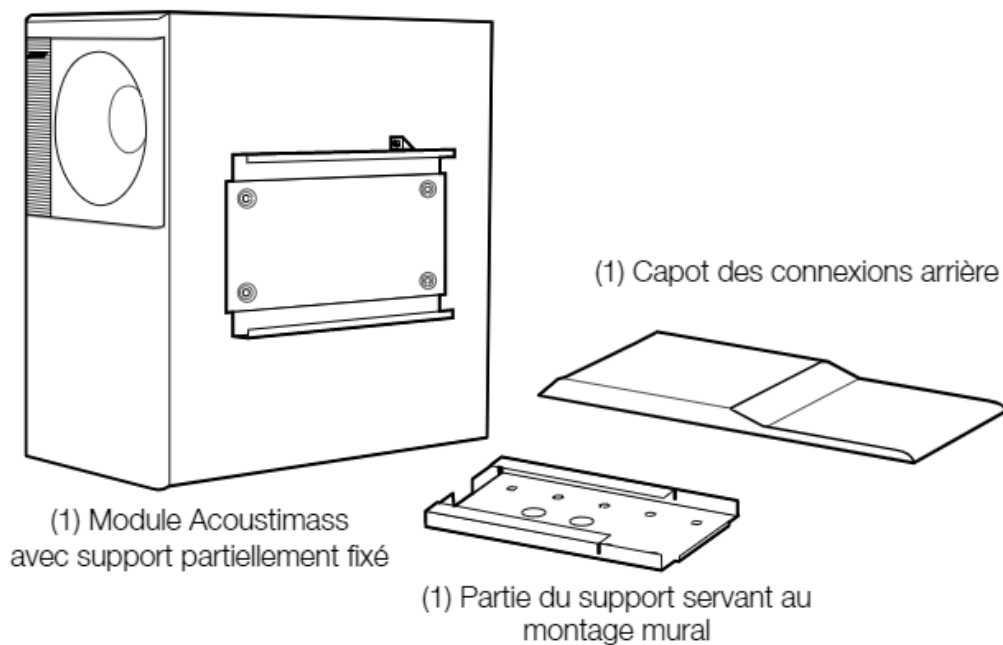

1.2 Carton des cubes FreeSpace 3

(2) Supports muraux

(2) Cubes

