

Tool Required:


Adjustable Wrench

Hardware Included: (2) Quick-Link Connectors**Chain Spacing:**

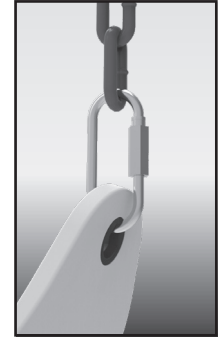
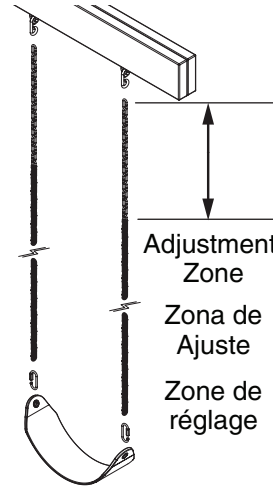
10" minimum spacing is required from the closest point of all other rides or stationary objects and 16" between chains.

Mounting Instructions:

1. Attach coated ends of chains onto Swing Seat using Quick-Link Connectors included with PS 7948. Tighten securely with an adjustable wrench.
2. Hook uncoated ends of chain onto Swing Hangers PS 7676 as shown or PS 7576 (purchased separately).
3. Customize the height of your Swing Seat, anywhere in the *Adjustment Zone*, to fit your child.

Warning: *Failure to tighten Quick-Link Connectors securely could result in injury.***Warning:** *Teach children not to twist chains or loop them over the top support bar as this may reduce the strength of the chain.*

- (2) Quick-Link Connectors
- (2) Eslabones de conexión rápida
- (2) Connecteurs Quick-Link

**Herramientas necesarias:** Llave ajustable**Herrajes incluidos:** (2) Eslabones de conexión rápida**Espaciado de las cadenas:** Se requiere un espacio mínimo de 10" al punto más cercano de todos los demás objetos fijos o colgantes y 16" entre las cadenas.**Instrucciones de montaje:**

1. Abroche los extremos recubiertos de la cadena al asiento de columpio utilizando los Eslabones de Conexión Rápida incluidos en el conjunto PS 7948. Apriete firmemente con una llave ajustable.
2. Enganche los extremos de la cadena que no han sido recubiertos a los soportes de columpios PS 7676 como se muestra ó PS 7576 (compre por separado).
3. Adapte la altura de su asiento para columpio, dentro de la zona de ajuste, de manera que sea adecuada para sus niños.

Advertencia: *Desistir de apretar firmemente los Eslabones de Conexión Rápida puede ocasionar una lesión.***Advertencia:** *Enseñe a los niños a no retorcer las cadenas o pasarlas sobre la viga superior ya que esto puede reducir la resistencia de la cadena.*

Specifications subject to change without notice.

Outils nécessaires: Clé anglaise**Pièces de fixation comprises:** (2) Connecteurs Quick-Link**Espacement de la chaîne:** Un espacement d'au moins 25 cm (10 po) est nécessaire avec le point le plus proches des autres composants ou objets fixés et de 40 cm (16 po) entre les chaînes.**Instructions de montage:**

1. Accrocher les bouts non enrobés de la chaîne sur le Siège de balançoire à l'aide des connecteurs Quick-Link compris dans le PS 7948. Serrer fermement à l'aide de la clé anglaise.
2. Accrocher les bouts de la chaîne aux Suspensions de balançoire PS 7676 de la façon illustrée ou PS 7576 (achetées séparément).
3. Régler la hauteur du siège de balançoire à n'importe quel niveau dans la zone de réglage de façon à ce que cela corresponde à la taille de l'enfant.

Avertissement: *Ne pas serrer fermement les connecteurs Quick-Link pourrait causer des lésions.***Avertissement:** *Apprenez aux enfants à ne pas tordre les chaînes ou les enrouler par dessus la barre de support supérieure, car cela peut réduire la résistance de la chaîne.*