

Tools Required: Adjustable Wrench

Chain Spacing: 11½" minimum spacing is required from the closest point of all other rides or stationary objects.

Mounting Instructions:

If attaching Trapeze Bar to existing PlayStar Gym Rings, remove the Gym Rings from the Quick-Link Connectors and skip to Step 2.

1. Hook uncoated ends of chain onto Commercial Grade Swing Hangers using Quick-Link Connectors included with PS 7576 (purchased separately). Tighten securely with an adjustable wrench.
2. Using Quick-Link Connectors, attach the Trapeze Bar and a one-link chain onto coated ends of Gym Ring chains.


NOTE: The one-link chain must hang under the Trapeze Bar. Tighten securely with an adjustable wrench.

3. Using Quick-Link Connectors, attach Gym Rings to a one-link chain. Tighten securely with an adjustable wrench.
4. Customize the height of your Gym Ring/Trapeze Bar Combo, anywhere in the *Adjustment Zone*, to fit your child.

Warning: Failure to Tighten Quick-Link Connectors securely could result in injury.

Important! Intended for residential use by children ages 2 to 10, only on properly installed PlayStar playsets. Before use refer to complete safety guidelines in your original playset, at www.playstarinc.com, or at 1-888-752-9782.

Warning: Teach children not to twist chains or loop them over the top support bar as this may reduce the strength of the chain.

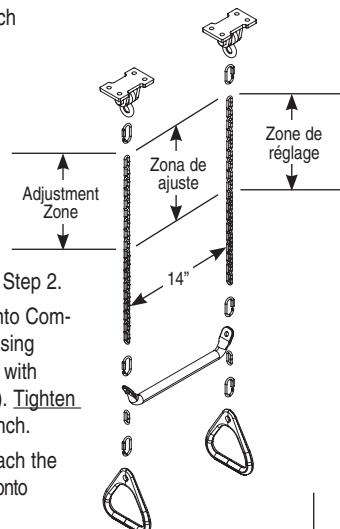

Herramientas necesarias: Llave ajustable

Espacio entre las Cadenas: Se requiere de una distancia mínima de 11½" al punto más cercano de cualquier otro objeto fijo o colgante.

Instrucciones de montaje: Si intenta fijar el Trapecio a Aros de gimnasia PlayStar existentes, retire los Aros de gimnasia de los eslabones de conexión rápida y comience por el paso 2.

1. Fije los extremos sin recubrimiento de las cadenas de los Aros de gimnasia a los Soportes para columpios de calidad comercial, utilizando los eslabones de conexión rápida incluidos con el PS 7576 (comprados por separado). Ajústelos de manera segura con una llave ajustable.

2. Fije la Barra de trapecio y una cadena de un eslabón a los extremos recubiertos de las cadenas del Aro de gimnasia utilizando eslabones de conexión rápida.

NOTA: La cadena de un eslabón debe colgar por debajo de la Barra del trapecio. Ajústelos de manera segura con una llave ajustable.

3. Fije los Aros de gimnasia a la cadena de un eslabón utilizando eslabones de conexión rápida. Ajústelos de manera segura con una llave ajustable.

4. Adapte la altura de los Aros de gimnasia/Barra del trapecio, en cualquiera de las posiciones dentro de la Zona de ajuste de tal manera que sea adecuada para sus niños.

Precaución: Si no se fijan los eslabones de conexión rápida de manera segura se pueden ocasionar lesiones.

¡Importante! Para uso residencial, para niños de 2 a 10 años y para usarse sólo en conjuntos de juego PlayStar correctamente instalados. Antes de usar consulte las normas completas de seguridad de su conjunto de juego original, en www.playstarinc.com o al 1-888-752-9782.

Advertencia: Enseñe a los niños a no retorcer las cadenas o pasárlas sobre la viga superior ya que esto puede reducir la resistencia de la cadena.

Outil nécessaire : Clé anglaise

Espacement de la chaîne: Un espacement minimum de 30 cm (11½ po) est nécessaire par rapport au point le plus proche de tout autre élément mobile ou fixe.

Instructions de montage:

Si l'on fixe le trapèze sur les Anneaux de gymnastique PlayStar existants, retirer les Anneaux de gymnastique des connecteurs Quick-Link et passer à l'Étape 2.

1. Accrocher les bouts non enrobés de la chaîne sur les Suspensions à balance de qualité commerciale à l'aide des connecteurs Quick-Link compris dans le PS 7576 (achetés séparément). Serrer fermement à l'aide de la clé anglaise.

2. A l'aide des connecteurs Quick-Link, fixer le trapèze et une chaîne à un maillon sur l'extrémité enrobée des chaînes à anneaux de gymnastique.

REMARQUE: La chaîne à un maillon doit être suspendue sous le trapèze. Serrer fermement à l'aide de la clé anglaise.

3. A l'aide de connecteurs Quick-Link, fixer les Anneaux de gymnastique à une chaîne à un maillon. Serrer fermement à l'aide de la clé anglaise.

4. Régler la hauteur de l'ensemble Anneaux de gymnastique/ Trapèze à n'im porte quel niveau dans la zone de réglage de façon à ce que cela corresponde à la taille de l'enfant.

Avertissement : Ne pas serrer fermement les connecteurs Quick-Link pourrait causer des lésions.

Important! Conçu pour une utilisation résidentielle par des enfants de 2 à 10 ans, sur des portiques de jeux PlayStar montés adéquatement seulement. Avant l'utilisation, consulter les directives de sécurité complètes du portique de jeux original à www.playstarinc.com, ou au 1-888-752-9782.

Enregistrement de la garantie: Veuillez remplir la carte d'enregistrement en ligne à www.playstarinc.com/playset waranty ou utilisez la carte à gauche et envoyez-la à l'adresse indiquée.