

CHAIN SPACING

PlayStar recommends a minimum spacing of:

- 14" between chains
- 18" from any other swing element
- 11½" from closest point of all other rides or stationary object

Mounting Instructions



1. Fasten rubber coated ends of chains to the Gym Rings using Quick-Link Connectors included with PS 7536. Tighten securely with an adjustable wrench.
2. Hook uncoated ends of chains onto Commercial Grade Swing Hangers using Quick-Link

Connectors included with PS 7576 (purchased separately). Tighten securely with an adjustable wrench.

3. Customize the height of your Gym Rings, anywhere in the *Adjustment Zone*, to fit your child.

Caution: Failure to tighten Quick Links securely could result in injury.

Warning: Teach children not to twist chains or loop them over the top support bar since this may reduce the strength of the chain.

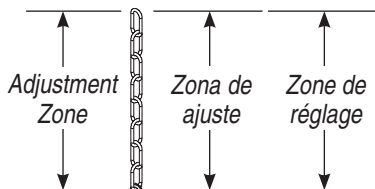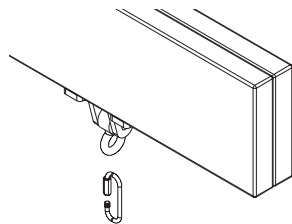


Assemble with rubber coated section of chain down.



Arme con la sección de la cadena recubierta de goma hacia abajo.

Assembler ensuite la section de chaîne caoutchoutée



Please register your Warranty on-line at:
Por favor registre su garantía en línea en:
Enregistrement de la garantie en ligne à:
www.playstarinc.com/warranty

ESPACIO DE LAS CADENAS

PlayStar recomienda un espacio mínimo de:

- 14" entre las cadenas
- 18" de distancia de cualquier otro elemento colgante
- 11½" al punto más cercano de todos los demás objetos fijos o colgantes.

Advertencia: *Desistir de apretar firmemente los Eslabones de Conexión Rápida puede ocasionar una lesión.*

Advertencia: *Enséñe a sus hijos a no retorcer las cadenas o enrollarlas alrededor de la barra de soporte superior ya que esto puede reducir la resistencia de la cadena.*

ESPACEMENT DES CHAINES

PlayStar recommande un espacement minimal de:

- 14" entre les chaînes
- 18" de toute autre balançoire
- 11-1/2" du point le plus près de tout autre objet mobile ou fixe

Avertissement : *Ne pas serrer fermement les connecteurs Quick-Link pourrait causer des lésions.*

Avertissement: *Apprenez aux enfants à ne pas tordre les chaînes ou les enrouler par dessus la barre de support supérieure, car cela peut réduire la résistance de la chaîne.*

Instrucciones de montaje:

1. Fije los extremos recubiertos de las cadenas a los Aros de gimnasia con los eslabones de conexión rápida que se incluyen con el PS 7536. Apriete de manera segura con una llave ajustable.
2. Enganche los extremos sin recubrimiento de la cadena en los Soportes para columpios de grado comercial con los eslabones de conexión rápida que se incluyen con el PS 7576 (compre por separado). Apriete de manera segura con una llave ajustable.
3. Ajuste la altura de sus Aros de gimnasia, dentro de la zona de ajuste, de manera que sea adecuada para sus niños.

Instructions de montage

1. Attacher les extrémités recouvertes de la chaîne au moyen des maillons verrouillables inclus dans le kit PS 7536.
2. Accrocher les extrémités non recouvertes de la chaîne dans les crochets de balançoire de qualité commerciale au moyen des maillons verrouillables inclus dans le kit PS 7576 (vendu séparément). Bien serrer avec une clé ajustable.
3. Ajuster la hauteur des anneaux de gymnastique dans la zone d'ajustement selon la taille de l'enfant.