

**billboard**

# WARRIOR 2 PACK

BOCINAS PORTÁTILES BT INALÁMBRICAS  
CON MICRÓFONO Y CONTROL REMOTO

GRACIAS POR ADQUIRIR LAS  
BOCINAS PORTÁTILES BT  
INALÁMBRICAS WARRIOR DE  
BILLBOARD®.



**Este producto fue desarrollado cuidadosamente para brindarte una experiencia distinta de audio, calidad y diseño para tu vida diaria.**

**Te pedimos por favor leer detenidamente este manual para que te familiarices con todas las características del producto, inclusive si ya estás familiarizado con otros productos similares.**

**billboard**

**01.**  
Contenido del empaque

**02.**  
Diagrama de producto

**03.**  
Especificaciones

**05.**  
Instrucciones de uso

**Carga de batería / Sincronización / Indicadores LED / Reproducción de audio / Función de radio FM / Función de micrófono / Función de memoria USB / micro SD / Función de conexión TWS**

**06.**  
Garantía

**07.**  
Contacto

## CONTENIDO DEL EMPAQUE

<b>01.</b> Bocina portátil recargable BT inalámbrica.....	2
<b>02.</b> Micrófono.....	1
<b>03.</b> Control remoto.....	1
<b>04.</b> Cable USB - micro USB.....	1
<b>05.</b> Manual de usuario.....	1

stf

NOMBRE DEL CLIENTE.

NO. DE FACTURA.

PRODUCTO.


SELLO DE LA TIENDA / SUCURSAL.

FECHA DE COMPRA.

TIENDA DONDE SE COMPRO.


## DIAGRAMA DE PRODUCTO

1. MODO
2. BOTÓN ANTERIOR
3. BOTÓN REPRODUCIR / PAUSA
4. BOTÓN SIGUIENTE
5. INTERRUPTOR DE LUZ LED
6. INTERRUPTOR DE ENCENDIDO / APAGADO
7. ENTRADA USB DE CARGA
8. ENTRADA DE MICRÓFONO
9. ENTRADA DE MEMORIA USB
10. ENTRADA DE MEMORIA MICRO SD
11. ENTRADA AUXILIAR
12. CONTROL DE VOLUMEN PRINCIPAL
13. LED INDICADOR DE CARGA COMPLETA
14. LED INDICADOR DE CARGA

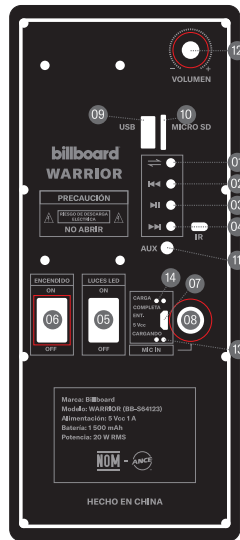

## DIAGRAMA DE CONTROL

1. SILENCIO
2. CAMBIAR MODO BT/USB/FM
3. AUMENTAR VOLUMEN VOL +
4. DISMINUIR VOLUMEN VOL -
5. CANCIÓN ANTERIOR ◀◀
6. BOTÓN REPRODUCIR/PAUSAR ▶▶
7. CANCIÓN SIGUIENTE ▶▶▶
8. BOTÓN DE MODO REPETIR ↻
9. BOTONES DE SELECCIÓN DE PISTA

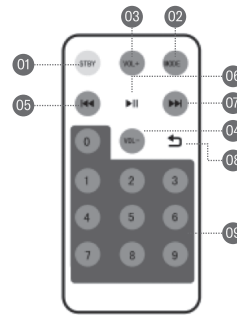

## ESPECIFICACIONES

**Conexión:** BT inalámbrica

**Medida de bocina:** 1 x 8" (20.32 cm) + 1 Tweeter

**Rango de respuesta bocina:** 35 Hz - 20 kHz

**Impedancia de bocina:** 8 Ω

**Potencia:** 20 W RMS (3 200 W PMPO)

**Versión de BT inalámbrico:** 4.1

**Conector de alimentación:** 5 Vcc 1 A

**Batería:** 1 500 mAh

**Largo del cable micrófono:** 1.5 m

**Conector del micrófono:** 6.35 mm

**Medida de micrófono:** 173 x 45 mm

**Impedancia de micrófono:** 600 Ω

**Rango de respuesta inalámbrico:** 10 metros

**Voltaje de operación:** 3.7 Vcc

**Tiempo de uso:** 3 h

**Entradas de audio:** BT inalámbrico, Micro SD, USB, FM, Aux, Mic

## INSTRUCCIONES DE USO

### Carga de batería

**01.** Tu bocina portátil ya cuenta con cierta carga desde fábrica, por lo que te recomendamos usarla hasta que se descargue por completo antes de cargarla por primera vez.

**02.** La carga de la batería se realiza a través de un cable USB - micro USB (incluido en el empaque), conéctalo a cualquiera de los puertos USB de una computadora, adaptador de pared o a cualquier fuente de alimentación con salida USB para cargarlos.

**03.** Deja que se cargue completamente antes de empezar a usarla nuevamente.

*NOTA: EL INDICADOR LED ESTARÁ EN COLOR ROJO MIENTRAS SE CARGA Y SE APAGARÁ CUANDO ESTÉ CARGADA COMPLETAMENTE.*

### Sincronización con dispositivos BT inalámbricos

**01.** Prende la bocina y automáticamente se activará el modo BT inalámbrico.

*NOTA: RECUERDA ESTAR A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 60 CM DURANTE LA CONEXIÓN.*

**02.** En tu dispositivo (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.) entra a configuración BT

inalámbrico y elige el nombre de la bocina **BILLBOARD WARRIOR** para sincronizar.

*NOTA: SI TU DISPOSITIVO PIDE UNA CONTRASEÑA INGRESA LA PREDETERMINADA QUE ES: 0000*

**03.** Una vez la bocina quede sincronizada con la unidad, esta se mantendrá conectada así, a menos que la desactives manualmente o reinicies el dispositivo.

*NOTA: SI NO PUEDES ESTABLECER UNA CONEXIÓN, REPITE LOS PASOS ANTERIORES.*

### Indicadores LED

Las funciones del indicador LED se representan en la siguiente tabla:

ESTATUS	INDICADOR DE CARGA	INDICADOR DE CARGA COMPLETA
Encendido	Luz apagada	Luz apagada
Cargando	Luz roja	Luz apagada
Carga completa	Luz apagada	Luz roja

*NOTA: ADEMÁS PUEDES PRENDER Y APAGAR LAS LUCES DE LA BOCINA PRESIONANDO EL INTERRUPTOR DE LUZ.*

### Reproducción de audio

- Usa los controles del dispositivo **BT inalámbrico** conectado para seleccionar una canción.
- Cambia a la siguiente canción oprimiendo el botón ▶▶▶ una vez.
- Cambia a la anterior canción oprimiendo el botón ◀◀◀ una vez.
- Para reproducir o pausar la canción seleccionada, ▶▶ pulsa el botón reproducir/pausar .
- El audio reproducido se escuchará en su totalidad a través de los altavoces de la bocina.

*NOTA: LOS FORMATOS SOPORTADOS POR LA BOCINA SON MP3, WMA Y WAV.*

### Función de radio FM

- 01.** Presiona una vez el botón ⇌ para seleccionar el modo de radio FM.
- 02.** Presiona el botón Siguiente ▶▶ para buscar automáticamente las estaciones de radio.
- 03.** Presiona los botones anterior ◀◀ y siguiente ▶▶ una vez para cambiar las estaciones de radio.

*NOTA: LAS ESTACIONES SE GUARDARÁN AUTOMÁTICAMENTE EN LA MEMORIA DE LA BOCINA.*

### Función de micrófono

- 01.** Inserta el conector del micrófono en la entrada "MIC IN", automáticamente se conectará y estará listo para comenzar a usarlo.
- 02.** Controla el volumen del micrófono moviendo la perilla de volumen principal.
- 03.** Puedes prender y apagar el micrófono sin la necesidad de apagar la bocina.

### Función de memoria USB / micro SD

- 01.** Inserta una memoria USB o micro SD en sus ranuras correspondientes y automáticamente la música en formatos MP3, WMA y WAV se reproducirán en la bocina.

**02.** Para reproducir o pausar la canción seleccionada, presiona el botón reproducir/pausar ▶▶

**03.** Cambia a la siguiente canción presionando una vez el botón siguiente ▶▶▶

**04.** Cambia a la anterior canción presionando una vez el botón anterior ◀◀◀

### Función de conexión TWS

- 01.** Enciende las dos bocinas a conectar y asegúrate que estén en modo BT inalámbrico.
- 02.** Mantén presionado en una de las bocinas el botón Siguiente ▶▶▶ por 10 seg y automáticamente las dos bocinas se conectarán entre sí.
- 03.** Posteriormente en tu dispositivo móvil, entra a configuración BT y elige el nombre de la bocina a sincronizar **BILLBOARD WARRIOR**.

**04.** Para desconectar una de las bocinas, mantén presionado el botón Siguiente ▶▶▶ por 10 segundos.

*NOTAS: ESTA FUNCIÓN SOLO ESTÁ DISPONIBLE EN EL MODO BT INALÁMBRICO. UNA VEZ QUE LAS BOCINAS QUEDEN SINCRONIZADAS, ESTAS SE MANTENDRÁN CONECTADAS A MENOS QUE LAS DESACTIVES MANUALMENTE, COMO SE MENCIONA EN EL PASO 3.*

## INDICACIONES SOBRE LA BOCINA BT

**01.** Asegúrate de leer completamente el manual de usuario del dispositivo que se conectará a la bocina.

**02.** Evita usar un volumen alto en lugares públicos para no molestar a las personas que te rodean.

**03.** No la expongas a altas temperaturas o directamente al fuego.

**04.** Mantenla alejada de tierra, polvo o demás sustancias corrosivas.

**05.** Este producto no garantiza un funcionamiento correcto con todos los teléfonos móviles y dispositivos BT inalámbrico de otras marcas o versiones.

**06.** La tecnología inalámbrica BT inalámbrico de este producto tiene un alcance de transmisión de 10 metros aproximadamente, sin embargo, obstáculos como personas, objetos, muros, árboles y otros dispositivos, puede interferir con el alcance real de transmisión.

**07.** Debido a las características de la tecnología inalámbrica BT se producirá un ligero retardo entre el sonido transmitido por el dispositivo a través de la bocina.

**08.** No desmantelar la bocina ni intentar repararla en caso de daño.

**09.** Evita usarla en ambientes de condiciones deportivas que puedan llegar a dañarla por la humedad.

## MARCAS COMERCIALES

Stuffactory®, STF® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

© 2019 Billboard IP Holdings, LLC. All rights reserved. Billboard®, the Billboard logo, HOT 100 and associated characters, trademarks and design elements are owned and licensed by Billboard IP Holdings, LLC.

## GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 1 año en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

## Condiciones

**01.** Para hacer efectiva esta garantía te solicitamos nos contactes vía telefónica al 33 8995 2505 y/o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx

**02.** La garantía debe estar debidamente sellada y firmada por el establecimiento donde se adquirió el producto.

**03.** Es indispensable presentar ticket de compra del producto en que se muestre claramente fecha de compra, el

ticket debe estar en buen estado, sin enmendaduras ni tachaduras.

## Garantía inválida

• Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales, esto incluye: mojarlo, quemarlo, maltratarlo, etc.

• Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

• Cuando el producto hubiese sido abierto, alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

## DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tus bocinas presentan una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comunícate vía telefónica al 33 8995 2505 y/o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx

## Dirección

Colonias 221, Piso 2, Colonia Americana C.P. 44 160, Guadalajara, Jalisco, México.