

billboard

BLAST 15"

BOCINA PORTÁTIL INALÁMBRICA CON
PEDESTAL, MICRÓFONO Y CONTROL REMOTO

GRACIAS POR ADQUIRIR LA
BOCINA BT INALÁMBRICA
BLAST 15" DE BILLBOARD®.



Este producto fue desarrollado cuidadosamente para brindarte una experiencia distinta de audio, calidad y diseño para tu vida diaria.

Te pedimos por favor leer detenidamente este manual para que te familiarices con todas las características del producto, inclusive si ya estás familiarizado con otros productos similares.

billboard

01.
Contenido del empaque

02.
Diagrama de producto

04.
Especificaciones

05.
Instrucciones de uso

Carga de batería / Sincronización /
Indicadores LED / Reproducción de
audio / Función de radio FM / Función
de micrófono / Función de grabación
/Función de memoria USB, micro SD /
Función de conexión TWS

06.
Garantía

07.
Contacto

CONTENIDO DEL EMPAQUE

01. Bocina portátil recargable BT inalámbrico.....	1
02. Micrófono.....	1
03. Control remoto.....	1
04. Tripie.....	1
05. Eliminador de voltaje.....	1
06. Manual de usuario.....	1

stf.

NOMBRE DEL CLIENTE.

NO. DE FACTURA.

PRODUCTO.

SELLO DE LA TIENDA / SUCURSAL.

FECHA DE COMPRA.

TIENDA DONDE SE COMPRO.

DIAGRAMA DE PRODUCTO

1. MODO
2. BOTÓN ANTERIOR
3. BOTÓN REPRODUCIR/PAUSA
4. BOTÓN SIGUIENTE
5. BOTÓN REPETIR
6. BOTÓN DE GRABACIÓN
7. PANTALLA DE VISUALIZACIÓN
8. INTERRUPTOR DE LUZ
9. INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO
10. ENTRADA DE CARGA
11. ENTRADA DE MICRÓFONO
12. ENTRADA AUXILIAR
13. ENTRADA DE MEMORIA USB
14. ENTRADA DE MEMORIA MICRO SD
15. PERILLA DE VOLUMEN DEL MICRÓFONO
16. PERILLA DE ECO
17. PERILLA DE BAJOS
18. PERILLA DE AGUDOS
19. PERILLA DE VOLUMEN PRINCIPAL
20. LED INDICADOR DE CARGA


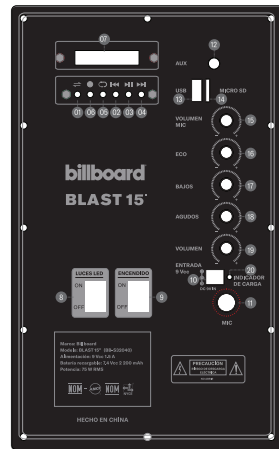


DIAGRAMA DE CONTROL

1. SILENCIO
2. CAMBIAR MODO BT/USB/FM
3. BOTÓN DE GRABACIÓN
4. BOTONES:
AUMENTAR VOLUMEN VOL +
DISMINUIR VOLUMEN VOL -
CANCIÓN ANTERIOR ◀◀
CANCIÓN SIGUIENTE ▶▶
5. BOTÓN REPRODUCIR/PAUSAR
6. BOTÓN DE MODO REPETIR
7. BOTONES DE SELECCIÓN DE PISTA
8. BOTÓN DE REPRODUCCIÓN DE GRABACIÓN
9. BOTÓN DEL ECUALIZADOR

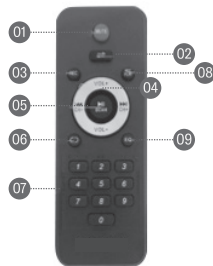

ESPECIFICACIONES

Conexión: BT inalámbrico

Medida de bocina: 1 x 15" (38.10 cm) + 1 Tweeter

Rango de respuesta bocina: 40 Hz - 20 kHz

Impedancia de bocina: 4 Ω

Potencia: 75 W RMS (28 000 W PMPO)

Versión BT inalámbrico: 4.1

Voltaje de alimentación: 9 Vcc 1.5 A

Batería recargable: 7.4 Vcc 2 200 mAh

Largo del cable micrófono: 1.5 m

Conector del micrófono: 6.35 mm

Medida de micrófono: 173 x 45 mm

Impedancia de micrófono: 600 Ω

Rango de respuesta

inalámbrica: 10 m

Tiempo de uso: 3 h

Entradas de audio: BT inalámbrico, Micro SD, Radio FM, Micrófono, USB

INSTRUCCIONES DE USO

Carga de batería

01. Tu bocina portátil ya cuenta con cierta carga desde fábrica, por lo que te recomendamos usarla hasta que se descargue por completo antes de cargarla por primera vez.

02. La carga de la batería se realiza a través de un cable USB – micro USB (incluido en el empaque), conéctalo a cualquiera de los puertos USB de una computadora, adaptador de pared o a cualquier fuente de alimentación con salida USB para cargarlos.

03. Deja que se cargue completamente antes de empezar a usarla nuevamente.

NOTA: SI TU DISPOSITIVO PIDE UNA CONTRASEÑA INGRESA LA PREDETERMINADA QUE ES: 0000

NOTA: SI NO PUEDES ESTABLECER UNA CONEXIÓN, REPITE LOS PASOS ANTERIORES.

Indicadores LED

Las funciones del indicador LED se representan en la siguiente tabla:

ESTATUS	INDICADOR
Encendido	Luz apagada
Cargando	Luz roja
Carga completa	Luz apagada

NOTA: ADEMÁS PUEDES PRENDER Y APAGAR LAS LUCES DE LA BOCINA PRESIONANDO EL INTERRUPTOR DE LUZ (8).

02. En tu dispositivo (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.) entra a configuración BT

Reproducción de audio

- Usa los controles del dispositivo BT inalámbrico conectado para seleccionar una canción.
- Cambia a la siguiente canción oprimiendo el botón ▶▶ una vez.
- Cambia a la anterior canción oprimiendo el botón ◀◀ una vez.
- Para reproducir o pausar la canción seleccionada, pulsa el botón ▶.
- El botón repetir ↺ te permitirá seleccionar un fragmento de la canción que esté sonando para repetirse todas las veces que quieras.
- El audio reproducido se escuchará en su totalidad a través de los altavoces de la bocina.

NOTA: LOS FORMATOS SOPORTADOS POR LA BOCINA SON MP3, WMA Y WAV.

Función de radio FM

- 01.** Presiona una vez el botón ⇌ para seleccionar el modo de radio FM.
- 02.** Presiona el botón ▶ largamente para buscar automáticamente las estaciones de radio.
- 03.** Presiona los botones ◀◀ ▶▶ una vez para cambiar las estaciones de radio.

NOTA: LAS ESTACIONES SE GUARDARÁN AUTOMÁTICAMENTE EN LA MEMORIA DE LA BOCINA.

Función de memoria USB / micro SD

- 01.** Inserta una memoria USB o microSD en sus ranuras correspondientes y automáticamente la música en formatos MP3, WMA y WAV se reproducirán en la bocina.
- 02.** Controla el volumen del micrófono moviendo la perilla de volumen.
- 03.** Controla el nivel de Eco del micrófono moviendo la perilla de Eco.
- 04.** Controla el nivel de Agudos del micrófono moviendo la perilla de agudos.
- 05.** Controla el nivel de Bajos del micrófono moviendo la perilla de Bajos.
- 06.** Puedes prender y apagar el micrófono sin la necesidad de apagar la bocina.

Función de grabación

- 01.** Inserta la memoria USB y conecta del micrófono en la entrada "MIC IN", presiona por dos segundos el botón de grabación ■ y la bocina indicará con un sonido que está en el modo de grabación y aparecerá la palabra "REC" en la pantalla.
- 02.** Cuando se use el micrófono, la función grabará todo el audio del micrófono.
- 03.** Presiona el botón de grabación para finalizarla.
- 04.** Presionando nuevamente el botón de grabación puedes reproducir el audio grabado y presionando los botones de anterior o siguiente, puedes seleccionar los audios grabados.

INDICACIONES SOBRE LA BOCINA BT

- 01.** Asegúrate de leer completamente el manual de usuario del dispositivo que se conectará a la bocina.
- 02.** Evita usar un volumen alto en lugares públicos para no molestar a las personas que te rodean.
- 03.** No la expongas a altas temperaturas o directamente al fuego.
- 04.** Mantenla alejada de tierra, polvo o demás sustancias corrosivas.
- 05.** Este producto no garantiza un funcionamiento correcto con todos los teléfonos móviles y dispositivos BT inalámbrico de otras marcas o versiones.
- 06.** La tecnología inalámbrica BT inalámbrico de este producto tiene un alcance de transmisión de 10 metros aproximadamente, sin embargo, obstáculos como personas, objetos, muros, árboles y otros dispositivos, puede interferir con el alcance real de transmisión.
- 07.** Debido a las características de la tecnología inalámbrica BT se producirá un ligero retardo entre el sonido transmitido por el dispositivo a través de la bocina.
- 08.** No desmantelar la bocina ni intentar repararla en caso de daño.
- 09.** Evita usarla en ambientes de condiciones deportivas que puedan llegar a dañarla por la humedad.

MARCAS COMERCIALES

Stuffactory®, STF® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

© 2019 Billboard IP Holdings, LLC. All rights reserved. Billboard®, the Billboard logo, HOT 100 and associated characters, trademarks and design elements are owned and licensed by Billboard IP Holdings, LLC.

GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 1 año en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

Condiciones

- 01.** Para hacer efectiva esta garantía te solicitamos nos contactes vía telefónica al 33 8995 2505 y/o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx
- 02.** La garantía debe estar debidamente sellada y firmada por el establecimiento donde se adquirió el producto.

03. Es indispensable presentar ticket de compra del producto en que se muestre claramente fecha de compra, el

ticket debe estar en buen estado, sin enmendaduras ni tachaduras.

Garantía inválida

• Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales, esto incluye: mojarlo, quemarlo, maltratarlo, etc.

• Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

• Cuando el producto hubiese sido abierto, alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tu bocina presenta una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comunicate vía telefónica al 33 8995 2505 y/o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx

Dirección

Colonias 221, Piso 2, Colonia Americana C.P. 44 160, Guadalajara, Jalisco, México.