

stf®

joy

BOCINA 4" BT INALÁMBRICA

GRACIAS POR ADQUIRIR LA
BOCINA 4" BT INALÁMBRICA
JOY DE STF®.



Nuestros ingenieros han desarrollado cuidadosamente este producto, para brindarte la experiencia más completa en diseño y fidelidad de audio en tu día a día.

Lee por favor detenidamente este manual para que te familiarices con todas las características del producto, inclusive si ya estás familiarizado con otros productos similares.

NOTA: LAS IMÁGENES Y ESPECIFICACIONES UTILIZADAS EN ESTE MANUAL SON ÚNICAMENTE PARA FINES ILUSTRATIVOS Y REFERENCIALES, PUEDEN CAMBIAR SIN PREVIO AVISO.

stf®

01.
Contenido del empaque

02.
Diagrama de producto

03.
Especificaciones

05.
Instrucciones de uso

**Carga de batería / Sincronización /
Función TWS / Reproducción de audio
/ Función de radio FM / Función de
micrófono**

06.
Garantía

07.
Contacto

CONTENIDO DEL EMPAQUE

- 01.**
Bocina BT inalámbrico.....1
- 02.**
Cable USB - micro USB.....1
- 03.**
Cable auxiliar 3.5 mm.....1
- 04.**
Manual de usuario.....1

stf®

NOMBRE DEL CLIENTE.

NO. DE FACTURA.


PRODUCTO.

SELLO DE LA TIENDA / SUCURSAL.


FECHA DE COMPRA.

TIENDA DONDE SE COMPRÓ.

DIAGRAMA DE PRODUCTO

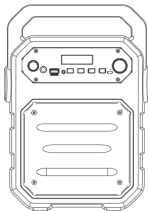

1. VOLUMEN DEL MICRÓFONO
2. ENTRADA DE MICRÓFONO
3. RANURA PARA LA MEMORIA USB
4. RANURA PARA MEMORIA MICRO SD
5. ENTRADA USB DE CARGA 5 V
6. LUZ INDICADORA DE CARGA
7. ON / OFF / VOLUMEN PRINCIPAL
8. ENTRADA AUXILIAR
9. MODE
10. CANCIÓN ANTERIOR
11. REPRODUCCIÓN / PAUSA
12. CANCIÓN SIGUIENTE

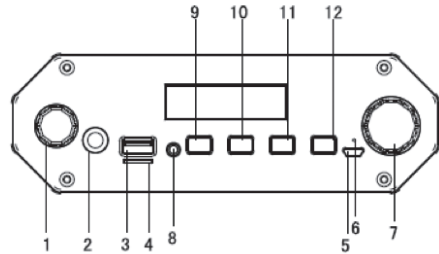

ESPECIFICACIONES

Conexión: BT inalámbrico
Medida bocina: 1 x 4" (10.16 cm)
Rango de respuesta bocina: 90 Hz - 20 kHz
Impedancia bocina: 2 Ω
Potencia: 9 W RMS
Versión BT inalámbrico: 5.0
Voltaje de alimentación: 5 Vcc 1A
Batería: 1200 mAh
Rango de respuesta inalámbrica: 10 m
Voltaje de operación: 3.7 Vcc
Tiempo de uso: 3 h

INSTRUCCIONES DE USO

Carga de batería

01. Tu bocina portátil ya cuenta con cierta carga desde fábrica, por lo que te recomendamos usarla hasta que se descargue por completo antes de cargarla por primera vez.

02. La carga de la batería se realiza a través de un cable USB – micro USB (incluido en el empaque), conéctalo a cualquiera de los puertos USB de una computadora, adaptador de pared o a cualquier fuente de alimentación con salida USB para cargarla.

03. Deja que se cargue completamente antes de empezar a usarla nuevamente.

NOTA: LA PRIMERA CARGA QUE REALICES DEBE SER DE APROXIMADAMENTE 12 HORAS. EL INDICADOR LED ESTARÁ EN COLOR ROJO MIENTRAS CARGA Y SE APAGARÁ CUANDO ESTÉ CARGADA COMPLETAMENTE.

Sincronización con dispositivos BT inalámbricos

01. Prende la bocina (gira la perilla hacia la derecha) y automáticamente se activará el modo BT inalámbrico o pulsa el botón MODE hasta que aparezca en la pantalla la palabra "BT".

02. En tu dispositivo (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.) entra a configuración BT y elige el nombre de la bocina para sincronizar (JOY STF Sound).

NOTA: SI TU DISPOSITIVO PIDE UNA CONTRASEÑA INGRESA LA PREDETERMINADA QUE ES: 0000

03. Una vez la bocina quede sincronizada con la unidad, esta se mantendrá conectada así, a menos que la desactives manualmente o reinicies el dispositivo.

NOTA: SI NO PUEDE ESTABLECER UNA CONEXIÓN, REPITE LOS PASOS ANTERIORES.

Función TWS

01. Encienda los dos altavoces a conectar.

02. Una vez encendidos, mantenga presionado en ambos altavoces el botón de "MODE", hasta que en ambas pantallas se muestre "CON" y una voz indique el lado del canal ("Left Channel", "Right Channel") de cada altavoz; esto indicará que la conexión TWS se realizó correctamente.

03. Posteriormente en tu dispositivo móvil, entra a configuración BT y elige el nombre del altavoz para sincronizar (JOY STF Sound).

04. Si se desea desactivar la función TWS del altavoz, mantenga presionado botón de "MODE".

Reproducción de audio

01. Usa los controles del dispositivo BT inalámbrico conectado para seleccionar una canción.

02. Cambia a la siguiente canción oprimiendo el botón ► una vez.

03. Cambia a la anterior canción oprimiendo el botón ◀ una vez.

04. Para reproducir o pausar la canción seleccionada, pulsa el botón ►.

05. Al insertar una memoria USB o tarjeta Micro SD, se iniciará la reproducción automáticamente de los archivos existentes en formatos MP3, WMA y WAV.

06. El audio reproducido se escuchará en su totalidad a través de los altavoces de la bocina (incluidas las llamadas).

NOTA: LOS FORMATOS SOPORTADOS POR LA BOCINA SON MP3, WMA Y WAV.

Función de radio FM

01. Presiona una vez el botón MODE para seleccionar el modo de radio FM.

02. Presiona el botón ► largamente para buscar automáticamente las estaciones de radio.

03. Presiona los botones ◀► una vez para cambiar las estaciones de radio.

NOTA: LAS ESTACIONES SE GUARDARÁN AUTOMÁTICAMENTE EN LA MEMORIA DE LA BOCINA.

Función de micrófono

01. Inserta el conector del micrófono en la entrada "MIC IN", automáticamente aparecerá la palabra "MIC" en la pantalla.

02. Controla el volumen del micrófono moviendo la perilla.

03. Puedes prender y apagar el micrófono sin la necesidad de apagar la bocina.

INDICACIONES SOBRE LA BOCINA BT

01. Asegúrate de leer completamente el manual de usuario del dispositivo que se conectará a la bocina.

02. Evita usar un volumen alto en lugares públicos para no molestar a las personas que te rodean.

03. No la expongas a altas temperaturas o directamente al fuego.

04. Mantenla alejada de tierra, polvo o demás sustancias corrosivas.

05. Este producto no garantiza un funcionamiento correcto con todos los teléfonos móviles y dispositivos BT inalámbrico de otras marcas o versiones.

06. La tecnología inalámbrica BT inalámbrico de este producto tiene un alcance de transmisión de 10 metros aproximadamente, sin embargo, obstáculos como personas, objetos, muros, árboles y otros dispositivos, puede interferir con el alcance real de transmisión.

07. Debido a las características de la tecnología inalámbrica BT se producirá un ligero retardo entre el sonido transmitido por el dispositivo a través de la bocina.

08. No desmantelar la bocina ni intentar repararla en caso de daño.

09. Evita usarla en ambientes de condiciones deportivas que puedan llegar a dañarla por la humedad.

MARCAS COMERCIALES

Stuffactory®, STF® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 1 año en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

Condiciones

01. Para hacer efectiva esta garantía te solicitamos nos contactes vía telefónica al 01 (33) 8995 2505 y/o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx

02. La garantía debe estar debidamente sellada y firmada por el establecimiento donde se adquirió el producto.

03. Es indispensable presentar ticket de compra del producto en que se muestre claramente fecha de compra, el ticket debe estar en buen estado, sin enmendaduras ni tachaduras.

Garantía inválida

• Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales, esto incluye: mojarlo, quemarlo, maltratarlo, etc.

• Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

• Cuando el producto hubiese sido abierto, alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tu bocina presenta una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comuníquese vía telefónica al: 01 33 8995 2505 y/o vía correo electrónico a: soporte@stuffactory.mx

Dirección

Colonias 221, Piso 2,
Colonia Americana C.P. 44 160,
Guadalajara, Jalisco, México.