

stf®

BOOM

BOCINA PORTÁTIL INALÁMBRICA
CON MICRÓFONO

GRACIAS POR ADQUIRIR
LA BOCINA BT
INALÁMBRICA
BOOM 5" DE STF®.



Este producto fue desarrollado cuidadosamente por un grupo de ingenieros especializados en audio para garantizarte una completa experiencia entre funcionalidad, diseño y calidad.

Por eso esperamos que vayas a donde vayas, siempre llevés tu música al lado de STF®.

NOTA: LEE POR FAVOR DETENIDAMENTE ESTE MANUAL PARA QUE TE FAMILIARICES CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO, INCLUSIVE SI YA ESTÁS FAMILIARIZADO CON OTROS PRODUCTOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS Y RECUERDA GUARDARLO PARA CONSULTAS FUTURAS.

stf®

01.
Contenido del empaque

02.
Diagrama de producto

03.
Indicadores del display

04.
Especificaciones

05.
Instrucciones de uso

Carga de batería / Sincronización / Indicadores LED / Reproducción de audio / Función de radio FM / Función de micrófono

06.
Garantía

07.
Contacto

CONTENIDO DEL EMPAQUE

- 01.**
Bocina portátil recargable
BT inalámbrica.....1
- 02.**
Micrófono.....1
- 03.**
Cable USB - micro USB.....1
- 04.**
Manual de usuario.....1

stf®

NOMBRE DEL CLIENTE.

NO. DE FACTURA.


PRODUCTO.

SELLO DE LA TIENDA / SUCURSAL.

FECHA DE COMPRA.

TIENDA DONDE SE COMPRÓ.

DIAGRAMA DE PRODUCTO

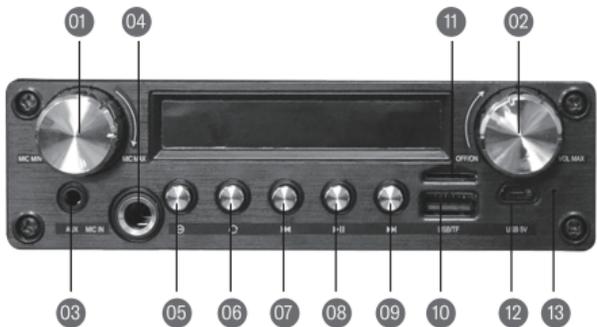

1. VOLUMEN DEL MICRÓFONO
2. PERILLA PRENDER / APAGAR Y CONTROL VOLUMEN
3. ENTRADA AUXILIAR
4. ENTRADA DE MICRÓFONO
5. BOTÓN REPETIR BUCLE
6. CONFIGURACIÓN / MODO
7. CANCIÓN ANTERIOR
8. REPRODUCIR / PAUSAR
9. CANCIÓN SIGUIENTE
10. ENTRADA MEMORIA USB
11. ENTRADA TARJETA SD
12. ENTRADA USB 5V
13. LED INDICADOR DE CARGA

ESPECIFICACIONES

Conexión: BT inalámbrico

Medida bocina: 1 x 5.25 (13.34 cm)

Rango de respuesta bocina: 100 Hz - 20 kHz

Impedancia bocina: 4 Ω

Sensibilidad bocina: 90 dB

Potencia: 9 W RMS

Versión BT inalámbrico: 4.2

Voltaje de alimentación: 5 Vcc 1 A

Batería: 1200 mAh

Largo del cable micrófono: 1.5 m

Conector de micrófono: 6.35 mm

Rango de respuesta inalámbrica: 10 m

Voltaje de operación: 3.7 Vcc

Tiempo de uso: 6 h


Medida micrófono: 173 x 45 mm

Impedancia micrófono: 600 Ω

Sensibilidad micrófono: 75 dB

Entradas de audio: FM, Micro SD, USB, BT inalámbrico, Aux, Mic

INDICADORES DEL DISPLAY



▶▶ Cuando la bocina esté leyendo una memoria USB o micro SD este símbolo se pausará y se apagará cuando esté en línea o modo radio FM.

USB/SD: iluminará cuando se esté reproduciendo en modo USB o micro SD.

↻ Ciclo único.

88:88:

• El display mostrará "AUX" cuando esté conectado el auxiliar. El display mostrará "FM Frequency" cuando esté en modo radio FM.

• El display mostrará "Playing time" cuando una canción esté reproduciéndose en modo USB o micro SD.

• El display mostrará "BLUE" cuando esté en modo BT inalámbrico.

🔋 El icono parpadeará cuando la batería esté descargándose y necesite ser cargada nuevamente.

INSTRUCCIONES DE USO

Carga de batería

01. Tu bocina portátil ya cuenta con cierta carga desde fábrica, por lo que te recomendamos usarla hasta que se descargue por completo antes de cargarla por primera vez.

02. La carga de la batería se realiza a través de un cable USB – micro USB (incluido en el empaque), conéctalo a cualquiera de los puertos USB de una computadora, adaptador de pared o a cualquier fuente de alimentación con salida USB para cargarlos.

NOTA: SI TU DISPOSITIVO PIDE UNA CONTRASEÑA INGRESA LA PREDETERMINADA QUE ES: 0000

03. Deja que se cargue completamente antes de empezar a usarla nuevamente.

NOTA: LA PRIMERA CARGA QUE REALICES DEBE SER DE APROXIMADAMENTE ENTRE 8 Y 12 HORAS. EL INDICADOR LED ESTARÁ EN COLOR ROJO MIENTRAS CARGA Y SE APAGARÁ O CAMBIARÁ A COLOR AZUL CUANDO ESTÉ CARGADA COMPLETAMENTE.

NOTA 2: CUANDO SE ESTÁ DESCARGANDO LA BATERÍA EL VOLUMEN PUEDEN DESCENDER HASTA UN 70%.

Sincronización con dispositivos BT inalámbricos

01. Prende la bocina y automáticamente se activará el modo BT inalámbrico.

NOTA: RECUERDA ESTAR A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 60 CM DURANTE LA CONEXIÓN.

02. En tu dispositivo (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.) entra a configuración BT inalámbrico y elige el nombre de la bocina BOOM STF para sincronizar.

NOTA: SI NO PUEDES ESTABLECER UNA CONEXIÓN, REPITE LOS PASOS ANTERIORES.

Indicadores LED

Las funciones de reproducir / pausar / altavoz / sincronizar se representan con los siguientes colores del LED:

ESTATUS	INDICADOR
Encendido	Luz apagada
Batería baja	Luz roja parpadeante
Cargando	Luz roja
Carga completa	Luz apagada

NOTA: ADEMÁS PUEDES PRENDER Y APAGAR LAS LUCES DE LA BOCINA PRESIONANDO LARGAMENTE EL BOTÓN DE MODE.

Reproducción de audio

01. Usa los controles del dispositivo BT inalámbrico conectado para seleccionar una canción.

02. Cambia a la siguiente canción oprimiendo el botón ▶▶ una vez.

03. Cambia a la anterior canción oprimiendo el botón ◀◀ una vez.

04. Para reproducir o pausar la canción seleccionada, pulsa el botón ▶▶.

05. El audio reproducido se escuchará en su totalidad a través de los altavoces de la bocina.

NOTA: LOS FORMATOS SOPORTADOS POR LA BOCINA SON MP3, WMA Y WAV.

Función de radio FM

01. Presiona una vez el botón MODE para seleccionar el modo de radio FM.

02. Presiona el botón ▶▶ largamente para

buscar automáticamente las estaciones de radio.

NOTA: OPRIME UNA VEZ PARA ACTIVAR Y DESACTIVAR LA FUNCIÓN DE SILENCIO.

03. Presiona los botones ◀◀ ▶▶ una vez para cambiar las estaciones de radio.

Función de micrófono

01. Inserta el conector del micrófono en la entrada "MIC IN" (4) y automáticamente aparecerá la palabra "MIC" en la pantalla.

02. Controla el volumen del micrófono moviendo la perilla de volumen (01).

03. Puedes prenderlo y apagarlo sin la necesidad de apagar la bocina.

INDICACIONES SOBRE LA BOCINA BT

01. Asegúrate de leer completamente el manual de usuario del dispositivo que se conectará a la bocina.

02. Evita usar un volumen alto en lugares públicos para no molestar a las personas que te rodean.

03. No la expongas a altas temperaturas o directamente al fuego.

04. Mantén alejada de tierra, polvo o demás sustancias corrosivas.

05. Este producto no garantiza un funcionamiento correcto con todos los teléfonos móviles y dispositivos BT inalámbricos de otras marcas.

06. La tecnología BT inalámbrica de este producto tiene un alcance de transmisión de 10 metros aproximadamente, sin embargo, obstáculos como personas, objetos, muros, árboles y otros dispositivos, puede interferir con el alcance real de transmisión.

07. Debido a las características de la tecnología BT inalámbrica se producirá un ligero retardo entre el sonido transmitido por el dispositivo a través de la bocina.

08. No desmantelar la bocina ni intentar repararla en caso de daño.

09. Evita usarla en ambientes de condiciones deportivas que puedan llegar a dañarla por la humedad.

La duración de la batería en uso depende del volumen utilizado, la duración estimada en volumen medio es aproximadamente de 6 horas.

IMPORTANTE: la batería viene precargada, es importante que permitas que la batería se descargue por completo y después de esto cargarla la primera vez entre 8 y 12 horas, el no seguir esta recomendación podría dañar el tiempo útil de la batería.

MARCAS COMERCIALES

Stuffactory®, STF® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 1 año en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

Condiciones

01. Para hacer efectiva esta garantía te solicitamos nos contactes vía telefónica al 01 (33) 8995 2505 y/o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx

02. La garantía debe estar debidamente sellada y firmada por el establecimiento donde se adquirió el producto.

03. Es indispensable presentar ticket de compra del producto en que se muestre claramente fecha de compra, el ticket debe estar en buen estado, sin enmendaduras ni tachaduras.

Garantía inválida

• Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales, esto incluye: mojarlo, quemarlo, maltratarlo, etc.

• Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

• Cuando el producto hubiese sido abierto, alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tu bocina presenta una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comunícate vía telefónica al: 01 33 8995 2505 y/o vía correo electrónico a: soporte@stuffactory.mx

Dirección

Colonias 221, Piso 2, Colonia Americana C.P. 44 160, Guadalajara, Jalisco, México.