

stf®

# BOOM EXTREME

BOCINA PORTÁTIL INALÁMBRICA CON  
PEDESTAL, MICRÓFONO Y CONTROL REMOTO

GRACIAS POR ADQUIRIR LA  
BOCINA BT inalámbrica  
BOOM EXTREME 15" de STF®.



**Este producto fue desarrollado cuidadosamente por un grupo de ingenieros especializados en audio para garantizarte una completa experiencia entre funcionalidad, diseño y calidad.**

**Por eso esperamos que vayas a donde vayas, siempre llesves tu música al lado de STF®.**

NOTA: LEE POR FAVOR DETENIDAMENTE ESTE MANUAL PARA QUE TE FAMILIARICES CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO, INCLUSIVE SI YA ESTÁS FAMILIARIZADO CON OTROS PRODUCTOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS Y RECUERDA GUARDARLO PARA CONSULTAS FUTURAS.

stf®

**01.**  
Contenido del empaque

**02.**  
Diagrama de producto

**04.**  
Especificaciones

**05.**  
Instrucciones de uso

**Carga de batería / Sincronización / Indicadores LED / Reproducción de audio / Función de radio FM / Función de micrófono / Función de grabación / Función de memoria USB, micro SD / Función de conexión TWS**

**06.**  
Garantía

**07.**  
Contacto

## CONTENIDO DEL EMPAQUE

<b>01.</b> Bocina portátil recargable BT inalámbrico.....	1
<b>02.</b> Micrófono.....	1
<b>03.</b> Control remoto.....	1
<b>04.</b> Tripie.....	1
<b>05.</b> Eliminador de voltaje.....	1
<b>06.</b> Manual de usuario.....	1

stf®

NOMBRE DEL CLIENTE.

NO. DE FACTURA.

PRODUCTO.


SELLO DE LA TIENDA / SUCURSAL.

FECHA DE COMPRA.

TIENDA DONDE SE COMPRO.

## DIAGRAMA DE PRODUCTO

1. MODO
2. BOTÓN ANTERIOR
3. BOTÓN REPRODUCIR/PAUSA
4. BOTÓN SIGUIENTE
5. BOTÓN REPETIR
6. BOTÓN DE GRABACIÓN
7. PANTALLA DE VISUALIZACIÓN
8. INTERRUPTOR DE LUZ
9. INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO
10. ENTRADA DE CARGA
11. ENTRADA DE MICRÓFONO
12. ENTRADA AUXILIAR
13. ENTRADA DE MEMORIA USB
14. ENTRADA DE MEMORIA MICRO SD
15. PERILLA DE VOLUMEN DEL MICRÓFONO
16. PERILLA DE ECO
17. PERILLA DE BAJOS
18. PERILLA DE AGUDOS
19. PERILLA DE VOLUMEN PRINCIPAL
20. LED INDICADOR DE CARGA

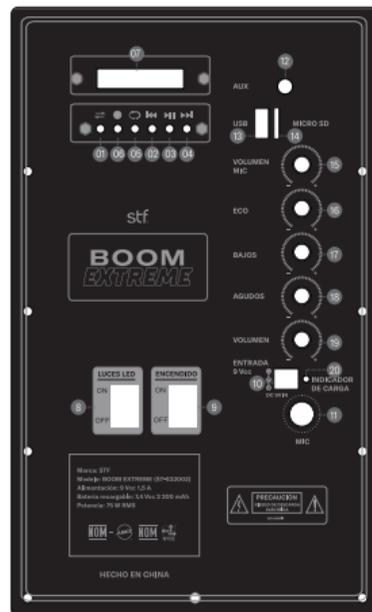

## DIAGRAMA DE CONTROL

1. SILENCIO
2. CAMBIAR MODO BT/USB/FM
3. BOTÓN DE GRABACIÓN
4. BOTONES:  
AUMENTAR VOLUMEN VOL +  
DISMINUIR VOLUMEN VOL -  
CANCIÓN ANTERIOR ◀◀  
CANCIÓN SIGUIENTE ▶▶
5. BOTÓN REPRODUCIR/PAUSAR
6. BOTÓN DE MODO REPETIR
7. BOTONES DE SELECCIÓN DE PISTA
8. BOTÓN DE REPRODUCCIÓN DE GRABACIÓN
9. BOTÓN DEL ECUALIZADOR



## ESPECIFICACIONES

**Conexión:** BT inalámbrico

**Medida de bocina:** 1 x 15" (38.10 cm) + 1 Tweeter

**Rango de respuesta bocina:** 40 Hz - 20 kHz

**Impedancia de bocina:** 4 Ω

**Potencia:** 75 W RMS (28 000 W PMPO)

**Versión BT inalámbrico:** 4.1

**Voltaje de alimentación:** 9 Vcc 1.5 A

**Batería recargable:** 7.4 Vcc 2 200 mAh

**Largo del cable micrófono:** 1.5 m

**Conector del micrófono:** 6.35 mm

**Medida de micrófono:** 173 x 45 mm

**Impedancia de micrófono:** 600 Ω

**Rango de respuesta inalámbrica:** 10 m

**Tiempo de uso:** 3 h

**Entradas de audio:** BT inalámbrico, Micro SD, Radio FM, Micrófono, USB

## INSTRUCCIONES DE USO

### Carga de batería

**01.** Tu bocina portátil ya cuenta con cierta carga desde fábrica, por lo que te recomendamos usarla hasta que se descargue por completo antes de cargarla por primera vez.

**02.** La carga de la batería se realiza a través de un cable USB – micro USB (incluido en el empaque), conéctalo a cualquiera de los puertos USB de una computadora, adaptador de pared o a cualquier fuente de alimentación con salida USB para cargarlos.

**03.** Deja que se cargue completamente antes de empezar a usarla nuevamente.

**04.** El indicador LED estará en color rojo mientras se carga y se apagará cuando esté cargada completamente.

**05.** El indicador LED estará en color rojo cuando se cargue completamente.

**06.** El indicador LED estará en color rojo cuando se cargue completamente.

**07.** El indicador LED estará en color rojo cuando se cargue completamente.

**08.** El indicador LED estará en color rojo cuando se cargue completamente.

inalámbrico y elige el nombre de la bocina BOOM EXTREME para sincronizar.

*NOTA: SI TU DISPOSITIVO PIDE UNA CONTRASEÑA INGRESA LA PREDETERMINADA QUE ES: 0000*

**03.** Una vez la bocina quede sincronizada con la unidad, esta se mantendrá conectada así, a menos que la desactives manualmente o reinicies el dispositivo.

*NOTA: SI NO PUEDES ESTABLECER UNA CONEXIÓN, REPITE LOS PASOS ANTERIORES.*

### Indicadores LED

Las funciones del indicador LED se representan en la siguiente tabla:

ESTATUS	INDICADOR
Encendido	Luz apagada
Cargando	Luz roja
Carga completa	Luz apagada

*NOTA: ADEMÁS PUEDES PRENDER Y APAGAR LAS LUCES DE LA BOCINA PRESIONANDO EL INTERRUPTOR DE LUZ (8).*

### Reproducción de audio

- Usa los controles del dispositivo BT inalámbrico conectado para seleccionar una canción.
- Cambia a la siguiente canción oprimiendo el botón ▶▶ una vez.
- Cambia a la anterior canción oprimiendo el botón ◀◀ una vez.
- Para reproducir o pausar la canción seleccionada, pulsa el botón ▶.
- El botón repetir ◀ te permitirá seleccionar un fragmento de la canción que esté sonando para repetirse todas las veces que quieras.
- El audio reproducido se escuchará en su totalidad a través de los altavoces de la bocina.

*NOTA: LOS FORMATOS SOPORTADOS POR LA BOCINA SON MP3, WMA Y WAV.*

### Función de radio FM

- 01.** Presiona una vez el botón ⇌ para seleccionar el modo de radio FM.
- 02.** Presiona el botón ▶ largamente para buscar automáticamente las estaciones de radio.
- 03.** Presiona los botones ◀◀ ▶▶ una vez para cambiar las estaciones de radio.

*NOTA: LAS ESTACIONES SE GUARDARÁN AUTOMÁTICAMENTE EN LA MEMORIA DE LA BOCINA.*

### Función de micrófono

- 01.** Inserta el conector del micrófono en la entrada "MIC IN" y automáticamente aparecerá la palabra "MIC" en la pantalla.
- 02.** Controla el volumen del micrófono moviendo la perilla de volumen.
- 03.** Controla el nivel de Eco del micrófono moviendo la perilla de Eco.
- 04.** Controla el nivel de Agudos del micrófono moviendo la perilla de agudos.
- 05.** Controla el nivel de Bajos del micrófono moviendo la perilla de Bajos.
- 06.** Puedes prender y apagar el micrófono sin la necesidad de apagar la bocina.

### Función de grabación

- 01.** Inserta la memoria USB y conecta del micrófono en la entrada "MIC IN", presiona por dos segundos el botón de grabación ◻ y la bocina indicará con un sonido que está en el modo de grabación y aparecerá la palabra "REC" en la pantalla.
- 02.** Cuando se use el micrófono, la función grabará todo el audio del micrófono.
- 03.** Presiona el botón de grabación para finalizarla.
- 04.** Presionando nuevamente el botón de grabación puedes reproducir el audio grabado y presionando los botones de anterior o siguiente, puedes seleccionar los audios grabados.

### Función de memoria USB / micro SD

- 01.** Inserta una memoria USB o microSD en sus ranuras correspondientes y automáticamente la música en formatos MP3, WMA y WAV se reproducirán en la bocina.
- 02.** Para reproducir o pausar la canción seleccionada, presiona el botón ▶.
- 03.** Cambia a la siguiente canción presionando una vez el botón ▶▶.
- 04.** Cambia a la anterior canción presionando una vez el botón ◀◀.
- 05.** El botón repetir ◀ te permitirá seleccionar un fragmento de la canción que esté sonando para repetirse todas las veces que quieras.

### Función de conexión TWS

- 01.** Enciende las dos bocinas a conectar y asegúrate que estén en modo BT inalámbrico.
- 02.** Mantén presionado en una de las bocinas el botón de canción Siguiente por 10 segundos y automáticamente las dos bocinas se conectarán entre sí.
- 03.** Posteriormente en tu dispositivo móvil, entra a configuración BT y elige el nombre de la bocina a sincronizar STF BOOM EXTREME.
- 04.** Para desconectar una de las bocinas, mantén presionado el botón de canción Siguiente por 10 segundos.

*NOTAS: ESTA FUNCIÓN SOLO ESTÁ DISPONIBLE EN EL MODO BT INALÁMBRICO. UNA VEZ QUE LAS BOCINAS QUEDEN SINCRONIZADAS, ESTAS SE MANTENDRÁN CONECTADAS A MENOS QUE LAS DESACTIVES MANUALMENTE, COMO SE MENCIONA EN EL PASO 3.*

## INDICACIONES SOBRE LA BOCINA BT

- 01.** Asegúrate de leer completamente el manual de usuario del dispositivo que se conectará a la bocina.
- 02.** Evita usar un volumen alto en lugares públicos para no molestar a las personas que te rodean.
- 03.** No la expongas a altas temperaturas o directamente al fuego.
- 04.** Mantenla alejada de tierra, polvo o demás sustancias corrosivas.
- 05.** Este producto no garantiza un funcionamiento correcto con todos los teléfonos móviles y dispositivos BT inalámbrico de otras marcas o versiones.
- 06.** La tecnología inalámbrica BT inalámbrico de este producto tiene un alcance de transmisión de 10 metros aproximadamente, sin embargo, obstáculos como personas, objetos, muros, árboles y otros dispositivos, puede interferir con el alcance real de transmisión.
- 07.** Debido a las características de la tecnología inalámbrica BT se producirá un ligero retardo entre el sonido transmitido por el dispositivo a través de la bocina.
- 08.** No desmantelar la bocina ni intentar repararla en caso de daño.
- 09.** Evita usarla en ambientes de condiciones deportivas que puedan llegar a dañarla por la humedad.

## MARCAS COMERCIALES

Stuffactory®, STF® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

## GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 1 año en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

## Condiciones

**01.** Para hacer efectiva esta garantía te solicitamos nos contactes vía telefónica al 33 8995 2505 y/o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx

**02.** La garantía debe estar debidamente sellada y firmada por el establecimiento donde se adquirió el producto.

**03.** Es indispensable presentar ticket de compra del producto en que se muestre claramente fecha de compra, el ticket debe estar en buen estado, sin enmendaduras ni tachaduras.

## Garantía inválida

• Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales, esto incluye: mojarlo, quemarlo, maltratarlo, etc.

• Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

• Cuando el producto hubiese sido abierto, alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

## DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tu bocina presenta una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comunícate vía telefónica al 33 8995 2505 y/o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx

## Dirección

Colonias 221, Piso 2, Colonia Americana C.P. 44 160, Guadalajara, Jalisco, México.