

stf

BOOMXL

BOCINA PORTÁTIL INALÁMBRICA CON
MICRÓFONO Y CONTROL REMOTO

GRACIAS POR ADQUIRIR LA
BOCINA BT inalámbrica
BOOM XL 8" de STF®.



Este producto fue desarrollado cuidadosamente por un grupo de ingenieros especializados en audio para garantizarte una completa experiencia entre funcionalidad, diseño y calidad.

Por eso esperamos que vayas a donde vayas, siempre lleves tu música al lado de STF®.

NOTA: LEE POR FAVOR DETENIDAMENTE ESTE MANUAL PARA QUE TE FAMILIARICES CON TODAS LAS CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO, INCLUSIVE SI YA ESTÁS FAMILIARIZADO CON OTROS PRODUCTOS SIMILARES DE OTRAS MARCAS Y RECUERDA GUARDARLO PARA CONSULTAS FUTURAS.

stf

01.
Contenido del empaque

02.
Diagrama de producto

03.
Especificaciones

05.
Instrucciones de uso

Carga de batería / Sincronización / Indicadores LED / Reproducción de audio / Función de radio FM / Función de micrófono / Función de grabación / Función de memoria USB, micro SD / Función de conexión TWS

06.
Garantía

07.
Contacto

CONTENIDO DEL EMPAQUE

01. Bocina portátil recargable BT inalámbrico.....	1
02. Micrófono.....	1
03. Control remoto.....	1
04. Cable USB - micro USB.....	1
05. Manual de usuario.....	1

stf

NOMBRE DEL CLIENTE.

NO. DE FACTURA.

PRODUCTO.

SELLO DE LA TIENDA / SUCURSAL.

FECHA DE COMPRA.

TIENDA DONDE SE COMPRÓ.

DIAGRAMA DE PRODUCTO

1. MODO
2. BOTÓN ANTERIOR
3. BOTÓN REPRODUCIR/PAUSA
4. BOTÓN SIGUIENTE
5. BOTÓN REPETIR
6. BOTÓN DE GRABACIÓN
7. PERILLA DE ECO
8. INTERRUPTOR DE LUZ LED
9. INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO
10. PANTALLA DE VISUALIZACIÓN
11. ENTRADA USB DE CARGA
12. ENTRADA DE MICRÓFONO
13. ENTRADA DE MEMORIA USB
14. ENTRADA DE MEMORIA MICRO SD
15. ENTRADA AUXILIAR
16. PERILLA DE VOLUMEN DEL MICRÓFONO
17. CONTROL DE VOLUMEN PRINCIPAL
18. LED INDICADOR DE CARGA
19. LED INDICADOR DE CARGA COMPLETA


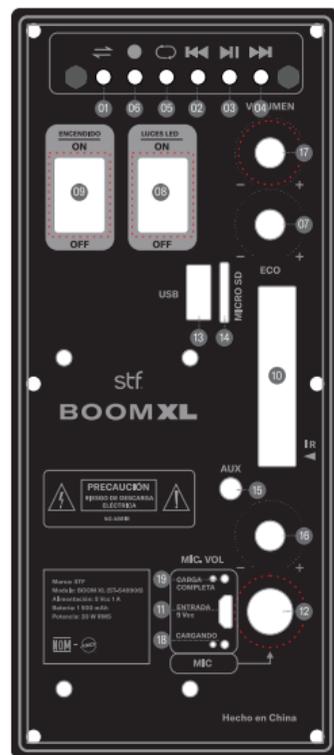


DIAGRAMA DE CONTROL

1. SILENCIO
2. CAMBIAR MODO BT/USB/FM
3. AUMENTAR VOLUMEN VOL +
4. DISMINUIR VOLUMEN VOL -
5. CANCIÓN ANTERIOR ◀◀
6. BOTÓN REPRODUCIR/PAUSAR ▶▶
7. CANCIÓN SIGUIENTE ▶▶▶
8. BOTÓN DE MODO REPETIR ↻
9. BOTONES DE SELECCIÓN DE PISTA

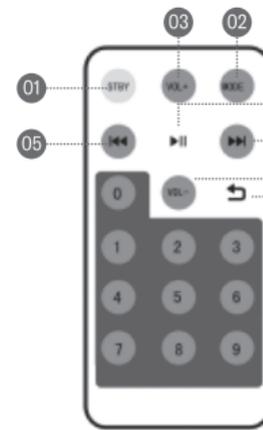

ESPECIFICACIONES

Conexión: BT inalámbrica

Medida de bocina: 1 x 8" (20.32 cm)

Rango de respuesta bocina: 40 Hz - 20 kHz

Impedancia de bocina: 4 Ω

Potencia: 20 W RMS (3 600 W PMPO)

Versión de BT inalámbrico: 4.1

Conector de alimentación: 5 Vcc 1 A

Batería: 1 500 mAh

Largo del cable micrófono: 1.5 m

Conector del micrófono: 6.35 mm

Medida de micrófono: 173 x 45 mm

Impedancia de micrófono: 600 Ω

Sensibilidad de micrófono: 75 dB

Rango de respuesta inalámbrico: 10 metros

Voltaje de operación: 3.7

Tiempo de uso: 3 h

Entradas de audio: BT inalámbrico, Radio FM, Micrófono, USB, Aux

INSTRUCCIONES DE USO

Carga de batería

01. Tu bocina portátil ya cuenta con cierta carga desde fábrica, por lo que te recomendamos usarla hasta que se descargue por completo antes de cargarla por primera vez.

02. La carga de la batería se realiza a través de un cable USB – micro USB (incluido en el empaque), conéctalo a cualquiera de los puertos USB de una computadora, adaptador de pared o a cualquier fuente de alimentación con salida USB para cargarlos.

03. Deja que se cargue completamente antes de empezar a usarla nuevamente.

04. El indicador LED estará en color rojo mientras se carga y se apagará cuando esté cargada completamente.

05. El indicador LED estará en color rojo mientras se carga y se apagará cuando esté cargada completamente.

06. El indicador LED estará en color rojo mientras se carga y se apagará cuando esté cargada completamente.

07. El indicador LED estará en color rojo mientras se carga y se apagará cuando esté cargada completamente.

08. El indicador LED estará en color rojo mientras se carga y se apagará cuando esté cargada completamente.

09. El indicador LED estará en color rojo mientras se carga y se apagará cuando esté cargada completamente.

01. Prende la bocina y automáticamente se activará el modo BT inalámbrico.

02. En tu dispositivo (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.) entra a configuración BT

inalámbrico y elige el nombre de la bocina STF BOOMXL para sincronizar.

03. Una vez la bocina quede sincronizada con la unidad, esta se mantendrá conectada así, a menos que la desactives manualmente o reinicies el dispositivo.

04. El botón repetir ↻ te permitirá seleccionar un fragmento de la canción que esté sonando para repetirse todas las veces que quieras.

05. El audio reproducido se escuchará en su totalidad a través de los altavoces de la bocina.

06. El botón repetir ↻ te permitirá seleccionar un fragmento de la canción que esté sonando para repetirse todas las veces que quieras.

07. El botón repetir ↻ te permitirá seleccionar un fragmento de la canción que esté sonando para repetirse todas las veces que quieras.

08. El botón repetir ↻ te permitirá seleccionar un fragmento de la canción que esté sonando para repetirse todas las veces que quieras.

09. El botón repetir ↻ te permitirá seleccionar un fragmento de la canción que esté sonando para repetirse todas las veces que quieras.

10. El botón repetir ↻ te permitirá seleccionar un fragmento de la canción que esté sonando para repetirse todas las veces que quieras.

11. El botón repetir ↻ te permitirá seleccionar un fragmento de la canción que esté sonando para repetirse todas las veces que quieras.

12. El botón repetir ↻ te permitirá seleccionar un fragmento de la canción que esté sonando para repetirse todas las veces que quieras.

13. El botón repetir ↻ te permitirá seleccionar un fragmento de la canción que esté sonando para repetirse todas las veces que quieras.

14. El botón repetir ↻ te permitirá seleccionar un fragmento de la canción que esté sonando para repetirse todas las veces que quieras.

Reproducción de audio

• Usa los controles del dispositivo BT inalámbrico conectado para seleccionar una canción.

• Cambia a la siguiente canción oprimiendo el botón ▶▶▶ una vez.

• Cambia a la anterior canción oprimiendo el botón ◀◀◀ una vez.

• Para reproducir o pausar la canción seleccionada, ▶ pulsa el botón reproducir/pausar.

• El botón repetir ↻ te permitirá seleccionar un fragmento de la canción que esté sonando para repetirse todas las veces que quieras.

• El audio reproducido se escuchará en su totalidad a través de los altavoces de la bocina.

• El audio reproducido se escuchará en su totalidad a través de los altavoces de la bocina.

• El audio reproducido se escuchará en su totalidad a través de los altavoces de la bocina.

• El audio reproducido se escuchará en su totalidad a través de los altavoces de la bocina.

• El audio reproducido se escuchará en su totalidad a través de los altavoces de la bocina.

• El audio reproducido se escuchará en su totalidad a través de los altavoces de la bocina.

• El audio reproducido se escuchará en su totalidad a través de los altavoces de la bocina.

• El audio reproducido se escuchará en su totalidad a través de los altavoces de la bocina.

Función de micrófono

01. Inserta el conector del micrófono en la entrada "MIC IN", automáticamente se conectará y estará listo para comenzar a usarlo.

02. Controla el volumen del micrófono moviendo la perilla de volumen.

03. Controla el nivel de Eco del micrófono moviendo la perilla de Eco.

04. Puedes prender y apagar el micrófono sin la necesidad de apagar la bocina.

05. El botón repetir ↻ te permitirá seleccionar un fragmento de la canción que esté sonando para repetirse todas las veces que quieras.

06. El botón repetir ↻ te permitirá seleccionar un fragmento de la canción que esté sonando para repetirse todas las veces que quieras.

07. El botón repetir ↻ te permitirá seleccionar un fragmento de la canción que esté sonando para repetirse todas las veces que quieras.

08. El botón repetir ↻ te permitirá seleccionar un fragmento de la canción que esté sonando para repetirse todas las veces que quieras.

09. El botón repetir ↻ te permitirá seleccionar un fragmento de la canción que esté sonando para repetirse todas las veces que quieras.

10. El botón repetir ↻ te permitirá seleccionar un fragmento de la canción que esté sonando para repetirse todas las veces que quieras.

11. El botón repetir ↻ te permitirá seleccionar un fragmento de la canción que esté sonando para repetirse todas las veces que quieras.

12. El botón repetir ↻ te permitirá seleccionar un fragmento de la canción que esté sonando para repetirse todas las veces que quieras.

13. El botón repetir ↻ te permitirá seleccionar un fragmento de la canción que esté sonando para repetirse todas las veces que quieras.

Función de memoria USB / micro SD

01. Inserta una memoria USB o microSD en sus ranuras correspondientes y automáticamente la música en formatos MP3, WMA y WAV se reproducirán en la bocina.

02. Para reproducir o pausar la canción seleccionada, presiona el botón ▶▶▶

03. Cambia a la siguiente canción presionando una vez el botón ▶▶▶

04. Cambia a la anterior canción presionando una vez el botón ◀◀◀

05. El botón repetir ↻ te permitirá reproducir una canción o un álbum que este sonando para repetirse todas las veces que quieras.

06. El botón repetir ↻ te permitirá reproducir una canción o un álbum que este sonando para repetirse todas las veces que quieras.

07. El botón repetir ↻ te permitirá reproducir una canción o un álbum que este sonando para repetirse todas las veces que quieras.

08. El botón repetir ↻ te permitirá reproducir una canción o un álbum que este sonando para repetirse todas las veces que quieras.

09. El botón repetir ↻ te permitirá reproducir una canción o un álbum que este sonando para repetirse todas las veces que quieras.

10. El botón repetir ↻ te permitirá reproducir una canción o un álbum que este sonando para repetirse todas las veces que quieras.

11. El botón repetir ↻ te permitirá reproducir una canción o un álbum que este sonando para repetirse todas las veces que quieras.

12. El botón repetir ↻ te permitirá reproducir una canción o un álbum que este sonando para repetirse todas las veces que quieras.

13. El botón repetir ↻ te permitirá reproducir una canción o un álbum que este sonando para repetirse todas las veces que quieras.

INDICACIONES SOBRE LA BOCINA BT

01. Asegúrate de leer completamente el manual de usuario del dispositivo que se conectará a la bocina.

02. Evita usar un volumen alto en lugares públicos para no molestar a las personas que te rodean.

03. No la expongas a altas temperaturas o directamente al fuego.

04. Mantenla alejada de tierra, polvo o demás sustancias corrosivas.

05. Este producto no garantiza un funcionamiento correcto con todos los teléfonos móviles y dispositivos BT inalámbrico de otras marcas o versiones.

06. La tecnología inalámbrica BT inalámbrico de este producto tiene un alcance de transmisión de 10 metros aproximadamente, sin embargo, obstáculos como personas, objetos, muros, árboles y otros dispositivos, puede interferir con el alcance real de transmisión.

07. Debido a las características de la tecnología inalámbrica BT se producirá un ligero retardo entre el sonido transmitido por el dispositivo a través de la bocina.

08. No desmantelar la bocina ni intentar repararla en caso de daño.

09. Evita usarla en ambientes de condiciones deportivas que puedan llegar a dañarla por la humedad.

10. Evita usarla en ambientes de condiciones deportivas que puedan llegar a dañarla por la humedad.

11. Evita usarla en ambientes de condiciones deportivas que puedan llegar a dañarla por la humedad.

12. Evita usarla en ambientes de condiciones deportivas que puedan llegar a dañarla por la humedad.

13. Evita usarla en ambientes de condiciones deportivas que puedan llegar a dañarla por la humedad.

MARCAS COMERCIALES

Stuffactory®, STF® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

Stuffactory®, STF® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

Stuffactory®, STF® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

Stuffactory®, STF® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

Stuffactory®, STF® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

Stuffactory®, STF® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

Stuffactory®, STF® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

Stuffactory®, STF® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

Stuffactory®, STF® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

Stuffactory®, STF® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

Stuffactory®, STF® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

Stuffactory®, STF® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

Stuffactory®, STF® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

Garantía inválida

• Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales, esto incluye: mojarlo, quemarlo, maltratarlo, etc.

• Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

• Cuando el producto no hubiese sido abierto, alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

• Cuando el producto no hubiese sido abierto, alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

• Cuando el producto no hubiese sido abierto, alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

• Cuando el producto no hubiese sido abierto, alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

• Cuando el producto no hubiese sido abierto, alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

• Cuando el producto no hubiese sido abierto, alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

• Cuando el producto no hubiese sido abierto, alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

• Cuando el producto no hubiese sido abierto, alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

• Cuando el producto no hubiese sido abierto, alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

• Cuando el producto no hubiese sido abierto, alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

• Cuando el producto no hubiese sido abierto, alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tu bocina presenta una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comunícalo vía telefónica al 33 8995 2505 y/o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx

Dirección

Colonias 221, Piso 2, Colonia Americana C.P. 44 160, Guadalajara, Jalisco, México.