

billboard

handy beat BOLD

BOCINA INALÁMBRICA
PORTÁTIL

TE AGRADECEMOS POR
ADQUIRIR LA BOCINA HANDY
BEAT BOLD CON CONEXIÓN
INALÁMBRICA DE BILLBOARD®.



Este producto fue desarrollado cuidadosamente por un grupo de ingenieros especializados en audio para garantizarte una completa experiencia entre funcionalidad, diseño y calidad.

Por eso vayas a donde vayas, queremos que siempre te acompañe tu música y Billboard®.

NOTA: RECUERDA LEER COMPLETAMENTE ESTE MANUAL PARA QUE TE FAMILIARICES CON TODAS LAS FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS DE ESTE PRODUCTO Y GUÁRDALO EN UN LUGAR SEGURO PARA CONSULTAS FUTURAS O DE GARANTÍA.

01.
Contenido del empaque

02.
Diagrama de producto

03.
Especificaciones

04.
Instrucciones de uso

**Carga de batería / Sincronización
Reproducción de audio / Función
de radio FM**

05.
Garantía

06.
Contacto

CONTENIDO DEL EMPAQUE

- 01.** Bocina inalámbrica.....1 pieza
- 02.** Cable USB - micro USB.....1 pieza
- 03.** Manual de usuario.....1 pieza

stf

NOMBRE DEL CLIENTE.

NO. DE FACTURA.


PRODUCTO.

SELLO DE LA TIENDA / SUCURSAL.

FECHA DE COMPRA.

TIENDA DONDE SE COMPRÓ.

DIAGRAMA DE PRODUCTO

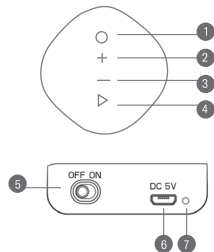

1. BOTÓN DE MODO ○
2. BOTÓN SUBIR VOLUMEN Y CAMBIO DE CANCIÓN (SIGUIENTE) +
3. BOTÓN DISMINUIR VOLUMEN Y CAMBIO DE CANCIÓN (ANTERIOR) -
4. BOTÓN REPRODUCIR / PAUSAR CANCIÓN ►
5. INTERRUPTOR DE ENCENDIDO / APAGADO
6. PUERTO DE CARGA MICRO USB
7. INDICADOR LED

ESPECIFICACIONES

Conexión inalámbrica: 5.0

Medida de la bocina: 2" (5.08 cm)

Impedancia: 4 Ohm

Sensibilidad: 110 dB

Potencia: 5 W

Alimentación: 5 Vcc 500 mA

Batería: 350 mAh

Conector: micro USB (carga)

Tiempo de uso: 4 h

Alcance inalámbrico: 10 m

INSTRUCCIONES DE USO

Carga de batería

01. Tus bocina ya cuenta con cierta carga desde fábrica, por lo que te recomendamos usarlos hasta que se descarguen por completo antes de cargarlos por primera vez.

02. La carga de la batería se realiza a través de un cable USB – micro USB (incluido en el empaque), conéctalo a cualquiera de los puertos USB de una computadora, adaptador de pared o a cualquier fuente de alimentación con salida USB para cargarla.

03. Deja que se cargue completamente, el indicador LED estará en color rojo mientras se carga y se apagará cuando esté completamente cargada.

Sincronización con dispositivos inalámbricos

01. Enciende tu bocina deslizando el interruptor de OFF a ON y automáticamente se activará el modo conexión inalámbrica.

NOTA: RECUERDA ESTAR A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 60 CM DURANTE LA CONEXIÓN CON CUALQUIER DISPOSITIVO Y EVITAR OBSTÁCULOS QUE INTERFIERAN EN LA SEÑAL.

02. En tu dispositivo (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.) entra a configuración conexión inalámbrica y elige el nombre de la bocina para sincronizar (Billboard HIB BOLD).

NOTA: SI TU DISPOSITIVO PIDE UNA CONTRASEÑA INGRESA LA PREDETERMINADA QUE ES: 0000

03. Una vez la bocina quede sincronizada con la unidad, esta se mantendrá conectada así, a menos que la desactives manualmente o reinicies el dispositivo conectado.

NOTA: SI NO PUEDES ESTABLECER UNA CONEXIÓN, REPITE LOS PASOS ANTERIORES.

Reproducción de audio

01. Usa los controles del dispositivo conexión inalámbrica conectado para seleccionar una canción o los botones de la bocina.

02. Cambia a la siguiente canción presionando una vez el botón +.

03. Cambia a la anterior canción presionando una vez el botón -.

04. Para reproducir la canción seleccionada, presiona una vez el botón ►.

05. Para pausar la canción seleccionada, presiona una vez el botón ►.

06. Para subir el volumen de la bocina mantén presionado el botón +.

07. Para bajar el volumen de la bocina mantén presionado el botón -.

08. El audio reproducido se escuchará en su totalidad a través de los altavoces de la bocina.

PRECAUCIONES SOBRE EL USO DE LA BOCINA

Función de radio FM

01. Mantén presionado por 3 segundos el botón ○ para seleccionar el modo de radio FM.

NOTAS: PARA LA SELECCIÓN DE ESTACIONES DE FM DEBE PRESIONAR EL BOTÓN ►. PUEDES INSERTAR EL CABLE MICRO USB DE CARGA PARA QUE ESTE FUNCIONE DE ANTENA Y MEJORAR LA RECEPCIÓN DE LAS ESTACIONES.

02. Para cambiar a la anterior estación presiona una vez el botón -.

03. Para cambiar a la siguiente estación presiona una vez el botón +.

04. Para bajar el volumen de la bocina mantén presionado el botón -.

05. Para subir el volumen de la bocina mantén presionado el botón +.

01. Asegúrate de leer completamente el manual de usuario del dispositivo que se conectará a la bocina.

02. Evita usar un volumen alto en lugares públicos para no molestar a las personas que te rodean.

03. No los expongas a altas temperaturas o directamente al fuego.

04. Mantenlos alejados de tierra, polvo o demás sustancias corrosivas.

05. Este producto no garantiza un funcionamiento correcto con todos los teléfonos móviles y dispositivos conexión inalámbrica de otras marcas.

06. La tecnología de conexión inalámbrica de este producto tiene un alcance de transmisión de 10 metros aproximadamente, sin embargo, obstáculos como personas, objetos, muros, árboles y otros dispositivos, puede interferir con el alcance real de transmisión.

MARCAS COMERCIALES

Stuffactory®, Billboard® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 1 año en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

Condiciones

01. Para hacer efectiva esta garantía te solicitamos nos contactes vía telefónica al número de atención nacional sin costo (33) 8995 2505 y/o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx

02. La garantía debe estar debidamente sellada y firmada por el establecimiento donde se adquirió el producto.

03. Es indispensable presentar ticket de compra del producto en que se muestre claramente fecha de compra, el ticket debe estar en buen estado, sin enmendaduras ni tachaduras.

DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Garantía inválida

• Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales, esto incluye: mojarlo, quemarlo, maltratarlo, etc.

• Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

• Cuando el producto hubiese sido abierto, alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

Si tu producto presenta una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comunícate vía telefónica al número de atención nacional sin costo (33) 8995 2505 y/o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx.