

# billboard handy beat SPLASH

BOCINA INALÁMBRICA  
RESISTENTE AL AGUA

TE AGRADECEMOS POR  
ADQUIRIR LA BOCINA HANDY  
BEAT SPLASH CON CONEXIÓN  
INALÁMBRICA RESISTENTE AL  
AGUA DE BILLBOARD®.



Este producto fue desarrollado cuidadosamente para garantizarte una completa experiencia entre funcionalidad, diseño y calidad en ambientes húmedos o con presencia ligera de agua.

Por eso vayas a donde vayas, queremos que siempre te acompañe tu música y Billboard®.

*NOTA: ESTA BOCINA NO ES SUMERGIBLE COMPLETAMENTE AL AGUA POR LO TANTO LA GARANTÍA QUEDA EXENTA DE SU USO INADECUADO.*

*RECUERDA LEER COMPLETAMENTE ESTE MANUAL PARA QUE TE FAMILIARICES CON TODAS LAS FUNCIONES Y CARACTERÍSTICAS DE ESTE PRODUCTO Y GUÁRDALO EN UN LUGAR SEGURO PARA CONSULTAS FUTURAS O DE GARANTÍA.*

**01.**  
Contenido del empaque

**02.**  
Diagrama de producto

**03.**  
Especificaciones

**04.**  
Instrucciones de uso

**Carga de batería / Sincronización  
Reproducción de audio / Función  
de contestar o terminar llamada**

**05.**  
Garantía

**06.**  
Contacto

## CONTENIDO DEL EMPAQUE

- 01.** Bocina resistente al agua.....1 pieza
- 02.** Cable USB - micro USB.....1 pieza
- 03.** Manual de usuario.....1 pieza

stf.

NOMBRE DEL CLIENTE.

NÚMERO DE FACTURA.


PRODUCTO.

SELLO DE LA TIENDA / SUCURSAL.

FECHA DE COMPRA.

TIENDA DONDE SE COMPRÓ.

## DIAGRAMA DE PRODUCTO

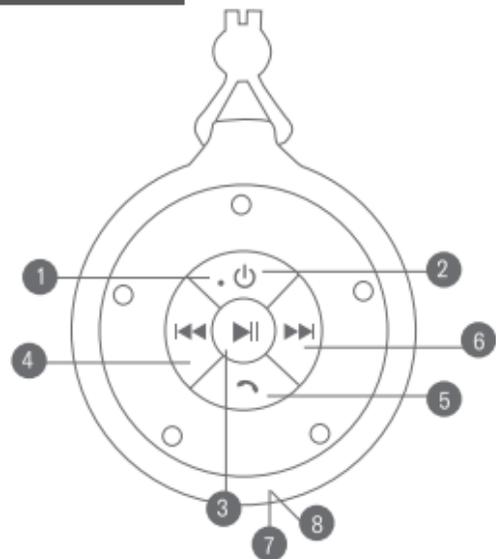

1. LED INDICADOR DE CARGA / CONEXIÓN INALÁMBRICA
2. BOTÓN DE ENCENDIDO / APAGADO
3. BOTÓN REPRODUCIR Y PAUSAR
4. BOTÓN DISMINUIR VOLUMEN Y CAMBIO DE CANCIÓN (ANTERIOR)
5. BOTÓN DE CONTESTAR / TERMINAR LLAMADA
6. BOTÓN SUBIR VOLUMEN Y CAMBIO DE CANCIÓN (SIGUIENTE)
7. PROTECTOR DE PUERTO DE CARGA MICRO USB
8. PUERTO DE CARGA MICRO USB

## ESPECIFICACIONES

**Conexión inalámbrica:** 4.1

**Medida de la bocina:** 1.7" (4.3 cm)

**Impedancia:** 4 Ohm

**Sensibilidad:** 80 dB

**Potencia:** 3 W

**Alimentación:** 5 Vcc 1 A

**Batería:** 300 mAh

**Conector:** micro USB (carga)

**Tiempo de uso:** 3 h

**Alcance inalámbrico:** 10 m

## INSTRUCCIONES DE USO

### Carga de batería

**01.** Tu bocina portátil ya cuenta con cierta carga desde fábrica, por lo que te recomendamos usarla hasta que se descargue por completo antes de cargarla por primera vez.

**02.** La carga de la batería se realiza a través de un cable USB – micro USB (incluido en el empaque), conéctalo a cualquiera de los puertos USB de una computadora, adaptador de pared o a cualquier fuente de alimentación con salida USB (8) para cargarla.

**03.** Deja que se cargue completamente, el indicador LED (1) estará en color rojo mientras se carga y se apagará cuando esté completamente cargada.

### Sincronización con dispositivos inalámbricos

**01.** Presiona el botón de encendido / apagado (2), hasta que el indicador LED (1) azul encienda intermitentemente.

*NOTA: RECUERDA ESTAR A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 60 CM DURANTE LA CONEXIÓN.*

**02.** En tu dispositivo (celular, tablet, laptop, mp3, mp4, etc.) entra a configuración conexión inalámbrica y elige el nombre de la bocina para sincronizar (Billboard HB Splash).

*NOTA: SI TU DISPOSITIVO PIDE UNA CONTRASEÑA INGRESA LA PREDETERMINADA QUE ES: 0000.*

**03.** Una vez la bocina quede sincronizada con la unidad, esta se mantendrá conectada así, a menos que la desactives manualmente o reinicies el dispositivo conectado.

*NOTA: SI NO PUEDE ESTABLECER UNA CONEXIÓN, REPITE LOS PASOS ANTERIORES.*

### Reproducción de audio

**01.** Usa los controles del dispositivo conexión inalámbrica conectado para seleccionar una canción o los botones de la bocina.

**02.** Cambia a la siguiente canción presionando el botón (6).

**03.** Cambia a la anterior canción presionando el botón (4).

**04.** Para reproducir o pausar la canción seleccionada, presiona el botón (3).

**05.** Para subir el volumen de la bocina mantén presionado el botón (6).

**06.** Para bajar el volumen de la bocina mantén presionado el botón (4).

## PRECAUCIONES SOBRE EL USO DE LA BOCINA

### Función de contestar o terminar llamada

**01.** Presiona el botón de contestar / terminar llamada para contestar (5).

**02.** Para subir el volumen de la bocina mantén presionado el botón (6).

**03.** Para bajar el volumen de la bocina mantén presionado el botón (4).

**04.** Presiona el botón de contestar / terminar llamada para terminar (5).

**01.** Asegúrate de leer completamente el manual de usuario del dispositivo que se conectará a la bocina.

**02.** Evita usar un volumen alto en lugares públicos para no molestar a las personas que te rodean.

**03.** No los expongas a altas temperaturas o directamente al fuego.

**04.** Mantenlos alejados de tierra, polvo o demás sustancias corrosivas.

**05.** Este producto no garantiza un funcionamiento correcto con todos los teléfonos móviles y dispositivos conexión inalámbrica de otras marcas.

**06.** La tecnología de conexión inalámbrica de este producto tiene un alcance de transmisión de 10 metros aproximadamente, sin embargo, obstáculos como personas, objetos, muros, árboles y otros dispositivos, puede interferir con el alcance real de transmisión.

## MARCAS COMERCIALES

Stuffactory®, Billboard® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

## GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 1 año en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

### Condiciones

**01.** Para hacer efectiva esta garantía te solicitamos nos contactes vía telefónica al número de atención nacional sin costo (33) 8995 2505 y/o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx

**02.** La garantía debe estar debidamente sellada y firmada por el establecimiento donde se adquirió el producto.

**03.** Es indispensable presentar ticket de compra del producto en que se muestre claramente fecha de compra, el ticket debe estar en buen estado, sin enmendaduras ni tachaduras.

## DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

### Garantía inválida

• Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales, esto incluye: mojarlo, quemarlo, maltratarlo, etc.

• Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

• Cuando el producto hubiese sido abierto, alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

Si tu producto presenta una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comunícate vía telefónica al número de atención nacional sin costo (33) 8995 2505 y/o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx.