

billboard

LINK

BOCINA 4"
BT INALÁMBRICA

GRACIAS POR ADQUIRIR LA
BOCINA BT INALÁMBRICA
LINK DE BILLBOARD®.



Este producto fue desarrollado cuidadosamente para brindarte una experiencia distinta de audio, calidad y diseño para tu vida diaria.

Te pedimos por favor leer detenidamente este manual para que te familiarices con todas las características del producto, inclusive si ya estás familiarizado con otros productos similares.

billboard

01.
Contenido del empaque

02.
Diagrama de producto

03.
Especificaciones

04.
Instrucciones de uso

Carga de batería / Sincronización / Reproducción de audio / Función de radio FM / Entrada Auxiliar / Tarjeta de USB / Micro SD / Contestar llamada / Función TWS (True Wireless)

05.
Garantía

06.
Contacto

CONTENIDO DEL EMPAQUE

- 01.** Bocina BT inalámbrica.....1
02. Cable USB - micro USB.....1
03. Manual de usuario.....1

stf

NOMBRE DEL CLIENTE.

NO. DE FACTURA.


PRODUCTO.

SELLO DE LA TIENDA / SUCURSAL.

FECHA DE COMPRA.

TIENDA DONDE SE COMPRÓ.

DIAGRAMA DE PRODUCTO

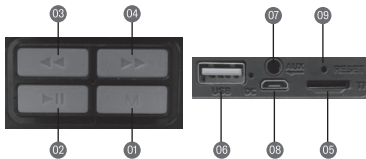

1. BOTÓN DE ENCENDIDO / APAGADO / MODO (M)
2. BOTÓN DE REPRODUCIR Y PAUSAR CANCIÓN (▶||)
3. BOTÓN DISMINUIR VOLUMEN Y CAMBIAR DE CANCIÓN (ANTERIOR) ◀◀
4. BOTÓN SUBIR VOLUMEN Y CAMBIO DE CANCIÓN (SIGUIENTE) ▶▶
5. RANURA PARA MEMORIA MICRO SD (TF)
6. RANURA PARA MEMORIA USB
7. ENTRADA AUXILIAR 3.5 MM
8. PUERTO DE CARGA MICRO USB
9. RESET

ESPECIFICACIONES

Conexión: BT inalámbrico

Medida de bocina: 1 x 4" (10,16 cm)

Rango de respuesta bocina:

20 Hz - 20 kHz

Impedancia de bocina: 4 Ω

Potencia: 5 W RMS

Versión BT inalámbrico: 5.0

Voltaje de alimentación: 5 Vcc 1 A

Batería: 800 mAh

Entradas de audio: FM, Micro SD,

USB, BT inalámbrico, Aux

Rango de respuesta

inalámbrica: 10 m

Voltaje de operación: 3.7 Vcc

Tiempo de uso: 6 h

INSTRUCCIONES DE USO

Carga de batería

01. Tu bocina portátil ya cuenta con cierta carga desde fábrica, por lo que te recomendamos usarla hasta que se descargue por completo antes de cargarla por primera vez.

02. La carga de la batería se realiza a través de un cable USB - micro USB (incluido en el empaque), conéctalo a cualquiera de los puertos USB de una computadora, adaptador de pared o a cualquier fuente de alimentación con salida USB para cargarla.

03. Deja que se cargue completamente, el indicador LED estará en color rojo mientras se carga y se apagará cuando esté completamente cargada.

Sincronización con dispositivos BT inalámbricos

01. Para encender tu bocina mantén presionado durante 3 segundos el botón de encendido (1) **M** y automáticamente se activará el modo BT inalámbrico.

NOTA: RECUERDA ESTAR A UNA DISTANCIA NO MAYOR DE 60 CM DURANTE LA CONEXIÓN CON CUALQUIER DISPOSITIVO Y EVITAR OBSTÁCULOS QUE INTERFIERAN EN LA SEÑAL.

02. En tu dispositivo (celular, tablet, laptop,

mp3, mp4, etc.) entra a configuración BT inalámbrico y elige el nombre de la bocina para sincronizar **BILLBOARD LINK**.

NOTA: SI TU DISPOSITIVO PIDE UNA CONTRASEÑA, INGRESA LA PREDETERMINADA: 0000

03. Una vez que la bocina quede sincronizada con la unidad, esta se mantendrá conectada a menos que la desactives manualmente o reinicies el dispositivo conectado.

NOTA: SI NO PUEDES ESTABLECER UNA CONEXIÓN, REPITE LOS PASOS ANTERIORES.

Reproducción de audio

01. Usa los botones del dispositivo BT inalámbrico conectado para seleccionar una canción o los botones de la bocina (3) ◀◀ (4) ▶▶

02. Cambia a la siguiente canción presionando una vez el botón (4) ▶▶

03. Cambia a la anterior canción presionando una vez el botón (3) ◀◀

04. Para reproducir o pausar la canción seleccionada presiona una vez el botón (2) ▶||

05. Para subir el volumen de la bocina mantén presionado el botón (4) ▶▶

06. Para bajar el volumen de la bocina mantén presionado el botón (3) ◀◀

07. Para cambiar el modo de reproducción (Radio FM, USB, BT inalámbrico, etc.) presiona una vez el botón (1) **M** hasta elegir la opción preferida.

08. Al insertar una memoria (6) USB o tarjeta (5) Micro SD, se iniciará la reproducción automáticamente de los archivos existentes en formatos MP3, WMA y WAV.

09. El audio que se reproduce se escuchará en su totalidad a través de los altavoces de la bocina (incluidas las llamadas). *NOTA: LA BOCINA REPRODUCE FORMATOS MP3, WMA Y WAV.*

Función de radio FM

01. Presiona varias veces el botón (1) **M** para seleccionar el modo de radio FM.

NOTAS: MANTÉN PRESIONADO EL BOTÓN (2) ▶|| Y LA BOCINA EMPEZARÁ A BUSCAR TODAS LAS ESTACIONES DE RADIO FM ACTIVAS Y LAS GUARDARÁ EN SU MEMORIA INTERNA. SI SE REQUIERE, PUEDES INSERTAR EL CABLE MICRO USB DE CARGA PARA QUE ÉSTE FUNCIONE COMO ANTENA Y MEJORE LA RECEPCIÓN DE LAS

ESTACIONES.

02. Para cambiar a la anterior estación presiona una vez el botón (3) ◀◀

03. Para cambiar a la siguiente estación presiona una vez el botón (4) ▶▶

04. Para bajar el volumen de la bocina mantén presionado el botón (3) ◀◀

05. Para subir el volumen de la bocina mantén presionado el botón (4) ▶▶

Entrada auxiliar

01. Inserta el cable de 3.5 mm en la ranura auxiliar (7) y automáticamente se seleccionará el modo de auxiliar. *NOTA: EL MODO AUXILIAR PERMITIRÁ CONECTAR LA BOCINA A OTROS DISPOSITIVOS PARA USARSE COMO BOCINA CONVENCIONAL Y NO A TRAVÉS DE CONEXIÓN BT.*

02. Para subir el volumen de la bocina mantén presionado el botón (4) ▶▶

03. Para bajar el volumen de la bocina mantén presionado el botón (3) ◀◀

NOTA: EN EL MODO AUXILIAR NO SE PUEDE CAMBIAR A LA ANTERIOR O SIGUIENTE CANCIÓN, SOLAMENTE SE PODRÁ CONTROLAR A TRAVÉS DEL DISPOSITIVO CONECTADO (MP3, MP4, PC, SMARTPHONE, ETC.)

Tarjeta de USB / Micro SD

01. Al insertar la memoria USB o Micro SD en sus ranuras correspondientes, se reproducirá la música en la bocina en formatos MP3, WMA y WAV.

02. Para reproducir o pausar la canción seleccionada, presiona el botón (2) ▶||

03. Cambia a la siguiente canción presionando una vez el botón (4) ▶▶

04. Cambia a la anterior canción presionando una vez el botón (3) ◀◀

05. Para subir el volumen de la bocina mantén presionado el botón (4) ▶▶

06. Para bajar el volumen de la bocina mantén presionado el botón (3) ◀◀

Función de contestar o terminar llamada

01. Para contestar / terminar una llamada presiona una vez el botón (2) ▶||

02. Para subir el volumen de la bocina mantén presionado el botón (4) ▶▶

03. Para bajar el volumen de la bocina mantén presionado el botón (3) ◀◀

04. Presiona una vez el botón de contestar / terminar llamada para colgar (2) ▶||

Función TWS

01. Antes de usar la función TWS, asegúrate de que las bocinas no estén conectados a ningún otro dispositivo.

02. Enciende las dos bocinas presionado durante 3 segundos el botón de encendido (1) **M**.

03. Una vez encendidas, presiona dos veces en una de las bocinas el botón (2) **M**.

04. Posteriormente las bocinas se conectarán automáticamente entre sí. Una de las bocinas tendrá la luz azul encendida y la otra bocina tendrá la luz azul parpadeando intermitentemente, esto indicará que la conexión TWS se realizó correctamente.

05. Posteriormente en tu dispositivo móvil, entra a configuración BT y elige el nombre de la bocina para sincronizar (Billboard LINK).

06. Si se desea desactivar la función TWS de la bocina, mantén presionado botón de (1) **M**.

INDICACIONES SOBRE LA BOCINA LINK BT INALÁMBRICA

MARCAS COMERCIALES

01. Asegúrate de leer completamente el manual de usuario del dispositivo que se conectará a la bocina.

02. Evita usar un volumen alto en lugares públicos para no molestar a las personas que te rodean.

03. No la expongas a altas temperaturas o directamente al fuego.

04. Mantenla alejada de tierra, polvo o demás sustancias corrosivas.

05. Este producto no garantiza un funcionamiento correcto con todos los teléfonos móviles y dispositivos BT inalámbricos de otras marcas.

06. La tecnología inalámbrica BT inalámbrico de este producto tiene un alcance de transmisión de 10 metros aproximadamente, sin embargo, obstáculos como personas, objetos, muros, árboles y otros dispositivos, puede interferir con el alcance real de transmisión.

07. Debido a las características de la tecnología inalámbrica BT inalámbrico, se producirá un ligero retardo entre el sonido transmitido por el dispositivo a través de la bocina.

08. No desmantelar la bocina ni intentar repararla en caso de daño.

09. Evita usarla en ambientes de condiciones deportivas que puedan llegar a dañarla por la humedad.

Stuffactory®, STF® y sus logotipos, aparecen bajo licencia exclusiva para Stuffactory, S.A. de C.V.

© 2019 Billboard IP Holdings, LLC. All rights reserved. Billboard®, the Billboard logo, HOT 100 and associated characters, trademarks and design elements are owned and licensed by Billboard IP Holdings, LLC.

GARANTÍA

Stuffactory, S.A. de C.V. garantiza el producto adquirido por un término de 1 año en todas sus partes ante cualquier defecto de fabricación a partir del momento en que el producto sea adquirido.

Condiciones

01. Para hacer efectiva esta garantía te solicitamos nos contactes vía telefónica al 01 (33) 8995 2505 y/o vía correo electrónico a soporte@stuffactory.mx

02. La garantía debe estar debidamente sellada y firmada por el establecimiento donde se adquirió el producto.

03. Es indispensable presentar ticket de compra del producto en que se muestre claramente fecha de compra, el ticket debe estar en buen estado, sin enmendaduras ni tachaduras.

Garantía inválida

• Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales, esto incluye: mojarlo, quemarlo, maltratarlo, etc.

• Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que se le acompaña.

• Cuando el producto hubiese sido abierto, alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

DATOS DE SOPORTE Y ATENCIÓN AL CLIENTE

Si tu bocina presenta una falla de fábrica por la cual aplique la garantía, por favor comunícate vía telefónica al:

01 33 8995 2505

y/o vía correo electrónico a:

soporte@stuffactory.mx

Dirección

Colonias 221, Piso 2,
Colonia Americana C.P. 44 160,
Guadalajara, Jalisco, México.